

# hp jornada 720 系列掌上型PC

## 使用手冊



產品編號：F1816-90003

Printed in Singapore

Editon 1

---

# 版權聲明

本文件內所收錄之資訊即為目前之狀況，無任何保證。內容並可能隨時變動，不另行通知。

關於本文件，惠普公司並不作任何保證，包括，且不限於任何暗示性或可銷售性保證，或適用於某一特殊目的之保證。惠普公司亦不對本文件內之錯誤負任何責任，亦不對因文件內容或文件內所提之實例所可能引發之意外損害負任何責任。

© Hewlett-Packard Co. 2000.

本文件內包含有受版權法保護之獨家專利資訊，版權所有。除非版權法允許之部分，否則未得惠普公司書面同意，不得影印、重製作、修改或翻譯部分或全部內容。

控制本產品的程式部分亦受版權法保護，版權所有，不得侵犯。未得惠普公司書面同意，亦不得重製作、修改、翻譯這些程式。

**Microsoft、ActiveSync、Outlook、Pocket Outlook、Expedia、AutoRoute Express、MapPoint、Windows、Windows NT、Windows 標誌、MS Windows for H/PC 2000 標誌或為註冊商標，或為Microsoft Corporation在美國及／或其他國家之之註冊商標。Microsoft 產品為Microsoft Licensing, Inc. 授權之OEM產品，Microsoft Licensing, Inc. 為Microsoft 完全擁有之子公司。**

本文件內所提及之所有其他品牌名稱及產品名稱皆為各該公司之商標名、服務標誌或註冊商標。

**Hewlett-Packard Singapore (Pte) Ltd.  
Asia Pacific Personal Computer Division  
452 Alexandra Road  
Singapore 119961**

---

# 目錄

<b>1   歡迎 .....</b>	<b>1</b>
使用本手冊 .....	2
學習使用hp jornada .....	4
<b>2   開始學起 .....</b>	<b>11</b>
hp jornada 硬體的各部組成 .....	12
安裝你的hp jornada .....	15
使用你的hp jornada .....	24
<b>3   連接桌上型PC .....</b>	<b>31</b>
第一次連接 .....	31
連接至你的桌上型PC .....	43
連接至另外一台PC .....	45
瀏覽你的hp jornada 桌面 .....	46
同步資料 .....	47
傳輸檔案 .....	54
<b>4   保持組織.....</b>	<b>55</b>
使用Microsoft Pocket Outlook .....	55
使用HP viewer .....	60
使用HP quick pad 暫存資料 .....	63
紅外線收／發PIM資料 .....	64
錄下及播放語音 .....	67
<b>5   開始工作 .....</b>	<b>71</b>
使用Microsoft Pocket Office .....	72
使用Microsoft Ink Writer .....	78
備份及回復資料 .....	78
使用LandWare所推出的OmniSolve .....	82
使用Yahoo! Messenger .....	82
<b>6   使用e-mail .....</b>	<b>85</b>
思考如何及為何連接 .....	85
連線 .....	88
執行HP dialup Setup 精靈 .....	91
服務供應商 (Service Provider) .....	91
使用你的連線 .....	102
<b>7   提高hp jornada效能.....</b>	<b>111</b>
添加軟體、字型、聲音、影像 .....	112
使用PC卡、CompactFlash卡、Smart Cards .....	117

---

管理記憶體 .....	121
管理電池電力 .....	123
微調效能 .....	130
安全 .....	137
HP security控制面板 .....	138
帶著你的出旅 .....	142
<b>8   問題排除.....</b>	<b>145</b>
維護hp jornada .....	145
排除基本問題 .....	147
排除遠端連線問題 .....	155
顯示器問題.....	157
重置 (Resetting) .....	157
<b>9   支援與服務.....</b>	<b>161</b>
網站.....	161
客戶支援.....	162
服務.....	161
聯絡HP全球服務中心.....	162
<b>附錄A   人體工學 .....</b>	<b>165</b>
設定及使用設備 .....	165
何謂RSI .....	165
是什麼引起RSI的？ .....	166
RSI癥候 .....	166
避免RSI .....	166
安排你的工作環境 .....	166
避免眼睛過度疲勞 .....	167
預防肌肉僵硬 .....	167
經常稍事休息 .....	167
<b>附錄B   自其他設備移轉資料.....</b>	<b>169</b>
自其他掌上型、口袋型設備移轉資料 .....	169
自掌上設備移轉資料 .....	171
<b>附錄C   在Terminal Server Client使用鍵盤.....</b>	<b>173</b>
在Terminal Server Client (TSC) 視窗內製作出 延伸鍵盤字元 .....	173
<b>術語解釋.....</b>	<b>175</b>
<b>索引 .....</b>	<b>181</b>
一年硬體有限保固.....	191
有限保固.....	191
有限責任與補償.....	192
HP 科技有限公司2000年資訊年序保固 .....	193
2000年資訊年序保固.....	193
hp軟體產品授權書及hp軟體產品有限保固.....	195

# 1 | 歡迎

恭喜你選擇了**hp jornada 720**系列掌上型PC（以下簡稱**H/PC**），一台採用**Microsoft® Windows® for Handheld PC (H/PC) 2000**作業系統的行動設備。由於這台**hp jornada H/PC**輕巧的體積，超高的功能，從今以後，你可以將重要的商業資訊與個人資料擺在手邊，隨時取用。這台**hp jornada**亦支援最新版本的**Microsoft Pocket Outlook**，因此你可以在任何時候，外出時，出差時，隨時檢查e-mail，管理你個人的行事曆與聯絡簿，隨時保持在最佳連線狀態。此外，這台**hp jornada**也可以是你的桌上型或筆記型PC的最佳拍檔。它可以讓你帶著你的最重要生意資訊出門，回到辦公室以後又可以輕鬆同步更新個人電腦內的資訊。一位能力強，忠實可靠的行動事業夥伴，**hp jornada**不但提供最高品質的效能與電池壽命，還提供你許多**hp**設計的軟體與公用程式。

如果你已熟悉**Microsoft Windows**作業系統與筆記型PC的操作，那你會發現，你的**hp jornada**與這些作業系統或產品的操作是那麼地類似，你將能在最短的時間內達到最高的生產力。

在這一章，我們要來了解：

- 本使用手冊的內容概要以及其他有用的輔助與資訊來源。
  - 內建應用軟體一覽及其說明，其中包括**Microsoft Windows for H/PC 2000**軟體及特殊的**hp**應用軟體。
  - **hp jornada**特色，並說明使用**hp jornada**的好處。
-

# 使用本手冊

本使用手冊將快速有效地簡介**hp jornada**。雖然我們已費了極大的心力來確保操作程序與編排上的精確，但有時你的**hp jornada**所顯示的畫面可能會與本手冊所示的有所出入。

此外，你的**hp jornada**內的線上輔助系統內也收有有關於應用軟體的詳細操作步驟，因此，當你外出時，你不一定非要帶著本手冊不可。（關於如何使用線上輔助，請參見第二章：**使用hp jornada線上輔助系統**。）

## 體 例

本使用手冊使用一些圖形提示來協助你更輕鬆地找到你想要找的資訊。



一個捷徑，一個另外一種做事的方法，或補充說明某一主題。



小心或警告資訊。一些你必須小心防範，以免喪失資料或損及**hp jornada**的重要資訊。



關於該主題的有用相關資訊。

---

## 尋找資訊

本手冊會逐一說明**hp jornada**所有的內建功能，簡介所有安裝軟體，並解說如何與桌上型PC連線，溝通資料，以及如何連上Internet。以下一覽表列出了所有可以有助於你更有效率地使用**hp jornada**的各種輔助資訊及其位置。另外亦請注意，本手冊僅簡介**hp jornada**內的所有軟體程式，欲深入了解各軟體的操作，請參見各該軟體的線上輔助。

---

資訊	來源
軟體程式	本使用手冊 -或- 你的hp jornada內的線上輔助。在 <b>Start</b> 功能表上，輕點 <b>Help</b> 。
不熟悉的技術名詞	本手冊結尾處的術語解釋。
與桌上型PC同步及交換檔案（包括外出時如何連線）	本使用手冊。 -或- 你的hp jornada內的線上輔助。在 <b>Start</b> 功能表上，輕點 <b>Help</b> 。 -或- 你的桌上型PC內的Microsoft ActiveSync線上輔助。在ActiveSync視窗，點按 <b>Help</b> ，再點按 <b>Microsoft ActiveSync Help</b> 。
工具提示	任何工具列按鈕。輕點並按住按鈕，按鈕名稱隨即出現。（為避免啟動工具列按鈕，先將觸控筆拖移至按鈕區域以外，再拿起觸控筆。）欲進一步了解更多資訊，請參見第二章： <b>使用你的hp jornada</b> 。
有關連線方面的問題排除	本使用手冊 -或- 你的桌上型PC內的ActiveSync Troubleshooter。在ActiveSync視窗內，點按 <b>File</b> ，點按 <b>Connection Setting</b> ，再點按 <b>Help</b> ，以啟動 <b>ActiveSync Troubleshooter</b> 。
軟體、設備驅動程式更新、相容配件清單	hp jornada專屬網站： <a href="http://www.hp.com/jornada">www.hp.com/jornada</a>

---

使用MS Windows for H/PC 2000之設備方面之最新資訊      Microsoft Windows行動設備專屬網站：  
<http://www.microsoft.com/mobile/>

---

有關這一版MS Windows for H/PC 2000方面的資訊      Readme.doc檔案（位於你的桌上型PC的Windows桌面上的Microsoft ActiveSync資料夾內）。

---



本使用手冊的全文可自[www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)網站取得。你可以自網站下載此使用手冊，並使用Adobe™ Acrobat Reader來瀏覽。可自Adobe網站取得Acrobat Reader：[www.adobe.com](http://www.adobe.com)。

---

## 學習使用hp jornada

hp又將行動電腦運算的相容性與便利性推向了更高的層次。有了hp jornada，你可以享受到其他類似電腦設備無法企及的好處與優勢。你可以：





- 將老舊掌上型PC或Palm內的資料搬移到你的新hp jornada內。你也可以將老舊Windows CE設備內的資料，甚至非Windows CE設備內的資料搬移至你的新hp jornada內。（見附錄B：從老舊掌上型PC傳輸PIM資料一節。）
  - 無需數據機即可使用e-mail。當你與你的桌上型PC同步時，即可便利自動傳送e-mail。（見第三章：同步資料一節。）
  - 攜帶更多重要資料出門。同樣一個桌上型電腦Microsoft Word檔案，在你的hp jornada內，大小就只有原的百分之十五。（見第三章：傳輸檔案一節。）
  - 傳送語音訊息給親朋好友或同事——即使對方沒有H/PC 2000也可以聽取。你可以將語音訊息以Wave語音格式儲存起來。（見第四章：錄下語音備忘錄一節。）
  - 同步更新辦公室與家中的Word、Access、Excel檔案。在任何地點更新任何檔案。一旦同步更新，所有地點的檔案都一模一
-



樣，同為最新版本。（見第三章：同步資料一節。）

- 閱讀線上新聞或資訊，或下載網頁供稍後離線閱讀。（見第六章瀏覽網頁一節。）
- 在任何時間，任何地點工作，電池壽命達**9**小時。（見第三章：管理電池電力一節。）
- 僅需幾個步驟，即可與你的桌上或筆記型電腦同步郵件訊息、聯絡簿、行事曆及工作。（見第三章：同步資料一節。）
- 隨身攜帶你的**hp jornada**。含電池在內，**hp jornada**僅重**510**克（**1.1**磅）
- 透過**PC**卡配件，擴充你的**hp jornada**。（見第七章：配件一節。）
- 產品內容完整。你的**hp jornada**內建有數據機。

**hp jornada**可以說是你理想的行動電腦夥伴。它可以讓你更有組織，即使出門在外也能永遠保持連繫。這全歸功於**hp jornada**具備下列數點其他類似設備無法企及的優點：

- **hp jornada**瀏覽軟體可以更一目瞭然的方式顯示**PIM**資料（包括聯絡簿、行事曆、工作），讓你更方便地在資料間游走，立即取得你想要的資料。你甚至可以觀看附加在行事曆裡的註記。
  - **hp jornada**撥接應用軟體可以帶領你一步步地設定好連線、上網、取用**e-mail**的必要設定。自此以後，只要使用**hp jornada**桌面上方便的撥接視窗，即可方便地撥接連線。
  - **hp jornada**的快速便條紙（**quick pad**）功能可以隨時隨地讓你方便地記下筆記、人名、電話號碼，以及其他許許多多的臨時性短訊。稍後你可以方便地將之擷取出來，或送入資料庫長久保存。
  - **hp jornada**備份應用軟體可以透過選購的**CompactFlash**卡或**PC**卡備份或回復資料，保護你外出時的資料安全，甚至電源用罄時也不必擔心。
-

## hp jornada軟體程式

你的hp jornada同時亦內附一整套行動專業人士必備的軟體。本章稍後會詳細介紹這些應用軟體。



以下所列程式已預燒在ROM內，因此你不必去安裝這些程式。

### Microsoft Pocket Office

在**Start**功能表，指向**Program**，指向**Office**，然後再輕點以下選擇之一。



- **Pocket Word**—作筆記，撰寫文件，或自你的桌上型PC傳送Microsoft Word檔案進hp jornada，以供外出洽公時瀏覽。



- **Pocket Excel**—在你的hp jornada上更改價格表，或修改財務報表，或者，甚至在回到家前，填寫好你的出差開銷單。



- **Pocket Access**—帶著你的資料庫資料出差，回到辦公室時，即時填寫好你的客戶拜訪報表，更新Access資料庫。



- **Pocket PowerPoint**—就在你的辦公桌上製作專業的簡報，然後帶著你的hp jornada外出展示。或者，使用一個PC卡VGA配接器（F1252A），連接到外接螢幕或VGA投影器播放。

### Microsoft Pocket Outlook



在**Start**功能表，指向**Programs**，指向**Pocket Outlook**，然後再輕點下列選項之一。



- **Calendar**—行事曆。從此不再錯失任何一個約會。記錄管理重要日期與事件，或管理你自己的行程。





- **Contacts**—聯絡簿。隨身帶著你的地址聯絡簿，讓你始終都可以方便地查到你需要的電話碼、人名、地址。如果你的hp jornada添加了新的聯絡資料，回到家中或公司只要與你的桌上型PC連線同步一下，兩邊的資料就都能保持在最新狀態。

- **Inbox**—信箱。收發e-mail訊息。此外，亦可方便地與你的桌上型電腦內的Microsoft Outlook™或Exchange™同步信件。
- **Tasks**—工作，待辦事項。有效管理你的待辦事項清單。設定警示或提示，hp jornada到時即會忠實地通知你，不要忘了做那一件事！






## Microsoft Explorers

在**Start**功能表，指向**Programs**，然後輕點**Internet Explorer**或**Windows Explorer**。或者，輕點兩下桌面上的**Internet Explorer**或**My Handheld PC**圖示。

- **Microsoft Internet Explorer 4.01 for Handheld PC**—透過這個特別為掌上型PC而設計的瀏覽器自你的hp jornada瀏覽網頁，或訂閱頻道內容。
- **Windows Explorer**—透過這個小公用程式瀏覽hp jornada內的檔案與資料夾。

## 通訊

在**Start**功能表，指向**Programs**，指向**Communication**，然後輕點下列其中之一：

- **ActiveSync™**—透過網路或遠端撥接同步hp jornada與你的桌上型或筆記型電腦內的資料。
- **PC Link**—只消輕點一次，即將你的hp jornada快速連上你的桌上型個人電腦。
- **Yahoo Messenger**—快速傳送及接收短訊。只要一上線，即可與親朋好友、同事保持聯繫。
- **Remote Networking**—連上撥接伺服器、RAS帳號，或Internet服務供應商。
- **Terminal**—連上需要VT-100或TTY終端機模擬的線上服務。

### 特殊hp應用軟體

在**Start**功能表，指向**Programs**，指向**HP Applications**，然後輕點下列其中之一選項。



- **hp viewer**—以最詳盡，最有組織的方式顯示行事曆（Calendar）、工作（Task）、聯絡簿（Contact）資訊（Pocket Outlook），以便你能有效控制你的行程。有各種顯示方式，如以月、週、日期等，可以協助你以最高效率管理你的行事曆。（也可以透過桌面圖示及hp熱鍵呼叫出hp viewer。）



- **hp dialup**—利用這個軟體設定Internet連線、企業網路連線，以及e-mail帳號連線，然後再透過hp jornada桌面上的跳出式視窗方便地撥接連線。（亦可透過桌面圖示使用hp dialup。）



- **hp quick pad**—在這個電子拍紙簿上隨時寫下任何小註記，或備忘便條，稍後再來挑選，將重要的資訊搬移到Pocket Outlook或Word文件裡。



- **hp security**—為你的hp jornada設定密碼，控制你的hp jornada，保護其中所收錄的重要資料。



- **hp info exchange**—與具備IrDA能力的PDA設備（如Palm PDA設備）交換PIM資料。



- **hp backup**—保護你的重要資料。將你的Pocket Outlook資料，甚至你整個hp jornada內的資料都備份至CompactFlash卡或PC卡裡。



- **hp ChaiVM**—可以讓你在你的hp jornada內查看Internet Explorer上的Java applets，提供程式開發商一個完整的H/PC Java應用軟體執行環境。

在**Start**功能表上，指向**Programs**，指向**hp Utilities**，然後再輕點下列其中之一選項。



- **hp settings**—調整螢幕控制，設定音量，以設定好你最佳的工作環境。你也可以設定好幾組設定，需要時，只消一個按鍵，即可一次更改所有設定。

- **hp hot keys**—只消一個按鍵，即可開啟程式、檔案、資料夾。hp jornada的熱鍵及硬圖示（hard icons）是可以完全自定的，因此，你可以自行設定這些按鈕，使一點按就啟動你常用的程式或文件。



## 附屬程式

在**Start**功能表，指到**Accessories**，輕點下列其中一個選項。

- **Microsoft InkWriter®**—快速註記或繪製草圖，如會議當中。
- **Microsoft Voice Recorder**—錄下語音訊息、備忘錄、提示，或其他重要的資訊，供稍後播放。
- **Calculator**—在螢幕上執行簡單的運算，然後將結果拷貝回文件。
- **World Clock**—可隨時得知世界各地的時間，並且可針對你所在的城市及欲前往的城市顯示一些有用的旅行資訊。
- **OmniSolve®**—這是LandWare所推出的一套全功能計算機，可執行複雜的數學及商業計算。



## 遊戲

- **Solitaire**—在機場、火車上或無聊會議、演講時，可玩玩這個經典的撲克牌戲。



---

可自下列hp jornada專屬網站下載其他的H/PC相容軟體：

<http://www.hp.com/jornada/solutions>

---





## 2 | 開始學起


本節將協助你開始使用**hp jornada 720**系列掌上型PC (H/PC)。你將會學到如何安裝你的**hp jornada**，概略了解一下**MS Windows for H/PC 2000**作業系統，並學習自定一些功能，以符合你的工作習慣。當本章結束，你便具備了可以開始使用**hp jornada**所需的一切基本知識。

本章收有一些步驟式的指示，可逐步協助你：

- 了解你的**hp jornada**的各部硬體組成。
  - 接上AC配接器。
  - 安裝主電池。
  - 安裝備份電池。
  - 完成**MS Windows for H/PC Welcome**精靈所引導的安裝步驟。
  - 設定**hp jornada**，使符合你的工作習慣。
-

## hp jornada硬體的各部組成

從下圖及其說明，你會對hp jornada硬體的各部組成有一基本的了解，包括各個連接頭、連接埠及其他特色。

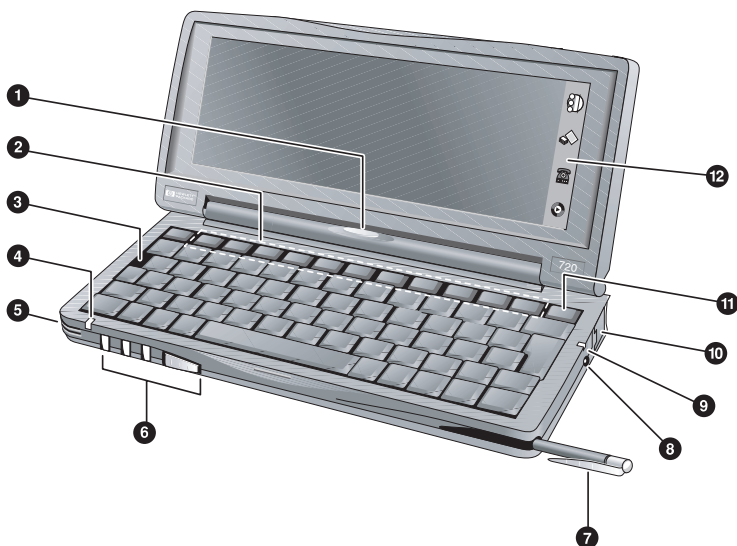

- ❶ **約會提示LED**—當某一預定會面時間，或警示事項到期時，即會亮起以通知你。（關於警示設定之細節請見第四章：**如何使用Microsoft Pocket Outlook**一節。）
- ❷ **hp熱鍵**—讓你一個按鈕即可啟動常用的的程式、資料夾、文件，或常用的設定。（見第七章：**自定hp熱鍵及硬圖示**一節。）
- ❸ **Reset按鈕**—按此按鈕可重開機你的hp jornada。

---


**Reset**按鈕會快速初始化MS Windows for H/PC 2000作業系統。（警告：重置你的hp jornada時，開啟中文件內所有未儲存的資料都會喪失。參見第八章重置一節。）

---



- ④ **狀態LED**—穩定的紅燈代表語音錄音軟體正在錄音中；閃爍綠燈表示你的螢幕已暗掉，但hp jornada仍在啟動中。
  - ⑤ **麥克風**—讓你錄下聲音訊息。
  - ⑥ **聲音按鈕**—可以讓你自Windows Media Player聆聽你最喜歡聽的MP3或WMA音樂。
  - ⑦ **觸控筆與觸控筆槽**—將你的觸控筆安全方便地藏在這個地方。（至於如何使用，請見本章「使用觸控筆與觸控螢幕」一節。）
  - ⑧ **DC插孔與AC電源配接器**—將你的hp jornada接上AC電源配接器，以針對主電池充電。
  - ⑨ **電池充電LED**—接上AC電源配接器時，可顯示主電池的充電狀況。
  - ⑩ **電話接頭（RJ-11）**—可以讓你將電話線接至內建的數據機，與世界保持連繫。（細節見第六章：連接電話線。）
  - ⑪ **立即開／關**—不必等待hp jornada開機或關機。離開時，只要按此開關按鈕暫停運作，回來時，再按一次按鈕，螢幕立刻亮起，同時畫面仍會維持在先前狀態。
  - ⑫ **hp硬圖示**—只消觸控筆輕點一下，即可利用這些圖示調整螢幕顯示、音量大小、備份資料、撥接連線、檢查系統狀態或播放音樂。（見第七章：自定hp熱鍵及硬圖示。）
-

## 14 hp jornada 720系列掌上型PC

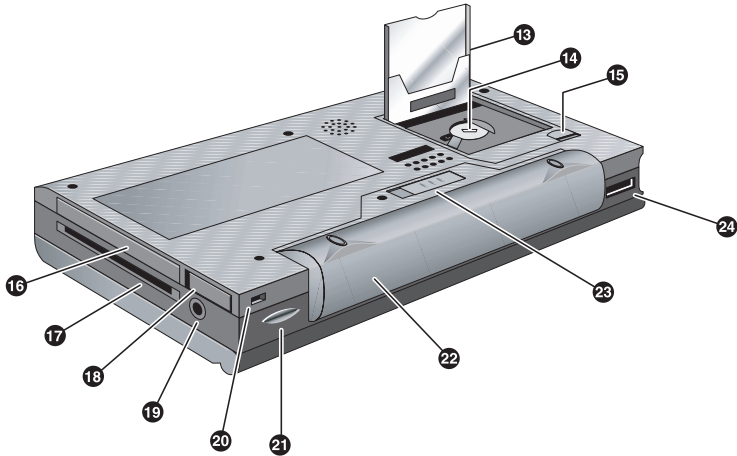

- ⑬ **CompactFlash Type I 卡插槽**—可以讓你添加儲存記憶體，或使用CompactFlash卡配件。（細節見第七章**使用PC卡、CompactFlash卡及Smart Card**。欲知有那些廠牌的配件卡與hp jornada相容，請造訪hp jornada網站：[www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)。）
- ⑭ **備用電池室**—可裝一個3-V CR2032錢幣型備用電池。（關於如何更換備用電池，見第七章。）
- ⑮ **CompactFlash門鎖**—往箭頭指示方向滑動門鎖，以插入CompactFlash卡，或使用備用電池室。
- ⑯ **PC卡Type II卡插槽**—這一插槽可以讓你使用PC卡（亦稱PCMCIA卡），以擴充記憶體，外接螢幕，或為你的hp jornada擴充功能。關於PC卡配件的詳細資訊，請見第七章**使用PC卡、CompactFlash Type I 卡及SmartCard**一節。（至於欲知有那些廠牌的PC卡與hp jornada相容，請造訪hp jornada網站：[www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)。）
- ⑰ **Smart Card讀卡機槽**—Smart Card設計有內嵌晶片，可以讓你的hp jornada擁有最高水準的設備安全保護。欲進一步

了解如何使用Smart Cards，請見第七章「**使用PC卡、CompactFlash Type I 卡及Smart Card**」一節，或造訪hp jornada專屬網站：<http://www.hp.com/jornada>。

- ⑮ **PC卡釋放門**—往外掀開釋放門，再壓按以從Type II PC卡槽退出PC卡。
- ⑯ **耳機插孔**—透過立體聲耳機插孔，聆聽你最喜歡的音樂。
- ⑰ **安全纜線槽**—透過選購的細鋼絲安全纜線，保護你的hp jornada，使免於被人順手牽羊。
- ⑱ **紅外線埠（SIR IrDA規格傳送器）**—讓你可以透過紅外線在兩台hp jornada間，或在hp jornada與掌上數位助理間，或hp jornada與紅外線印表機、桌上型電腦間無線傳輸檔案。（細節見第三章：**紅外線連線**及第八章**紅外線傳輸**一節。）
- ㉑ **主電池**—提供你的hp jornada達九小時的電力。另外亦可選購延伸電池，使一次連續使用時間更延長到24小時。
- ㉒ **主電池釋放門**—滑動釋放門，以取下主電池或替換新電池。
- ㉓ **序列埠（RS-232C）**—利用此埠將你的hp jornada連接至桌上型PC，以傳輸檔案或同步Pocket Outlook資料，或將你的hp jornada直接連上印表機、外接數據機或其他設備。（細節見第三章：**第一次連接**。）

## 安裝你的hp jornada

按照本節所示步驟開始使用hp jornada。在這整個過程中，你會連接AC電源配接器，安裝主電池，安裝備用電池，完成MS Windows for H/PC 2000 Welcome精靈的導引操作。要安裝你的hp jornada，你需要hp jornada、AC電源配接器、hp jornada標準電池、備用電池（附在Quick Start卡上）、電源線。

---



---

務必按照本手冊所示步驟順序安裝你的hp jornada。注意：不要在連接AC電源配接器和主電池之前安裝備用電池。


---

## 連接AC配接器

為避免電池電力用盡，你可用透過隨附的AC配接器使用家用AC電力。AC配接器可接受的電力範圍為**100-240V**，因此可全球通用。當你外出旅遊時，你也許會需要不同的轉接頭配合來使用各個不同國家的插座形式，但無論如何，hp jornada AC配接器都能安全地將AC交流電轉換為DC直流電，供hp jornada使用。

務必使用隨附的AC配接器（型號為**hp F1279B**，電力輸入規格為：**100-240 V AC, 50-60 Hz, 1.5 A**）。

當hp jornada接上AC配接器，使用家用交流電時，主電池即會自動充電。LED的顏色會顯示電池的狀況：琥珀色表示正在充電，綠色代表電池已充滿了電。

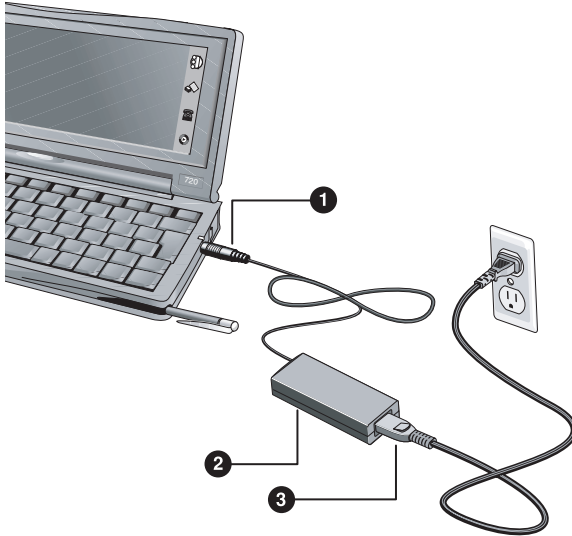

AC配接器各部組成：❶ DC插頭 ❷ AC配接器 ❸ 電源線

## 要接上AC電源

1. 將AC配接器DC 插頭插入hp jornada 右邊的AC 電源插孔。
2. 將電源纜線的一端接上AC配接器。
3. 再將電源纜線的另外一端接上牆上的AC 電源插座。

---

接上AC配接器之後，你的hp jornada 會自動啟動。然而，你還是需要安裝主電池及備用電池，方能開始使用hp jornada。

---



## 安裝主電池


hp jornada 使用鋰離子電池。當不接AC 電源時，此鋰離子電池就會提供hp jornada 電力。在正常操作環境下，完全充滿了電的電池可以連續提供9 小時的電力；然而，電力壽命的長短仍會視你如何使用你的hp jornada 而有出入。

---



與NiCD和NiMH電池不同的是，可再充電的鋰離子( **Lithium-Ion** )電池並沒有「記憶效應」，因此你可以不必管目前電池電力水平，隨時可將電池的電力充到滿。

主電池位於hp jornada的下方，如下圖所示：

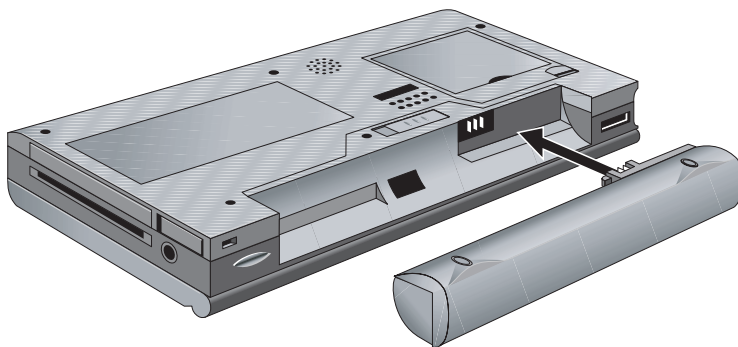

從這一hp jornada下端背面圖你可以清楚了解如何安裝主電池。

### 要安裝主電池

- 將主電池置入hp jornada底部的電池槽，然後穩定地推入，直到卡至定位為止。

隨附的主電池應該已充好了一半的電。然而，在你完全使用電池電力來操作hp jornada之前，你必須先將電池電力充到滿。將主電池電力充到滿大約要花3.5小時。當主電池電力充滿時，會自動停止充電；即使充滿電後仍接著AC電源，電池也不會過度充電。



當主電池電力太低時，會顯示一低電力警告訊息。如果你看到這個低電力警示訊息，請立刻接上AC電源，開始充電，以免使用到備用電池的電力，並避免資料的流失。

---

不要支解、戳刺、或在火中焚燒電池。電池可能會爆炸，釋放出有毒化學物。若要替換電池，請使用本手冊所建議的電池種類。最後，請按照電池廠商的指示處理廢棄電池。

---



## 安裝備用電池

主電池電力用盡時，備用電池可以保護你的資料，使不致喪失。但備用電池卻無法提供足夠的電力，供你使用**hp jornada**。它只能在你更換主電池，或連至**AC**電源充電時，提供暫時性的資料保護。這個**3-V CR2032**錢幣形備用電池附於**hp jornada Quick Start**卡上，請按照以下步驟安裝這顆備用電池。

---


要防止資料喪失，一有警示訊息出現在螢幕上，通知你備用電池電力不足時，你應即刻替換備用電池。（關於替換備用電池的詳細操作步驟，參見第七章「**管理電池電力**」一節。）

---



### 要安裝備用電池

1. 自**hp jornada Quick Start**卡上取下備用電池。
  2. 將**hp jornada**反過來，打開**CompactFlash**門。
  3. 用觸控筆尖小心地打開備用電池室蓋。
  4. 將備用電池放入備用電池室，印刷面朝上。
  5. 用觸控筆尖蓋上電池室蓋，然後蓋起**CompactFlash**門。
-

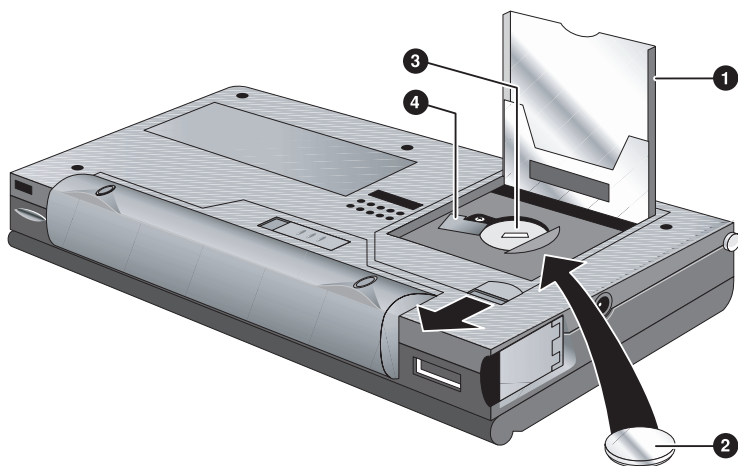

### 安裝備用電池

- ❶ 開啟的CompactFlash門
- ❷ 錢幣形3V CR2032備用電池
- ❸ 備用電池室
- ❹ 在開啟位置的備用電池蓋



在關閉**CompactFlash**門之前，務必先蓋上備用電池蓋，以避免損壞你的hp jornada 元件。

## 使用觸控筆及觸控螢幕

就像使用滑鼠游走，選擇物件一樣地去使用觸控筆。你也可以用你的指尖去輕點螢幕，操作hp jornada，但比較起來，還是觸控筆比較精確。


為了方便，觸控筆儲藏在hp jornada底部的觸控筆槽裡。要自槽中取出觸控筆，先壓按觸控筆，釋放卡門，再自槽中取出之。



觸控筆的筆頭設計目的在方便你自槽中取出觸控筆。壓按觸控筆頭對觸控筆的功能不會有任何影響。



要使用觸控筆游走，請注意下列提示：

- 像使用滑鼠一樣，需要滑鼠點按的地方，只要用觸控筆輕點螢幕，就可以選擇圖示，或啟動某一按鈕。
- 就像滑鼠點按兩下，觸控筆也是輕點兩下。
- 按住  鍵，再輕點觸控筆，可以模擬滑鼠右鍵。







要將觸控筆放回原位，從筆尖部分朝觸控筆槽裡插，然後推擠以將筆卡至定位。

## 遵循Welcome精靈設定程序

安裝好主電池後，你的hp jornada會自動啟動。在開機時，會出現hp歡迎畫面。接下來，就會進入MS Windows for H/PC 2000 Welcome精靈安裝設定程序。Welcome精靈會出示一簡短引導性說明，協助你校對你的觸控螢幕，設定你的hp jornada，如設定時間（World Clock）、擁有者身份（Owner Identification）等。

在開始工作之前，你也許需要調整一下螢幕的亮度與對比，使適應不同的光線環境與觀看角度。你可以利用鍵盤來調整對比與亮度。

### 要調整螢幕亮度與對比

1. 要調整對比，按住  鍵，再按  或  。
2. 要調整亮度，按住  鍵，再按  或  。

---


為延長電池電力壽命，先將亮度調至最低，再調整對比，使達到最高可讀性。

---



下節開始我們要說明Welcome精靈。要完成Welcome精靈安設定步驟，請按照螢幕底部工具列區域所顯示的指示一步步完成設定。完成Welcome精靈後，你就可以開始使用hp jornada了。

---

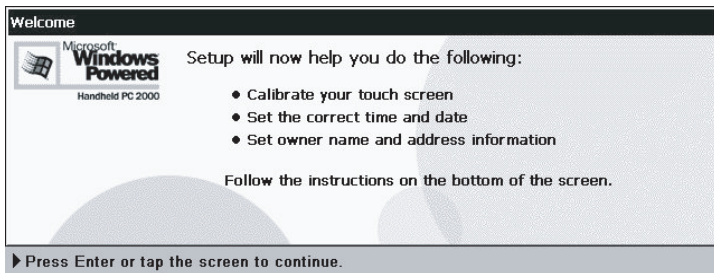

如果你的hp jornada在使用途中畫面突然凝結，這時你就需要執行軟啟動（soft reset）。要軟啟動，使用觸控筆壓按位於hp jornada鍵盤左方的Reset按鈕。你的hp jornada會自動重新啟動。開啟狀態，但並未儲存的文件資料會喪失。細節見第八章「重置」一節。

## 校正觸控螢幕

在你使用觸控筆游走之前，你必須先校對螢幕，使螢幕影像與觸控感應塗層對齊。Welcome精靈的第一個畫面就是要求你校對你的螢幕。藉著在螢幕的不同部位進行一系列的輕點，你就可以完成校對工作。

在長久使用後，若發覺觸控筆會越來越不精確。若發現這種狀況，你就必須再回到這個畫面，調校你的觸控螢幕。

要校正觸控螢幕

- 在**Start**功能表，指向**Settings**，輕點**Control Panel**，再輕點兩下**Stylus**圖示。

-或-

按    。

你也可以透過**Stylus**控制面板設定輕點兩下的速度和輕點兩下之間可以接受的距離公差值（**tolerrance**）。

## 選擇你所住居的城市


如果你指定了「住居城市」（**Home City**），**MS Windows for H/PC 2000** 就會顯示該城市的目前時間和其他有用的地區資訊。在**Home City** 標籤下的下拉式功能表裡選擇一個最靠近你的住居地的城市。如果你的城市並未列在清單中，你稍後可以利用**World Clock** 控制面板來添加。（見線上輔助裡的**World Clock** 主題。）



## 設定World Clock

**MS Windows for H/PC 2000** 會使用系統時鐘來監測你的約會、警示，以及確保你的**hp jornada** 與桌上型**PC** 間正確的檔案與行事曆資料同步。所以，請務必設好正確的時間和日期。要設定時間，在**Date & Time** 標籤下，在時鐘下的小文字格鍵入目前的時間，或直接拖移時鐘的指針，以設好正確的時間。要設定日期，輕點月曆上的日期。（輕點 ◀ 或 ▶ 以更改月份或輕點月或年。）

你稍後還可以再回來更改**World Clock**控制面板的時鐘設定。（參見線上輔助的**World Clock**主題，或輕點工作列區域的時鐘。）

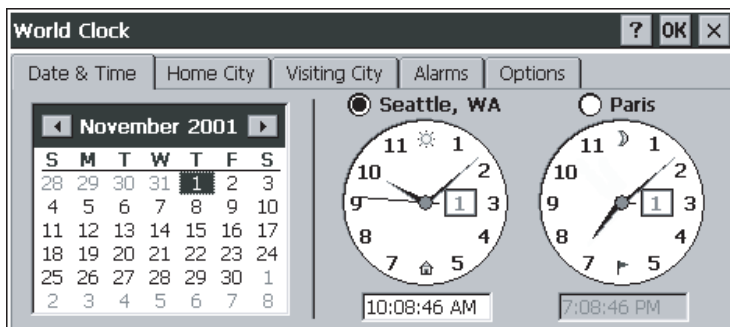

### 添加擁有者資料

你可以設定**MS Windows for H/PC 2000**，使之顯示擁有者的資料，諸如你的姓名、地址、電話號碼等等。你也可以鍵入一個可以顯示的小註記；例如，若有仁人君子拾獲此**hp jornada**並歸還，你會致贈多少獎金。若要每次開機都顯示這個擁有者資料，輕點**Start**功能表，再輕點**Settings**，再輕點**Control Panel**。開啟**Owner**控制面板，然後點選**At Power On**項下的**Display Owner Identification**核對小格。

在任何時候，你都可以回到**Owner**控制面板，更改你在這裡鍵入的顯示資訊。（參見線上輔助的**Setting**主題。）

### 使用hp jornada


完成**Welcome**精靈的設定工作後，你就可以開始使用**hp jornada**及其內建的程式了。

### 歡迎使用MS Windows for H/PC 2000

恭喜你選擇了**MS Windows for H/PC 2000**作業系統科技所驅動的行動設備。由於這台**hp jornada H/PC**輕巧的體積，超高的功能，從今以後，你可以將重要的商業資訊與個人資料擺在手邊，隨時取用。此外，藉著精準地同步**hp jornada**與你的桌上型或筆記型PC間的資料，**Microsoft ActiveSync**也可以大幅提升你的**hp jornada**的能力。


## 使用Start功能表與工作列

使用**Start**功能表來開啟設定、線上輔助、最近使用過的文件，以及程式，如**hp Applications**。只要輕點**Start**，接著再輕點你想開啟的程式或項目。除了**Start**功能表以外，工作列也收有一些執行中的程式按鈕，也有一個狀態區，一個桌面圖示。

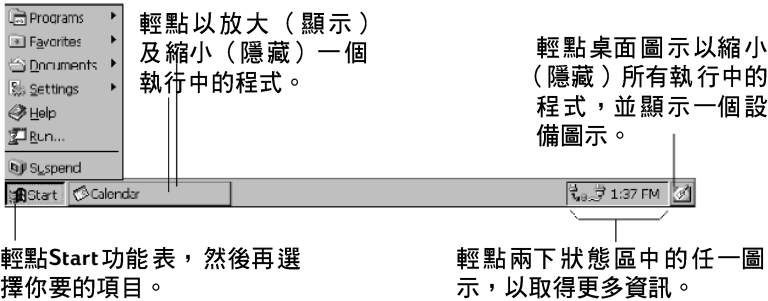


## 使用命令列

每一程式都有一命令列位於程式視窗的上方。這個命令列會顯示功能表名稱及工具列按鈕。輕點中間的滑桿並拖移之可以切換成僅顯示工具列，或兩者合併顯示。你也可以拖移滑桿，將工具列按鈕移到功能表下方。



## 在hp jornada上使用線上輔助

使用下列方式，你可以取得任一特定軟體的線上輔助訊息，包括MS Windows for H/PC 2000在內。

- 在**Start**功能表，輕點**Help**，然後再輕點程式名稱，可取得關於任一程式的詳細操作步驟及概略介紹。
- 在任何程式或對話框裡，若有出現此按鈕：，可呼叫出MS Windows for H/PC 2000的線上輔助。

- 想要知道某一按鈕或控制的功能，輕點並按住工具列按鈕，該按鈕的名稱即會以「工具提示」(ToolTips) 的形式出現。將觸控筆移離工具列按鈕區域再舉起，以免啟動了該按鈕。



線上輔助使用與Internet Explorer相同的字型設定。更改Internet Explorer的字型大小，也會更改到線上輔助的字型大小。

---

### 開關hp jornada

MS Windows for H/PC 2000及hp jornada最方便的一個特色就是「立即啟動」(instant on)。有了立即啟動功能，從此開關hp jornada你就不需要再等待了；你可按鍵盤右上方的開／關鍵，然後立即開始工作。工作完成時，再按一次鍵盤右上方的開／關鍵，或輕點Start功能表裡的Suspend，即可立刻關掉hp jornada。在這種方式下，你只是以暫時中止一切運作的方式來關掉hp jornada。當你再開啟它的時候，你即能以最快的速度繼續先前的工作。

你也可以在Power控制面板裡設定自動開關hp jornada的方式。例如，你可以設定觸控筆一碰螢幕，就開啟hp jornada。為節省電力，你可以設定一定的時間間隔，當hp jornada閒置時間達到這個間隔指定的時間時，hp jornada就自動關閉，停止一切運作。使用電池電力時，你的hp jornada預設閒置時間為三分鐘。（關於這方面更詳盡的資訊以及節省電力的一些提示，請見第七章：管理電池電力一節。）









如果hp jornada從暫停模式醒來，而使用者又達一分鐘未使用hp jornada時，hp jornada又會自動回到暫停模式。若不要這樣，你可以在一分鐘時間之內使用任何hp jornada的功能，或使用任何程式。



---

## 使用hp jornada鍵盤


為在較小的體積限制下提供完整的鍵盤功能，hp jornada推出了一些好用的鍵盤按鍵組合供你使用：

- 要開關全大寫鍵（**caps lock**），按住  鍵不要放，再按一下左邊的  鍵。全大寫鍵啟動時， 圖示會出現在工具列的狀態區內。
- 要啟動（或取消）數值鍵盤（**numeric keypad**），按住  鍵不要放，再按一下  鍵。當數值鍵盤啟動時， 圖示會出現在工具列的狀態區內。

---

在設定密碼以及關掉hp jornada之前，請確定不要啟動數值鍵盤及全大寫鍵。在螢幕右下方的狀態區檢查一下是否有 及 圖示即可判斷。如果出現了任一圖示，請務必在設定或輸入密碼前關掉它。





---

- 要鍵入有標音符號（**accent**）的或國際的字元時，按住  鍵，再按相對應的鍵盤字元（僅限國際版）。國際版的hp jornada鍵盤佈局稍有不同。



---

當使用**Terminal Server Client**時， 鍵並無法供鍵入延伸或國際字元使用。關於**Terminal Server Client**的特殊組合按鍵方面的資訊，請見附錄C。

---

- 要按出延伸字元或鍵盤命令，先按住  或  鍵，再按配合的按鍵。按住  鍵可以啟動以黃色列印字元或命令，按住  鍵可以啟動以藍色列印的字元或命令。

---

你也可以使用**Keyboard**控制面板調整字元按鍵的重複速度。要開啟**Keyboard**控制面板，按   。

---

## 使用hp jornada設定

hp jornada設定應用軟體提供你許多有用的設定手控制。使用hp jornada設定控制面板可以：

- 針對不同的工作環境，調整不同的螢幕亮度及對比。
- 調整音量大小，或快速調成靜音。
- 檢查剩餘電力
- 檢查可用的系統記憶體

hp jornada設定還可以讓你儲存你的偏好設定，將聲音、對比、亮度等儲存成一個設定檔，將來只要輕點一次即可全面變更設定。

### 要開啟hp設定

- 在Start功能表，指向**Programs**，指向**hp Utilities**，再輕點**hp settings**。

-或-

輕點螢幕左方的**hp jornada**設定硬圖示。

關於hp jornada設定方面的更多資訊，請參見第七章：使用hp settings應用軟體一節或線上輔助的hp settings主題。

## 使用聲音按鈕

聲音按鈕位於hp jornada的前方，可以讓你透過Windows Media Player播放WMA或MP3格式的音樂檔。

這裡共有三個聲音控制按鈕，一個滑動聲音固定鎖。




---

固定聲音按鈕時，請將滑動聲音固定鎖完全推到鎖定位置，以避免置放於口袋或行李中時，不小心碰觸到播放按鈕，啟動了Windows Media Player。

---



使用Windows Media Player時，這三個按鈕可以控制音量及播放／停止播放功能。

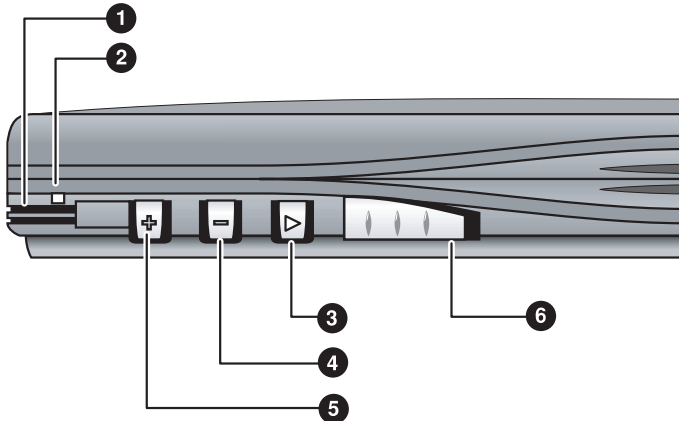

hp jornada聲音按鈕

- |           |          |
|-----------|----------|
| ❶ 麥克風     | ❷ 音量調小按鈕 |
| ❸ 狀態LED   | ❹ 音量調大按鈕 |
| ❺ 播放／暫停按鈕 | ❻ 聲音按鈕鎖  |

當你按下播放按鈕時，Windows Media Player就開始播放目前選擇的音樂播放清單。音樂播放清單是在Windows Media Player軟體裡選定的。

關於播放清單及如何使用Windows Media Player，請見Windows Media Player線上輔助檔案。



播放時音量可能會因為不同的錄音格式而突然變大或變小聲。為避免透過耳機聆聽時，聲音突然變大，在開始播放之前，你可以先將音量調到最小聲，接著，再將音量慢慢調到悅耳的程度。





當播放聲音檔時，約會通知聲會無法播放，就算你在控制面板裡設定好了通知提示聲，也是無法播放。不過，約會提示燈卻仍會閃爍來通知你。



當透過hp jornada內建的揚聲器播放MP3音樂檔時，請降低低音設定。請見第七章：設定低音及高音等級。

## 3 | 連接桌上型PC

你大可以把**hp jornada**系列掌上型PC當做獨立的電腦使用。但是，為了充份利用**hp jornada**，有時候，你還是會希望連上桌上型或筆記型電腦使用。本章就來說明**hp jornada**如何與桌上型PC連線，如何配合桌上型PC使用你的**hp jornada**，或者，配合任何一台安裝有**ActiveSync**軟體的PC電腦使用。在本章，你會學到：

- 連接你的桌上型PC
- 設定**Microsoft ActiveSync**
- 在**hp jornada**和**Microsoft ActiveSync**之間建立夥伴關係
- 使用**Microsoft ActiveSync**瀏覽你的**hp jornada**內容
- 與**Microsoft Outlook**或**Exchange**同步**Microsoft Pocket Outlook**資料與e-mail訊息
- 在你的**hp jornada**與桌上型PC間傳輸檔案
- 透過**Internet**或電話線在你的企業網路或桌上型電腦和**hp jornada**間傳輸資料

### 第一次連接

你可以利用序列埠連接你的**hp jornada**和桌上型PC（或者透過底座，或者透過序列同步纜線），也可以利用**USB**來連線（僅能使用底座，不附送**USB A-to-B**纜線），或透過網路連線（選購PC卡網路介面卡）。你也可以透過紅外線埠連接至一台具備紅外線連線能力的桌上型或筆記型電腦。在連線之前，你必須先在你的桌上型PC上安裝好**Microsoft ActiveSync**。接著，你便可以連上你的**hp jornada**，與之建立夥伴關係。

---

## 設定Microsoft ActiveSync並建立夥伴關係

Microsoft ActiveSync可以讓你的hp jornada上的資料與你的桌上型PC上的資料同步。所謂同步，就是比較兩台設備上的資料，然後相互以最新版本의資料更新對方。例如：


- 藉著將你的hp jornada與你的桌上型PC上的Microsoft Outlook 2000同步，使你的Pocket Outlook上的資料保持最新（但並不支援與Outlook Express的Inbox資料同步）。
- 同步hp jornada與你的桌上型PC之間的Word與Excel文件、Access及其他ODBC資料庫與表格、Mobile頻道、InkWriter文件。文件會自動轉換為正確的格式。

有了Microsoft ActiveSync，你可以：

- 備份及回復你的hp jornada資料
- 新增及移除hp jornada內的程式
- 在hp jornada和桌上型PC間搬移或拷貝檔案（而不同步檔案）

Microsoft ActiveSync內包含有數個元件。Microsoft ActiveSync Setup精靈會偵測需要那一個軟體元件，然後提示你設定必要的軟體元件。例如：

- 如果你尚未安裝Outlook，Setup精靈會試圖安裝Outlook 2000。
  - Setup精靈可以添加Inbox延伸檔名，以便你與你的桌上電腦間的mail軟體傳送訊息，如Exchange或Outlook。
-

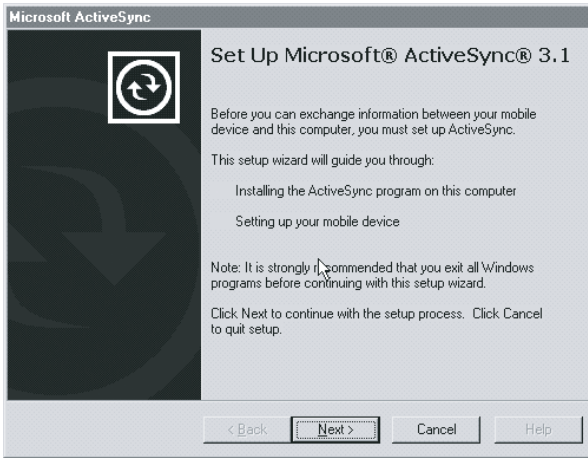

Microsoft ActiveSync CD-ROM內包含有下列可供桌上型PC使用的軟體選項。

- **Microsoft® ActiveSync**—讓你的hp jornada與執行Windows 95/98/NT/2000作業系統的桌上或筆記型PC連線。
- **Microsoft® Outlook 2000**—桌上型PC軟體，供管理你的聯絡簿、約會、待辦事項、e-mail、重要文件，並使之與你的hp jornada同步。
- **Microsoft® Internet Explorer**—用這套最新推出的瀏覽器軟體在你的桌上型PC上瀏覽網頁。
- **Microsoft® Money 2000**—與你的桌上型PC內美國版的Microsoft Money 2000同步你hp jornada內的帳戶資料。

---

**請注意：**Microsoft CD-ROM內有某些軟體是設計給Pocket PC用的，這些軟體與你的hp jornada 720 Handheld PC並不相容。

---





你還可以取得許多有多有用的MS Windows for H/PC程式，包括一些freeware和shareware。請造訪[www.microsoft.com/mobile](http://www.microsoft.com/mobile)，或試試在Internet上蒐尋MS Windows for H/PC 2000，即可找到不少hp jornada可用的軟體。但要注意，你僅能安裝為StrongARM SA111X系列處理器編譯過的軟體。

## 安裝Microsoft ActiveSync

安裝Microsoft ActiveSync的最低桌上電腦系統需求為：

- Microsoft® Windows® 2000，Microsoft® Windows® NT® Workstation 4.0 with Service Pack 3或更高，Microsoft® Windows 95/98。
- Windows NT需Pentium處理器（Windows 2000需166 MHz以上）。
- -或-  
Windows 95/98需486／66 DX或更高之處理器（建議Pentium® P90以上）
- Windows 95/98至少需16 MB記憶體（記憶體越大效能越好）；Windows NT 4.0或Windows 2000需32 MB記憶體（建議64 MB記憶體）。
- 10至50可用硬碟空間（根據所選功能及目前系統配置，實際需求會有所不同）。
- 可用之9或25-pin通訊埠（25-pin通訊埠需配接器），紅外線埠，或USB埠（僅Windows 95/98或Windows 2000提供）。
- CD-ROM光碟機。
- VGA或更高解析度圖形卡（建議SVGA 256色）。
- 鍵盤。
- Microsoft® Mouse或相容之指標設備。

#### 選購元件

- 音效卡／揚聲器。
- 數據機及／或Ethernet LAN連線，供遠端同步。
- Microsoft Internet Explorer 4.0或更高，供支援Mobile Channels或Mobile Favorites。（Microsoft ActiveSync CD-ROM內附有Internet Explorer 5.0。）
- Microsoft Outlook® 2000需額外153 MB硬碟空間。並建議至少24 MB系統記憶體。（Microsoft ActiveSync CD-ROM內附有Microsoft Outlook 2000。）

#### 要安裝Microsoft ActiveSync

1. 將Microsoft ActiveSync CD插入你的桌上PC的CD-ROM光碟機內。
2. Microsoft ActiveSync Setup精靈應該會自動啟動。如果並未啟動，自**開始**功能表點選**執行**，然後鍵入d:\setup，d代表你的CD-ROM光碟機所在的槽數。
3. 按照螢幕指示設定你的Microsoft ActiveSync。
4. Microsoft ActiveSync的**Get Connected**對話框會出現，提示你連接hp jornada。
  - 如果你是透過底座的序列埠或同步纜線連接的，按照38頁「**透過序列埠連接**」所示的步驟連線，再點按**Next**。
  - 如果你是透過底座的USB埠連接的，按照38頁「**透過USB埠連接**」所示的步驟連線，再點按**Next**。
  - 如果你是透過紅外線連接，點按**Cancel**，然後再跳到44頁的「**透過紅外線連接**」一節。

---

你的hp jornada會自動偵測你上次連接桌上型PC的方式（序列埠或USB）。請按照以下的指示連接你所選擇的連線方式所需要的纜線種類，然後點按**Next**，然後Microsoft ActiveSync會提示你完成New Partnership精靈。

---



## 透過序列埠連接


hp jornada使用一個序列埠與桌上型PC通訊。使用你的hp jornada隨附的序列同步纜線（serial sync cable）自hp jornada或底座連接至你的桌上型PC的9-pin序列通訊埠上。如果你的電腦的9-pin序列通訊埠被其他設備佔用了，又或者你的電腦根本沒有9-pin序列通訊埠，向你的電腦供應商購買一個配接器來使用。



在將同步纜線接上hp jornada之前，或將hp jornada置入底座之前，要先啟動好你的桌上型PC。如果桌上型PC在關機狀態，而你接上了hp jornada，則你的hp jornada或桌上型PC會在開機時畫面凝結，使你不得不reset或重開機。關於重置你的hp jornada，見第八章「重置」一節。

### 要直接連線（不透過底座）

1. 如果你的hp jornada接上了電話纜線，請將之拔掉。
2. 將AC電源配接器接上你的hp jornada右端的DC插孔，然後接上電源。
3. 將序列同步纜線的9-pin端插入你的桌上型PC的序列埠。
4. 箭頭朝上，將另外一端完全插入hp jornada的序列埠裡。

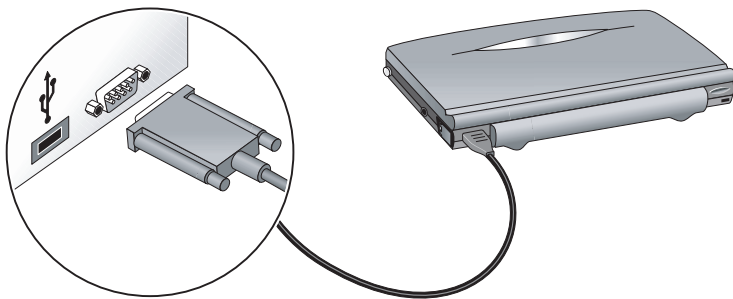

hp jornada序列埠連線圖示



## 要透過底座（docking cradle）上的序列埠連線

1. 將序列同步纜線的**9-pin端**插入你的桌上型**PC**的序列埠。
2. 往右搬開底座後端的通訊埠保護蓋，使露出序列埠。
3. 將同步纜線的**小頭端**完全插入底座後端的**序列埠**，**箭頭面**朝上。
4. 關掉**hp jornada**，然後拔下**hp jornada**上的所有其他纜線，包括電話纜線、AC配接器纜線、資料同步纜線。
5. 將AC電源配接器接上底座後端的**DC**插孔，然後接上電源。


---

不要將你的**hp jornada**同時接上兩個AC電源。在將你的**hp jornada**置入底座之前，一定要先把**hp jornada**上的AC電源配接器拔掉，以避免兩個電源損壞你的**hp jornada**。

---



6. 將你的**hp jornada**對齊底座，然後穩定地往下推，直至卡至定位。

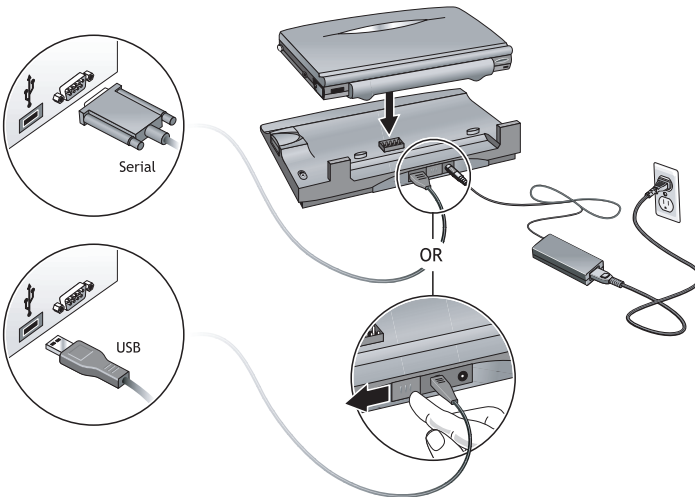

本圖顯示**hp jornada**如何透過底座、AC配接器、序列／USB纜線與桌上型**PC**連線。

---

## 透過USB埠連接

如果你使用底座，你還可以透過USB連接你的桌上型PC。如果你想透過USB連接桌上型PC，你需要一條標準的A至B USB纜線（未附）。

### 要透過底座上的USB埠來連接

1. 將USB纜線扁平的"A"端插進你的桌上型PC的USB埠（USB纜線未附）。
2. 往左搬開底座後端的通訊埠保護蓋，使露出USB埠。
3. 將USB纜線方形的"B"端插進底座後端的USB埠。
4. 關掉你的hp jornada，然後拔下hp jornada上的所有其他纜線，包括電話纜線、AC配接器纜線、資料同步纜線。
5. 將AC電源配接器接上底座後端端的DC插孔，然後接上電源。
6. 將你的hp jornada對齊底座，然後穩定地往下推，直至卡至定位。

你的hp jornada應該會自動啟動，然後與你的桌上型電腦建立連線。要自底座取下hp jornada，壓按底座上的釋放鈕，然後小心地自底座上取下hp jornada。

如果你外出洽公，並未隨身攜帶底座，或底座放在辦公室，而你想與家中的桌上型PC同步檔案，你可以使用一條序列同步纜線直接連接上桌上型PC。（見本章稍早討論過的「透過序列埠連接」一節。）



你也可以透過紅外線連接與同步資料。細節見本章稍後「透過紅外線連接」一節。

---

## 建立一夥伴關係

在你的桌上型PC上安裝好Microsoft ActiveSync以後，Microsoft ActiveSync會提示你在你的hp jornada和桌上型PC間建一夥伴關

---

係。這個夥伴關係可以讓你的桌上型PC在傳輸檔案，或同步資料的時候，自動辨認你的hp jornada。

你的hp jornada可以和兩台以內的桌上型PC建立夥伴關係；例如，你的家用PC和辦公室PC。如果你的hp jornada能定期與這兩台桌上型PC同步資料，你便可以確保這兩台PC內的重要檔案、聯絡簿、行事曆資料永遠都是最新的，並且都與你的hp jornada的版本完全相同。

---

雖然你可以與兩台桌上型PC建立夥伴關係，你只能與其中一台桌上型PC同步e-mail訊息。

---



一台桌上型PC可以與多台H/PC或palmtop PC建立夥伴關係。如果你有多台MS Windows for H/PC 2000設備時，或多位行動專業人士共用一台桌上型PC時，這一特色很有用。

## New Partnership精靈

第一次連線時，你桌上型PC的New Partnership精靈會協助你建立夥伴關係，並設定好hp jornada與桌上型PC間同步Pocket Outlook資料、e-mail訊息、檔案所需的各種設定。

### 要建立一夥伴關係

1. 當New Partnership對話框出現在你的桌上型PC螢幕上時，點按Yes，然後再按照指示完成New Partnership精靈的引導設定工作。
  2. 在提示時，為你的hp jornada輸入一個名稱，並輸入一些說明。名稱必須以字母開頭，同時必須要在15個字母以內，中間不能有空白。
  3. 藉著選擇合宜的按鈕，選擇你是要透過一個夥伴關係還是多重夥伴關係來同步hp jornada和桌上型PC。
  4. 從清單中選擇你打算使用的個人資訊管理（PIM）軟體。
-

5. 設定同步選項，標示出你想要同步的檔案類型與資料。



如果你選擇與多台桌上型PC建立夥伴關係，這些桌上型PC具備相同的同步設定。不僅如此，每一台桌上型PC也必須使用相同的PIM程式（例如Microsoft Outlook）。

---



不管你在New Partnership精靈裡做了什麼設定，你在任何時候都可以從ActiveSync視窗的**File**功能表選擇**Synchronize Now**，立刻進行同步。細節見本章稍後「**同步資料**」一節。

---

### 夥伴關係問題排除

你的hp jornada在設計上是可以偵測連線的種類，並自我調整，以與你的桌上型PC做最佳的溝通的。然而，如果你實在無法將hp jornada連上你的桌上型PC，那請在你的hp jornada工作列的狀態區裡輕點兩下連線圖示。**Connection Status**對話框即會出現，提供你可能的問題原因資訊。

#### 連接方式

hp jornada H/PC支援本節所提的各種連接方式；但是，Windows NT卻不支援USB及紅外線連接。你的hp jornada附送有一條序列同步纜線和一個有序列／USB連線能力的底座。你亦可另外選購其他纜線或底座配件。

---


連接方式	桌上型PC作業系統			
	Windows 95	Windows 98	Windows 2000	Windows NT
USB	否	是	是	否
序列埠	是	是	是	是
紅外線	是	是	是	否

### 檢查你的hp jornada和你的桌上型PC之間的連線方式


一個可能會出問題的地方，在於你或者在hp jornada上，或者在你的桌上型PC上做了不相容連線設定。

要在你的hp jornada上檢查及設定出你想要的連線方式

1. 從Start功能表，輕點Settings，輕點Control Panel，接著再輕點兩下Communications。
2. 在PC Connection標籤項下，確定Connect using右方顯示的是你想要的連線方式。如果這裡並未顯示你想要的連線方式，輕點Change。

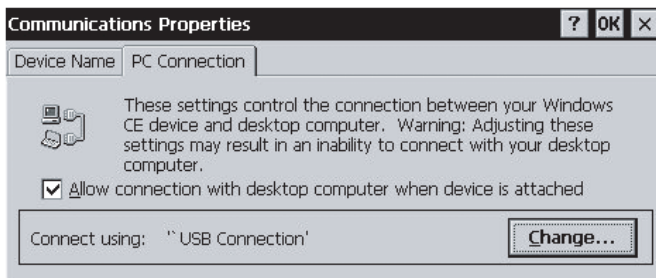

3. 在Change Connection對話框裡，從下拉式清單裡選擇你想要的連線方式。

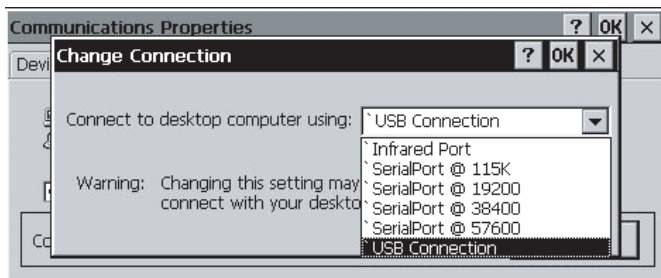

4. 輕點OK兩下，以儲存設定並離開。




### 檢查你的桌上型PC內的ActiveSync連線方式

1. 視你的連線方式，檢查從你的底座或hp jornada接出來的同步纜線是否接在**Connection Settings**對話框裡所列的序列埠上，或**Allow USB Connection with this desktop computer**選項是否選了。
2. 如果你是透過紅外線連線的，請確定選擇了**Allow serial cable or infrared connection to this COM port**，而且正確地顯示了IrDA COM埠。
3. 如果你仍然無法同步資料，在Microsoft ActiveSync視窗的**Connection Settings**對話框裡，清除你正在使用中的連線方式的**Allow**核對小格，然後點按OK。
4. 連線被取消了以後，再選擇一次適合的**Allow**核對小格，然後點按OK，以再一次啟動連線。

如果這些步驟仍然無法排除問題，ActiveSync Troubleshooter 可以提供更詳細的診斷步驟，以找出常見的問題並排除之。

### 要啟動ActiveSync Troubleshooter

1. 在桌上型PC的**Start**功能表內，指向**Programs**，點按Microsoft ActiveSync，自File清單選擇**Connection Settings**。

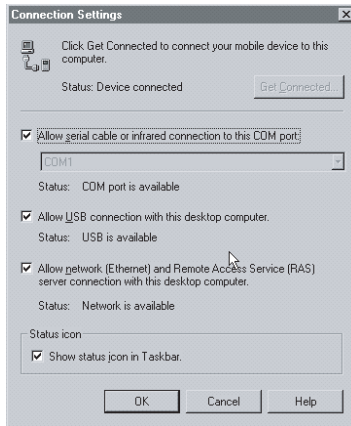

2. 在 **Connection Setting** 視窗裡，點選 **Help** 以開啟 **ActiveSync Troubleshooter**。

## 連接至你的桌上型PC

建立好夥伴關係後，你以後就有許多方式可以用來連接hp jornada與桌上型PC。你可以設定Microsoft ActiveSync，使一接好同步纜線，就自動偵測出你的hp jornada，建立連線。此外，只要COM埠未被其他設備佔用，使用COM埠連接你的桌上型PC會是最簡單的連線方式。

### 要啟動自動連線

1. 在桌上型PC的**Start**功能表內，指向**Programs**，點選**Microsoft ActiveSync**。
2. 在Microsoft ActiveSync視窗的**Tools**功能表內，點選**Options**。
3. 在**Sync Mode**標籤下，或選擇"Continuously while the device is connected"，或選擇"Only on connection"核對格，以啟動自動連線。

如果你的桌上型PC的COM埠被其他設備佔據了，或者你拔下了hp jornada，現在又需要再重連線，你都可以使用hp jornada內的PC Link程式來手工連線。

### 要手工連線

1. 在hp jornada的**Start**功能表裡，指向**Programs**指向**Communications**，然後輕點**PC Link**。
2. **Connection Status**對話框出現。
3. 稍等一下，會響起一聲通知你已建立連線。

### 要結束連線

1. 在hp jornada裡，輕點兩下工作列裡的狀態區裡的連線圖示。
2. 在**Connection Status**對話框裡，輕點**Disconnect**。

### 透過紅外線連接

你的hp jornada上的紅外線埠可以让你方便地將hp jornada連接至配備有IrDA的個人電腦，而不必使用纜線或底座來連線。許多筆記型電腦都有內建紅外線埠；不過，再能透過紅外線連線之前，你仍需要安裝並設定你的桌上型PC的紅外線埠。要安裝紅外線埠，請按照製造商提供的指示安裝。在以下MS Windows for H/PC 2000網站，你可以找到更多有關Windows 95/98或Windows 2000的紅外線驅動程式方面的資訊：[www.microsoft.com/mobile](http://www.microsoft.com/mobile)。（Windows NT不支援紅外線連線。）

一旦連線，你便可以像透過同步纜線或底座一般傳輸檔案，同步Pocket Outlook資料及e-mail訊息。

### 要設定Microsoft ActiveSync，使能紅外線連接

1. 開啟ActiveSync視窗。
  2. 從File功能表選擇**Connection Settings**。
-



3. 點選**Allow serial cable or infrared connection to this Com port**。

要設定你的Microsoft ActiveSync，使能紅外線連接

1. 在你的hp jornada的**Start**功能表上，指向**Settings**，輕點**Control Panel**，然後再輕點兩下**Communications**圖示。
2. 在**PC Connection**標籤下，如果並未顯示**Connect using Infrared Port**字樣，輕點**Change**然後再從一系列可選擇的名單中選擇**Infrared Port**。

要建立一紅外線連線

1. 將你的hp jornada上的紅外線埠對齊你的筆記型或桌上型電腦的紅外線設備。
2. 在你的hp jornada的**Start**功能表上，指向**Programs**，指向**Communications**，再輕點**PC Link**。

## 連接至另外一台PC

有時候，你會想要連接至一台陌生的桌上型PC，而不是你已建立夥伴關係的PC。或者，你以不同的使用者名稱登入你的桌上型PC，或執行過重設回出廠預設值動作，以致於你的桌上型PC不再認得你的hp jornada，不再認為你的hp jornada是其夥伴。

在這些情況下，當你的hp jornada連上桌上型PC時，會出現**New Mobile Device Detected**對話框，並提供同步、瀏覽、回復資料等選項給你，讓你可以針對現有的備份檔做一些事。

如果你選擇了**Synchronize**，New Partnership精靈會啟動，而你的hp jornada也會被指定為該桌上型PC的夥伴。這時，你指定要同步的聯絡簿、行事曆、待辦事項，以及任何其他服務資訊，都會從桌上型PC拷貝到你的hp jornada裡。

---

如果你選擇了**Browse**，你的hp jornada會被視為一位訪客(guest)。身為訪客，你可以觀看hp jornada內的檔案與資料夾，傳輸檔案與資料夾，手動備份與回復檔案；不過你無法同步資料或自動備份及回復資料。

如果你選擇**Restore**，你可以自桌上型PC目前現有的備份檔回復資料。以這種方式回復，會將桌上電腦的備份資料蓋掉hp jornada上目前現有的資料。



如果你的hp jornada遺失了，或又買了一台新的hp jornada，只要你先前在你的桌上型PC上做過完整的備份，你就可以使用**Restore**功能設定一台新的設備，其中的資料和設定會和舊的一模一樣。第一次連接新設備至桌上型PC時，選擇**Restore**，而不要選擇**Synchronize**或**Browse**。細節見第五章：備份與回復資料。


## 瀏覽你的hp jornada桌面

hp jornada連接在桌上型PC上時，你可以自你的電腦桌面透過Microsoft ActiveSync瀏覽你的hp jornada的內容。ActiveSync視窗的工具列上有一個Explore圖示。點按Explorer圖示時，hp jornada的內容就會顯示出來，就像你的電腦裡的任何其他資料夾一樣。你可以在你的hp jornada和桌上電腦間剪、貼、拷貝、拖移檔案。



關於檔案傳輸，以及Pocket Office與Office 2000程式之間檔案型態轉換方面的細節，見本章稍後「**傳輸檔案**」一節。

你無法在你的桌上型PC的Mobile Device視窗裡以點按兩下圖示的方式開啟hp jornada上的檔案或執行程式。如果你點按兩下hp jornada中的檔案或程式，Microsoft ActiveSync會顯示該檔案或程式的「內容」(Properties)，就好像你點選了**File**功能表下的**Properties**命令一樣。

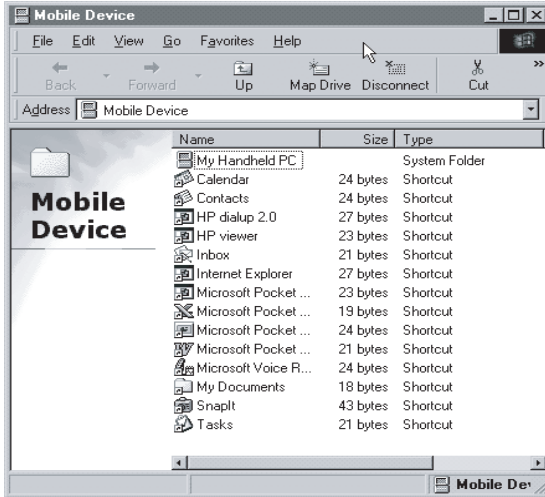

你的桌上型PC的Mobile Device視窗，其中顯示的是  
你的hp jornada的內容

## 同步資料

Microsoft ActiveSync可以讓你同步hp jornada和桌上型PC內的資料，因此，你在外出時鍵入的聯絡簿資料、約會行程、行事曆，回到辦公室後就可以立刻自動更新你的桌上型PC內的資料。你也可以同步hp jornada內Inbox內與桌上型PC內的Microsoft Outlook或Microsoft Exchange內的訊息。此外，你也可以同步你的hp jornada內的Synchronized Files資料夾內的檔案與你的桌上型PC內的My Document（Windows 95/98）或Personal（Windows NT及Windows 2000）內的Synchronized Files資料夾內的檔案。

你可以設定Microsoft ActiveSync，使每次hp jornada一連上桌上型PC就自動同步，也可以設定兩者之不間不斷地同步，只是連接著桌上型PC，資料一有更動就同步兩者。在任何時候，你也可以手動同步，藉著點按Microsoft ActiveSync視窗上工具列的Synchronize按鈕。



同步正在進行中時，不要自底座取下hp jornada，也不要拔掉同步纜線，或關掉你的hp jornada。

## 同步選擇資料

你可以同步下列某部分或全部資料：

- **Pocket Outlook** 資料—同步你的hp jornada和你的桌上型PC內的Outlook 2000內的行事曆、聯絡簿、待辦事項等資料。
- **E-mail** 訊息—在你的hp jornada內的Inbox與你的桌上型PC內的Microsoft Exchange或Outlook 2000間指定一些資料夾，共享訊息。細節見本章稍後「同步e-mail訊息」一節。
- **檔案**—同步你的hp jornada內的Synchronized Files資料夾內的檔案與你的桌上型PC內的My Document（Windows 95/98）或Personal（Windows 2000）內的Synchronized Files資料夾內的檔案。

## 要指定同步的資料


1. 在你的桌上型PC上，開啟**ActiveSync**視窗。
2. 在**Tools**功能表，點選**Options**。
3. 在**ActiveSync Options**對話框裡的**Sync Options**標籤處，找到你想要的同步服務項目，點選旁邊的核對小格。
4. 要設定特定的選項（如要多少週同步一次行事曆資料，或只更新仍在啟動中的待辦事項等），選擇合宜的服務選項，然後點按**Settings**。



減少需同步的資料量，例如，每次只同步一至二週的行事曆，可以大幅加快同步的速度。如果你使用**Microsoft Outlook**，則**Microsoft ActiveSync**預設成一次同步兩週的行事曆。

## 解決同步衝突

如果某一相同項目，如約會清單或待辦事項，在hp jornada和你的桌上型PC上都被更改了，Microsoft ActiveSync就會通知你發生了同步衝突。當**Resolve Conflicts**對話框出現時，你可以選擇讓其中某一個項目蓋過另一個項目，也可以留下兩者，不做任何更動。

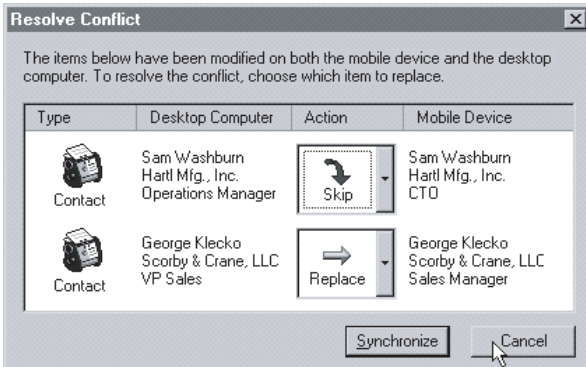

你可以在同步時手動解決每一項衝突，也可以設定預設選項，在同步時自動解決每一項衝突。

### 要設定選項自動解決同步衝突

1. 開啟Microsoft ActiveSync視窗
2. 在**Tools**功能表，點選**Options**。
3. 在**Options**對話框，點選**Rules**標籤。
4. 在**Conflict Resolution**項下，選擇你的解決衝突設定。

## 同步e-mail訊息

你也可以同步你的hp jornada Inbox和你的桌上型PC夥伴上的e-mail程式（如Microsoft Outlook或Exchange）。透過同步，你可以帶著你的重要信件外出洽公，或者，你也可以利用桌上型PC發出你在hp jornada上寫的e-mail。

同步時：

- 訊息會從你的桌上型電腦內的**Inbox**資料夾拷貝到你的**hp jornada**內的**Inbox**資料夾（預設成只會同步過去三天內的信件，而且不會同步附件）。
- 兩台電腦間的信件會被連起來。例如，如果你刪除**hp jornada**內的信件，下次你進行**e-mail**同步時，桌上型**PC**內相同的信件也會被刪除。
- 在你的**hp jornada**內的**Outbox**內的信件會被拷貝到你的桌上**PC**內的**Outbox**裡，然後被程式寄送出去。

### 自遠端同步

在你的**hp jornada**內的**ActiveSync**程式可以讓你與你的桌上型**PC**同步檔案、**e-mail**訊息、**Pocket Outlook**資料，甚至不在辦公室裡也沒問題。你可以遠端撥接連線，或透過區域網路連上你的桌上型**PC**。你甚至可以透過數據機，與不在網路上的電腦連線同步（如你家中的電腦）。



透過**hp dialup**軟體，你可以從遠端快速輕鬆地連上**Internet**或企業網路。關於**hp dialup**的使用細節，見第六章：設定連線。

---

在你真正遠端連線同步之前，你的桌上型**PC**或網路伺服器必須先設定成**Remote Access Services (Windows NT)**或**Dial-Up Networking (Windows 95/98)**，而且你必須先在你的**hp jornada**上使用**hp jornada dialup**應用軟體或**Remote Networking**程式設定出一個連線。關於如何利用**hp dialup**設定連線，見第六章：設定一個遠端網路連線一節。關於**Remote Networking**方面的資訊，請見本章稍後「連上不在網路上的電腦」一節。設定好兩種連線方式的任一種之後，你就可以遠方同步資料了。細節見本章稍後：開始遠端同步程序一節。

---

### 連上企業網路上的某一台電腦

要從遠端連上企業網路上的某一台個人電腦，的網路管理者必須先提供你一個帳號，而且你也必須利用**hp dialup**軟體（見第六章）連上你的網路伺服器。此外，你還必須設定一台目標PC，以接受你隨後的呼叫。

- 這台目標PC必須開機。
- 目標PC上必須安裝設定好Microsoft ActiveSync。（見本章稍早「**安裝Microsoft ActiveSync**」一節。）此外，在**ActiveSync Options**下的**Sync Mode**標籤裡的同步設定必須在其中一個**Automatic**選項。
- Microsoft ActiveSync必須在執行狀態，而且ActiveSync視窗內必須顯示**Waiting for mobile device to connect**狀態訊息。
- 在Microsoft ActiveSync的Connection Settings對話框裡，**Allow network (Ethernet) and Remote Access Services (RAS) sever connection with this desktop computer**核對小格必須在選擇狀態。
- 你想使用的任何資料夾或磁碟機必須在共享（shared）狀態。

---

如果你想連上執行Windows 95的桌上型PC，你必須先在你的目標桌上型PC上安裝好Dial-up Networking元件。

---



### 連上不在企業網路上的電腦

如果你想連上不在企業網路上的電腦（如執行Windows 95/98的家用PC），則你必須按照下列指示設定好你的目標PC。

- 這台目標PC必須開機。
  - 目標PC必須安裝有數據機，並設定好能接收外來的電話呼叫。（參見你的桌上PC製造商所附的數據機使用說明。）
  - 必須設定好Dial-up Networking（Windows 95/98）或Remote Access Service（Windows NT），以便你的目標PC能做為伺服
-

器使用。（進一步說明參見你的Windows操作文件。）

- 目標PC上必須安裝設定好Microsoft ActiveSync。（見本章稍早「**安裝Microsoft ActiveSync**」一節。）此外，在ActiveSync **Options** 下的Sync Mode 標籤裡的同步設定必須在其中一個**Automatic**選項。
- Microsoft ActiveSync 必須在執行狀態，而且ActiveSync視窗內必須顯示**Waiting for mobile device to connect**狀態訊息。
- 在Microsoft ActiveSync的**Connection Settings**對話框裡，**Allow network (Ethernet) and Remote Access Services (RAS) sever connection with this desktop computer**核對小格必須在選擇狀態。
- 你想使用的任何資料夾或磁碟機必須在共享（shared）狀態。

要建立一個遠端網路連線，你還需要下列資訊：

- 如果你必須登入你的電腦的話，你的Windows使用者名稱（user name）和密碼
- 數據機的電話號碼

要連上不在企業網路上的電腦（如家用電腦），你必須先在你的hp jornada上的透過Remote Networking設定出一個連線。



### 要設定Remote Networking連線

1. 在**Start**功能表，指向**Programs**，指向**Communication**，接著再輕點**Remote Networking**。
  2. 在**Remote Networking**資料夾，輕點兩下**Make New Connection**。
  3. 在**Make New Connection**對話框，輕點**Dial-up**，然後再輕點**Next**。
  4. 如果你使用hp jornada內建的數據機，從數據機清單中選擇**Built-In Modem**。如果你使用PC卡數據機，從你所安裝的PC卡數據機中選擇適合的選項。
-



5. 輕點**TCP/IP Settings**，然後輕點**General**標籤。確定選擇了**Use Server-assigned IP address**核對小格。
6. 在**Name Servers**標籤，輕點**Server-assigned address**，然後再輕點**OK**。
7. 輕點**Next**，然後再填入你想撥接的電話號碼。輕點**Finish**。一個新的圖示出現在**Remote Networking**資料夾裡，標示著你所選的名稱。這一連線也會出現在你的遠端同步對話框裡。

---

要為**Remote Networking**連線設定一個撥接地點時，輕點兩下**Remote Networking**資料夾內的連線圖示。在**Dial-up Connection**對話框裡，輕點**Dial Properties**，再填入你應該要填入的資料，就像你使用**hp jornada dialup**軟體撥接ISP或撥接入網路那樣。

---



## 要開始遠端同步



1. 在你的**hp jornada**上的**Start**功能表上，指向**Programs**，指向**Communication**，輕點**ActiveSync**。
  2. 如果你是透過數據機撥接連線的，從清單中選擇一個你打算用的連線。所有你透過**hp jornada dialup**撥接軟體或**Remote Networking**做過的連線設定都會出現在這個清單裡。  
  
-或-  
  
如果透過網路連線，輕點**Network Connection**。
  3. 在**Connect to**清單裡，選擇你想要連線的桌上電腦名稱。**Connect to**清單只會顯示你曾經與之建立過夥伴關係的桌上型PC。
  4. 在**User Logon**對話框裡，鍵入你的使用者名稱（**user name**）、密碼，以及區域，如果需要的話，然後再輕點**Connect**。
-

## 傳輸檔案

藉著在**Mobile Device Explorer**視窗的資料夾中拖移圖示，或者在**Edit**功能表中**剪、貼、拷貝**，你可以在hp jornada和桌上型PC間拷貝檔案。

在能在hp jornada上使用之前，有些檔案必須先轉換。**Microsoft ActiveSync**預設可以自動將檔案轉換成合適的格式。不過你也可以選擇不轉換檔案，或者，你也可以一一指定那一種檔案要轉成那一種格式，藉著在**File Conversion Properties**對話框做必要的設定。

### 要設定檔案轉換選項

1. 開啟**ActiveSync**視窗。
2. 在**Tools**功能表，點選**Options**，點選**Rules**標籤，再點選**Conversion Settings**。
3. 點選**Device to Desktop**或**Desktop to Device**標籤。
4. 選擇檔案型態，然後再點選**Edit**以更改轉換選項。在大多數情形下，你只有一個轉換選項，或者完全無需轉換。

當**Microsoft Office**檔案轉換成其相對應的**Pocket Office**格式後，**Pocket Office**檔案就被壓縮了，因此，比起桌上型PC，這些檔案會在你的hp jornada裡佔較小的空間。在轉換過程中，某些格式或屬性也可能會自**Pocket Office**版除去；不過，等檔案再回到桌上型PC時，這些格式、屬性又會恢復。欲知這方面細節，參見第五章，有關**Microsoft Office**程式的討論，或參考hp jornada裡程式的線上輔助。只有**Microsoft PowerPoint® 97及2000**的檔案會被轉換成**Pocket PowerPoint**。

---

## 4 | 保持組織

有了hp jornada Handheld PC (H/PC)，透過e-mail及Internet，你可以更容易與你的辦公室、家庭、客戶保持聯繫。你可以透過各種方式及配件來連線。本章將會導引你找到最適合於你的方案。

**Pocket Outlook**也可以讓你設定鬧鈴及提醒，讓你永遠不會錯過或忘記任何一項重要約會或會議。不僅如此，如果你還想要進一步個人化你的提醒功能，你可以透過**Microsoft Voice Recorder**錄下你的語音備忘錄。

本章將簡介下列程式的基本資訊及操作：

- **Pocket Outlook**
- **hp viewer**
- **hp quick pad**
- **Voice Recorder**

欲知更多這方面程式資訊，以及其他程式資訊，請參見hp jornada的線上輔助。

### 使用Microsoft Pocket Outlook

你的hp jornada隨附有**Microsoft Pocket Outlook**。這是一套包含行事曆、聯絡簿、待辦事項、信箱等功能的軟體。使用**Microsoft ActiveSync**，可以將hp jornada上這方面的資訊，與你的桌上電腦上的**Microsoft Outlook**或**Microsoft Exchange**這方面的資訊同步。每一次同步，**Microsoft ActiveSync**就會比較兩者的更動，然後隨之更新兩台電腦設備內的資料。

至於信箱（**Inbox**），或者透過與你的桌上**PC**的收信軟體（**Microsoft Outlook**或**Microsoft Exchange**）同步，或者直接連上你在**Internet**上的e-mail伺服器，你可以利用hp jornada的信箱（**Inbox**）收發e-mail訊息。

---

## 要開啟Pocket Outlook

- 在**Start**功能表上，指向**Programs**，指向**Pocket Outlook**，然後輕點**Calendar**、**Contacts**、**Inbox**或**Tasks**。
- 或-
- 按任何一個**Calendar**、**Contacts**、**Inbox**或**Tasks**熱鍵。



要快速從一個**Pocket Outlook**應用軟體切換到另一個應用軟體，輕點目前**Pocket Outlook**應用軟體的工具列上的**Go**功能表。

## 透過Calendar管理約會

你可以利用**Calendar**來管理約會、會議或其他事件。你有好幾種觀看方式（日、週、月、年、議程）來快速瀏覽你的約會。



### 要製作一個新的約會

1. 在**Start**功能表上，指向**Programs**，指向**Pocket Outlook**，然後輕點**Calendar**。
- 或-
- 輕點**Calendar**熱鍵。
2. 在**File**功能表，輕點**New Appointment**。
3. 為你的約會輸入一些說明和地點。
4. 選擇約會的時間和日期。
5. 要添加附註，輕點**Notes**按鈕，然後再輕點附註區域一次。鍵入你的附註。
6. 要將約會分類，輕點**Categories**按鈕，然後從清單中選擇一個分類項目。
7. 選擇其他你想要設定的選項，然後輕點**OK**。

如果你需要與其他使用**Microsoft Outlook**或**Pocket Outlook**的人磋商出一個會議日期，你可以使用**Calendar**來排會議日期。當對方收到會議要求時，對方可以選擇接受或拒絕。如果對方接受

了，會議資料就會自動放入對方的行程裡。另外一方面，會議回條也會自動送回給你，隨之更新你的行事曆。

在送出會議要求前，你必須先在聯絡簿輸入對方的e-mail地址，並設定好你的Inbox，使能發送與接收e-mail（見第六章：使用Inbox一節）。

## 要製作一個會議要求



1. 在**Start**功能表上，指向**Programs**，指向**Pocket Outlook**，然後輕點**Calendar**。

-或-

輕點**Calendar**熱鍵。

2. 在**Tools**功能表上，輕點**Options**，然後再選擇一個信件傳遞方式：


- 如果你是透過同步發送、接收訊息，選擇**ActiveSync**。
- 如果你是連上ISP或網路來發送、接收訊息，選擇你在Inbox裡或在hp jornada dialup應用軟體所設定的服務。

3. 輕點**OK**。
4. 在**File**功能表，輕點**Make Meeting**。
5. 輸入會議資料。
6. 選擇你想要邀請參加會議的人。

選擇其他想要設定的資訊，然後輕點**OK**。

Inbox會自動製作一份會議要求書，然後在你下一次連上你的e-mail伺服器，或與你的桌上型PC同步時候，寄送出會議要求書。

---

你的hp jornada會播放聲音、閃爍提示燈及／或在螢幕顯示訊息來提醒你會議或約會時間到了。要選擇你想要的提醒方式，開啟約會或會議，輕點 ，然後輕點**Reminder Options**。若提示聲響時，你不必開啟hp jornada也可以立刻中止提醒聲。只要按下頂蓋上閃爍的警示通知LED燈即可。

---



## 管理聯絡簿上的人名及地址

**Contacts**程式可以管理維持一份你的親朋好友及同事的通訊錄，讓你不管是在家，還是在路上，都能輕鬆快速地找到你要找的人名地址。再透過紅外線埠，你可以與其他使用**MS Windows for H/PC 2000**行動設備的使用者分享這些通訊錄資料。



### 要建立一新聯絡人資料

1. 在**Start**功能表上，指向**Programs**，指向**Pocket Outlook**，然後輕點**Contacts**。  
-或-  
輕點**Contacts**熱鍵。
2. 在**File**功能表，輕點**New Contact**。
3. 鍵入一人名。
4. 輕點**Business**或**Personal**，然後在合宜的欄位鍵入資料。鍵入e-mail地址，以供將來寄送e-mail或發會議要求給這位聯絡人。
5. 要添加附註，或將這位聯絡人歸類，輕點**Notes/Categories**。然後選擇附註區域，再輸入你的附註，或從清單一分類。
6. 結束時，輕點**OK**。




你可以一次將一組聯絡人資料傳送給另一台配備有**IrDA**功能的**H/PC 2000**設備。在1公尺（3英呎）範圍內，對齊兩台設備的紅外線埠，在**Contacts**清單裡，選擇你想傳送的資料錄，然後在**File**功能表，輕點**Send**。如果你是接受資料的一方，輕點**Receive**。分類資料及附註並不會被傳送。

## 透過Tasks（待辦事項）管理你的工作

**Tasks**程式可以協助你管理你的待辦事項。在task卡上輸入待辦事項的細節資料，然後分類之。你甚至可以設定一個日期給這個待

辦事項，然後設定**hp jornada**到時通知你。

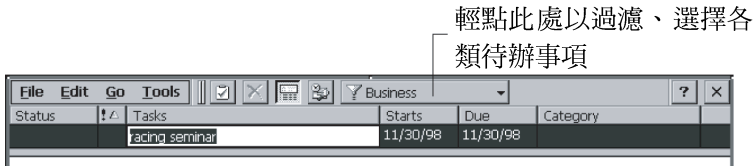

你可以藉著輕點欄頭來為清單排序（作排序用的欄其欄頭會顯示一三角形）。如果你依狀況（**status**）來排序，則仍在待辦中的事項會顯示在上面，完成的待辦事項則顯示在下面。或者，你也可以選擇只顯示某一類的待辦事項，或某一特定狀況的待辦事項。如果你的辦事項經過你這樣過濾篩選顯示，篩選（**filter**）按鈕會在選擇狀態。已過截止期限的待辦事項則會以紅色粗體字顯示。

### 要製作一個新的待辦事項



1. 在**Start**功能表上，指向**Programs**，指向**Pocket Outlook**，然後輕點**Tasks**。

-或-

輕點**Tasks**熱鍵。

2. 在**File**功能表，輕點**New Tasks**。
3. 輸入待辦事項說明。
4. 選擇開始日期、截止日期及其他資訊。
5. 要添加附註，輕點**Notes**按鈕，然後再輕點一下附註區域。輸入你的附註，然後輕點**OK**。
6. 結束時，輕點**OK**。

### 管理信箱（Inbox）裡的e-mail

使用**Inbox**來收發**e-mail**訊息。你可以藉著與桌上**PC**同步，或者藉著連上**Internet**或網路上的郵件伺服器帳號來收發**e-mail**。（欲知更多這方面資訊，參見第六章：使用**Inbox**及第三章：同步**e-mail**訊息一節。）

## 使用hp viewer

hp viewer可以讓你快速靈活地以各種自定方式來觀看你的Pocket Outlook行事曆、聯絡簿、待辦事項資料庫。hp viewer可以以更詳盡的方式顯示你所選擇的資料，包括，全在一個螢幕顯示詳細的聯絡簿資訊、待辦事項、附註，或者顯示某一日期、一週、甚至高達六個月內所有的約會日期、待辦事項資料。hp viewer也讓你你可以觀看某單一資料錄內的某欄位資料，並快速切換至Pocket Outlook，從事編輯修改。

hp viewer預設成在MS Windows for H/PC 2000桌面上顯示圖示。




### 要啟動hp viewer

- 在Start功能表上，指向Programs，指向hp Applications，然後再輕點hp viewer。

-或-

按hp viewer熱鍵。

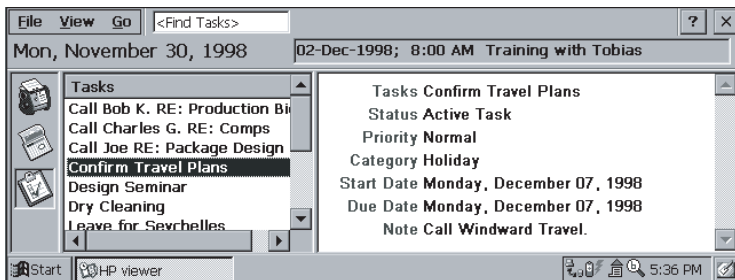

hp viewer可以快速顯示你的Pocket Outlook資料。



hp viewer使用與Internet Explorer相同的字型設定。在Internet Explorer更改字型或字型大小也會更改到hp viewer裡的字型與字型大小。

在所有的Calendar觀看畫面下，你都可以針對選擇日期快速從hp viewer切換到Pocket Outlook。



## 要切換至Pocket Outlook

- 在Go功能表，輕點合宜的程式或觀看方式。

hp viewer會在hp viewer視窗的Today Banner的工具列下顯示目前日期及你下一個約會行程。要快速觀看這個約會的詳細資料，在Today Banner裡輕點這個約會行程一下。

要在Calendar、Contacts、Task資料間切換

- 在hp viewer視窗的左方輕點合宜的圖示。

## 觀看Calendar資訊

hp viewer可以让你以日、星期、月或數月方式來觀看你的行事曆。

- 輕點hp viewer視窗的左方的Calendar圖示，以顯示Calendar資訊。
- 輕點工具列中的View按鈕以更改顯示方式。
- 輕點工具列中的Go to Date按鈕以觀看某一特定日期的資訊。



n-月（可顯示高達六個月的資料）



月



週



日



今天（GoTo Today命令）



日期（GoTo Date命令）

以日（Day）顯示方式可以供你快速瀏覽一至七天以內的行程。

---

要在n-月、月、週顯示模式下快速切入某一天的行事資料，先選定某一天，再按空間棒（**spacebar**）以顯示該日的約會、待辦事項等資料。輕點約會或事件旁的圖示，以顯示附註或有關於該約會或事件的更多資訊。



你也可以設定**hp viewer**永遠跳進你所選擇的日期，只要你輕點工具列的圖示。

週頁面顯示（**Week View**）可以讓你每次顯示一、二或三週的行事曆。按鍵的同時，在捲動軸（**scroll bar**）輕點或以增加或減少顯示的週數。輕點一個事件以顯示該事件的詳細資料。

利用月頁面顯示（**Month View**）來顯示五週以內的資料，或利用n-月頁面顯示（**n-Month View**）來一次顯示高達六個月內的行事曆資料。輕點其中一天以顯示該天的詳細約會與事件資料。



要在n-月顯示方式下顯示六個月的資料，將工具列設成**auto-hide**。輕點**Start**、**Settings**，接著再輕點**Task Bar**，以叫出**Task Bar**設定對話框設定之。

### 觀看聯絡簿資料

**hp viewer**可讓你在一個螢幕內觀看某一特定聯絡人的所有資料。

- 在**Find File As**文字小格內鍵入你想尋找的聯絡人名的頭幾個字母。
- 在聯絡名單的左端，輕點一下有字母開頭的標籤，以跳入以該字母起頭的聯絡人資料錄。想要繼續跳入符合第二個字母的聯絡人資料錄，再點按標籤一次。
- 要更改據以排序的欄位，輕點清單上端的欄名稱，然後從**Select Primary Key**對話框裡選擇一個欄位。

### 觀看待辦事項（Tasks）資訊


你也可以透過**hp viewer**觀看任何欄位的待辦事項資訊，包括附註（**Notes**）在內。

- 在**Find Task**文字小格內輸入你想要找的待辦事項的頭幾個字母，以顯示符合的待辦事項。

## 使用hp quick pad暫存資料

使用hp quick pad來暫時性輸入你一天當中隨處筆記而得的資料。快速記錄下人名、電話號碼、小筆記。你可以將這些資料存放在hp quick pad裡，也可以將這些資料轉成約會、待辦事項、e-mail訊息，甚至轉到Word文件裡。

將一頁或選擇的頁面資料轉成**e-mail**寄出，或轉成行事曆、聯絡簿、待辦事項等資料，甚至轉成**Microsoft Word**檔案。

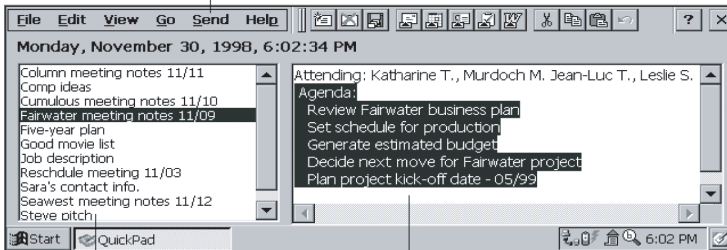

頁名稱出現左面板裡。

頁面內容出現在右面板裡。

有了hp quick pad，你可以快速判斷時間與日期，檢視你的目前約會與待辦事項，並快速找出你想要找的電話號碼、地址。

快速記下小筆記與提醒事項，或快速在拍紙簿（notepad）上記下你的新聯絡人資料。接著將這些小筆記存在hp quick pad裡，然後再將之轉至合適的資料庫裡，如你的聯絡簿或待辦事項清單裡。

### 要啟動hp quick pad

- 在**Start**功能表裡，指向**Programs**，指向**hp Applications**，再輕點**hp quick pad**。

-或-

按hp quick pad熱鍵。



## 要儲存資料至hp quick pad裡

- 在**File**功能表裡，輕點**New Page**以創製一張空白的拍紙簿頁面。
- 輕點一下拍紙簿區域，然後輸入你想儲存的資料。
- 在**File**功能表裡，輕點**Rename Page**，然後再為你的資料輸入一些敘述性的文字。
- 在**File**功能表裡，輕點**Save**。

你可以隨心所欲，愛製作多少拍紙簿頁面就製作多少。要擷取資料時，從下拉式清單中選擇一個頁面名稱，或者輕點**Edit**功能表裡的**Find in Page**，然後再鍵入一個或數個字，以開始搜尋。

## 要組織資料以供其他程式使用

1. 在hp quick pad裡，開啟包含有你要的資料的頁面，然後選擇你要輸出的文字。
2. 在**Send**功能表裡，選擇你要使用的程式：
  - 輕點**As E-mail Message**，以製作一封包含你所選擇的文字的e-mail。
  - 輕點**To Calendar**、**To Contacts**或**To Tasks**，以在Pocket Outlook資料庫裡製作一條資料錄。
  - 輕點**As New Pocket Word Document**，以在Pocket Word文件裡收錄所選文件。
3. 在出現之對話框裡，添加任何必要的資訊（例如，約會或待辦事項的開始和截止日期，或e-mail信息的收件人地址），然後再輕點**OK**。

## 紅外線收／發PIM資料

hp info exchange可以讓你在hp jornada和其他配備有IrDA，但並非採用Windows技術的PDA設備（如Palm設備）之間收發聯絡

---

簿、行事曆、待辦事項等資料。你也可以接收來自於其他PDA設備的備忘錄資料（但並不能傳送出去），隨之將之以文字檔案的形式存在hp jornada裡的My Documents資料夾。

## 使用 hp info exchange 與 非 Windows PDA 設備交換資料

hp info exchange可以让你從Pocket Outlook 裡的Calendar、Contacts、Tasks等模組裡與非Windows PDA設備傳送、接收PIM資料。（*Pocket Outlook Inbox*並未包含hp info exchange模組。）

---

hp info exchange僅需在hp jornada裡執行，配備IrDA的PDA設備並不需要具備任何額外軟體。

---




### 傳送資料給非Windows PDA設備使用者



要自你的hp jornada傳送PIM資訊給非Windows PDA設備使用者：

1. 在PIM應用軟體裡選擇你要傳送的項目。
  2. 確定PDA是啟動的。直接對齊兩台設備的紅外線視埠。
  3. 從你的hp jornada的PIM應用軟體的Tools功能表選擇**Send (non-Windows)**。隨後即出現**hp info exchange Send**視窗，代表已在等待接收資料中。
  4. 這台PDA設備隨後即會接收傳來的資料。
-

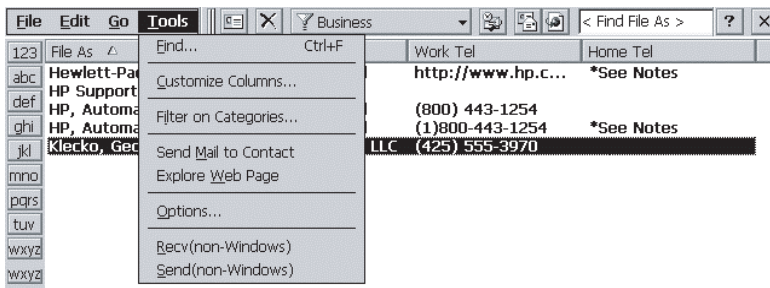


在Pocket Outlook Contacts裡的hp info exchange 功能表項目  
自非Windows PDA 設備接收資料



要自你的hp jornada接收非Windows PDA設備資料

1. 在對方PDA上選好欲傳送的資料。
2. 將對方PDA的紅外線小視窗直接對齊你的hp jornada後方的紅外線小視窗。
3. 自你的hp jornada內的任一PIM應用軟體的Tools功能表選擇**Recv (non-Windows)**。隨後即出現**hp info exchange Send**視窗，代表已在等待接收資料中。

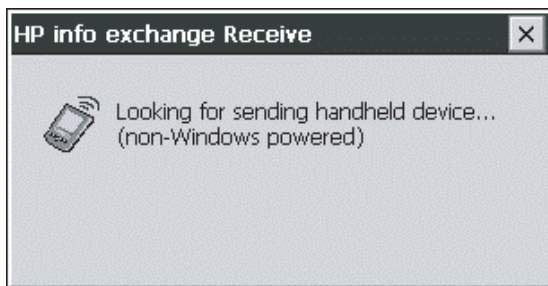

4. hp jornada隨後即會自動接收傳來的資料，放置在合宜的地點。

5. 隨後會顯示一訊息，確認傳輸的資訊數量與種類。

### 關於被傳送的資料

**hp info exchange** 很便於你的 **hp jornada** 與非 **Windows PDA** 設備間相互傳送一些重要資料。而且你的 **hp jornada** 內 **PIM** 應用軟體內的重要資料欄位會對映到對方 **PDA** 設備內的重要資料欄位，以便於你擷取重要 **PIM** 資料。目前支援的對映欄位包括：

- 支援傳送及接收多重聯絡人、約會、及待辦事項資料錄。
- 有些 **Pocket Outlook** 欄位並沒有被使用到（例如兒女與配偶欄），因為非 **Windows PDA** 並不支援這些欄位，或者 **VCard** 標準並不支援。
- 多重重要欄位資料項目會被放在 **Notes** 區裡。
- 標準的聯絡簿欄位內的文字若是多行的，到了 **hp jornada** 後會恢復成以空白隔開的單一段落。
- 支援 **Palm** 設備的 **Business Card** 紅外線傳送，並視傳送過來名片為一聯絡簿資料錄。

關於欄位對映及資料交換方面的細節，見 **hp info exchange** 線上輔助。

### 錄下及播放語音

你可以利用 **Microsoft Voice Recorder** 快速捕捉你的靈感、想法、備忘事項、點子。由於是以相容性很高的 **Wave (.wav)** 格式錄音，你可以將這個語音片段附加在 **e-mail** 後面，寄給遠方的親朋好友同事，對方就可以在桌上型電腦用瀏覽器聽取。

---

**Voice Recorder** 只適合用來錄個人語音備忘訊息，不適合錄製簡報、音樂或演講。用 **Voice Recorder** 錄的音有時在播放時會聽到一些電子雜音。

---





## 要使用Voice Recorder錄及播放語音

1. 在**Start**功能表，指向**Programs**，指向**Accessories**，然後輕點**Voice Recorder**  
-或-  
按**Voice Recorder**熱鍵。
2. 輕點工具列上的**Record**按鈕。響起一聲嗶聲，接著紅色狀態LED亮起，表示已在進行錄音中。
3. 向麥克風說話，錄下你的語音備忘錄。
4. 要停止錄音，輕點工具列上的**Stop**按鈕。一段新的錄音檔案出現在錄音清單中。
5. 要播放一段錄音，輕點兩下錄音清單中的錄音。要暫停播放，輕點**Play/Pause**。再輕點一次**Play/Pause**又可以繼續播放。



你可以一次播放所有錄音，一個接著一個。先選擇第一個你想播放的錄音，輕點**Control**，接著再輕點**Play Sequential**。所選錄音及其以下的所有錄音片斷都會依序播放。每段錄音間會播放一段短嗶聲。

## 錄音格式

你的hp jornada支援多種語音錄音格式。每一種格式在錄音品質及檔案大小方面都會有所差異。選擇錄音格式之前，你應該考慮你所需要的品質與你的hp jornada儲存空間的大小。

此外，也不是所有的錄音格式都與所有軟體相容。如果你要傳送錄下之語音給他人或傳輸至你的桌上型PC，要確定對方電腦內的播放軟體支援你所選的格式。



要選擇錄音格式

- 1. 在**Start**功能表，指向**Programs**，接著再指向**Accessories**，然後再輕點**Microsoft Voice Recorder**圖示。

-或-

按hp jornada鍵盤上的Voice Recorder熱鍵。

- 2. 在**Tools**功能表上，輕點**Recording Format...**，然後從下拉式清單中選擇一個錄音格式。

下表列出各種錄音格式與電腦的相容性。至於你的hp jornada內的錄音格式清單則會列出各個格式的取樣率、立體聲或單音道，每秒需多少記憶體供儲存等等資訊。你也許需要實驗一下，看那一種格式和設定最適合你的聲音。

格式	品質	相容性			
		hp jornada 720	Windows CE 2.0設備	安裝了ActiveSync的個人電腦	Windows 95/98/NT
PCM	高	是	是	是	是
GSM 6.10	中	是	是	否	否

節省記憶體

語音檔案會消耗hp jornada內大量儲存空間。如果你錄製並儲存了大量的語音備忘錄，你也許就需要採取一些措施，來節省你的hp jornada的儲存空間。

- 刪除已經沒有用的語音。在清單中選擇要刪除的錄音，然後輕點**File**功能表中的**Delete**。**注意：**語音會立刻被永遠刪除；不會先到回收筒中暫存，因此無法恢復。
- 利用**System**控制面板裡的**Memory**標籤來調節你的hp jornada可用的儲存空間。
- 利用**CompactFlash**卡或**PC**卡為你的hp jornada添加記憶體。  
(關於相容之記憶卡一覽表，請至hp網站參閱：  
[www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)。)



## 5 | 開始工作

你的**hp jornada**可以協助你更有生產力，更有效率，就算你的桌上型或筆記型PC不在身邊。你可以使用**Microsoft Pocket Office**及其他預裝的軟體協助你計算開銷，從事資料蒐尋。你的**hp jornada**還內建有**hp jornada backup**備份應用軟體，讓你的工作更為順暢。

在本章，你會學到：

- **Microsoft Pocket Office**，其中包含：
    - **Microsoft Pocket Word**
    - **Microsoft Pocket Excel**
    - **Microsoft Pocket PowerPoint**
    - **Microsoft Pocket Access**
  - **Microsoft InkWriter**
  - **hp jornada backup**備份應用軟體
  - **LandWare**所推出的**OmniSolve**
-

## 使用Microsoft Pocket Office

就算你的桌上型或筆記型PC不在身邊，**Microsoft Pocket Office**也可以讓你有一個類似的**Office**環境可以工作。你可以在桌面上輕點兩下圖示，或者按合宜的熱鍵，啟動**Pocket Office**中的任何一套程式。關於這些程式的細節資料，請參見**Microsoft Pocket Office**線上輔助主題。

## 使用Microsoft Pocket Word

就像在你的桌上型電腦一樣，你可以在**Pocket Word**裡製作及編輯**Word**文件及樣版。將游標放進文件頁面中，然後開始在大綱或正常模式中打字。一旁，一個拼字檢查軟體會在幕後檢查你的拼字，而且你也可以使用類似於桌上型PC上**Microsoft Word**內的按鈕或功能表命令來格式化文字。你也可以從**Tools**功能表輸入一些國際字元與符號，如通貨記號。

**Pocket Word**可以讓你將檔案存成好幾個格式，以便於其他使用者或程式開啟檔案。如果你在**hp jornada**和桌上型PC間傳輸檔案，**Microsoft ActiveSync**會自動將檔案轉換為正確的格式。如果你透過**e-mail**將檔案送出，你就要自己確定對方是否能開這個檔案；

檔案型態	延伸檔名	以何軟體開啟
Pocket Word 文件	.pwd	Pocket Word
Pocket Word 樣版	.pwt	Pocket Word
Word 6.0/95/97/2000 文件	.doc	Microsoft Word 2000
Word 6.0/95/97/2000 樣版	.dot	Microsoft Word 2000
Rich Text Format	.rtf	大部分文書處理程式
ASCII 文字檔	.txt	任何文字編輯器

## 要啟動Pocket Word



- 在**Start**功能表，指向**Programs**，指向**Office**，然後輕點**Microsoft Pocket Word**。

-或-

按**Microsoft Pocket Word**熱鍵。

## 要用Pocket Word製作一份文件



1. 在**File**功能表，指向**New**，然後再輕點**Document**。
2. 在文件中輸入文字。
3. 在**File**功能表，輕點**Save**。
4. 為檔案取個名字，然後輕點**OK**。

---

想要文件在螢幕上顯示的範圍更大，在**View**功能表，輕點**Full Screen**。

---



## 使用Microsoft Pocket PowerPoint

你可以利用**Pocket PowerPoint**製作專業的線上簡報。只要在你的桌上型PC的**Microsoft PowerPoint 97**軟上製作好簡報，然後將之傳到你的**hp jornada**上即可。你無法在**hp jornada**上製作簡報幻燈片；但是，你卻可以修改簡報中的頭題幻燈片（**Title Slide**），以及更改幻燈片的順序，使適合某一客戶或某一類觀眾。

你可以直接在你的**hp jornada**展示簡報，或者你也可以透過**hp VGA**輸出卡，連上外接螢幕或投影器，以向更廣大群眾展示簡報。這一簡報選項還可以讓你簡報在播放時，在**hp jornada**上觀看**PowerPoint**演講提示。你的**Pocket PowerPoint**檔案將能包含文字、圖形、附註，以及原**Microsoft PowerPoint**簡報的版面布局位置；但無法保留動畫及幻燈片轉場效果。動畫會以一個單一的靜態框顯示。

---



## 要啟動Pocket PowerPoint

- 在**Start**功能表，指向**Programs**，指向**Office**，然後輕點**Microsoft Pocket PowerPoint**。

-或-

在桌面輕點兩下Microsoft Pocket PowerPoint圖示。



## 要展示簡報

1. 使用Microsoft ActiveSync，從你的桌上型PC拷貝簡報檔案至你的hp jornada裡。
2. 在**Start**功能表，指向**Programs**，指向**Office**，然後輕點**Microsoft Pocket PowerPoint**。
3. 在**Open Presentation**對話框裡，選擇你想要展示的簡報，然後輕點**OK**。
4. 要更改簡報展示及幻燈片前進選項，在**Tools**功能表，輕點**Set Up Show**。
5. 要顯示簡報，在**View**功能表，輕點**View Show**。如果你在步驟4的**Presentation Display**下選擇了**Manual**，則使用**Previous**及**Next**按鈕來控制幻燈片的前進後退。



---

你可以藉著添加新的頭題幻燈片（**Title Slide**）來修改你的簡報。要這樣做，在**Tools**功能表選擇**Title Slide**。




---



## 要在VGA相容顯示器上展示簡報

1. 在你的hp jornada上插進一片hp VGA輸出卡，然後按照該卡指示，將卡連接至顯示器或投影機。
  2. 開啟PowerPoint，然後開啟簡報（見前**要展示簡報**一節）。
  3. 在**Tools**功能表，輕點**Set Up Show**。
  4. 自**View Show On**清單，選擇其中一個VGA輸出選項。
-

5. 要開始展示，輕點**View**功能表上的**View Show**。

你可以在簡報進行當中製造淡入淡出效果。要使簡報漸黑，按  鍵。再按一次  或  使簡報恢復原樣。



## 使用Microsoft Pocket Excel

你可以使用**Pocket Excel**製作試算表，如開銷報表、里程表等。**Pocket Excel**提供一些基本的試算表工具，如公式、函數、排序、過濾等。你也可以將試算表分成不同的區塊（**panes**），以便於檢視大型試算表的各個不同區域。你也可以鎖住試算表頂端及左端區塊，以便於你捲動試算表時，維持欄標頭與列標頭不動。

**Pocket Excel**可以讓你將試算表存成數個格式，以便於你的檔案能被其他使用者或程式開啟。如果你在**hp jornada**和桌上型**PC**間傳輸檔案，**Microsoft ActiveSync**會自動將檔案轉換為正確的格式。如果你透過**e-mail**將檔案送出，你就要自己確定對方是否能開這個檔案。

### 要開啟Pocket Excel



- 在**Start**功能表，指向**Programs**，指向**Office**，然後輕點**Microsoft Pocket Excel**。
- 或-
- 輕點兩下桌面上的**Microsoft Pocket Excel**圖示。

### 要使用Pocket Excel製作一份試算表



1. 在**File**功能表，指向**New**，再輕點**Workbook**。
2. 製作你的工作試算表。
3. 在**File**功能表，輕點**Save**。
4. 為檔案鍵入一個名字，然後輕點**OK**。



如果你的工作試算表內含有敏感的資訊，你可以用保密碼保護之。要密碼保護，開啟工作試算表，輕點**File**功能表上的**Password**。以密碼保護住的工作試算表無法同步。

## 使用Microsoft Pocket Access

你可以在hp jornada裡使用**Pocket Access**觀看、更新來自於**Microsoft Access**、**Microsoft SQL**伺服器及其他**ODBC**資料庫的資料。你可以開啟資料庫，然後更新其中所含的表格資料，你也可以填寫電子表格。之後，你應該使用這些資料去更新你的桌上**PC**內或企業網路內更大型的資料庫。你也可以使用**Pocket Access**在你的hp jornada內直接製作新的資料庫、表格、**SQL**程序。



程式設計師可以使用**Microsoft ActiveX™ Data Objects for MS Windows for H/PC 2000 (ADOCE)** 及**Microsoft Visual Basic™**，或**Microsoft Visual C++™** 去開發自己的資料庫解決方案。關於開發自己的資料庫解決方案，請造訪以下**Microsoft**網站：  
[www.microsoft.com/mobile](http://www.microsoft.com/mobile)。



### 要製作一份新資料庫或表格

1. 在**Start**功能表，指向**Programs**，指向**Office**，然後輕點**Microsoft Pocket Access**。  
-或-  
在桌面上輕點兩下**Microsoft Pocket Access**圖示。
2. 在**View**功能表，輕點**Database View**，然後在**File**功能表輕點**Open/New Database**。
3. 為資料庫鍵入一個名字，輕點**OK**。
4. 輕點兩下**Create a New Table**圖示。
5. 在**Field Name**文字小格，鍵入一個名字。
6. 從**Data Type**清單中，選擇一個資料型態。



- 表格建好並儲存以後，資料型態即不能再更改。
  - 文字小格內字元數最多**255**個。要輸入更長的文字，選擇**Memo**資料型態。
  - 要輸入有小數點的數字，選擇**Float**資料型態。
  - 要輸入-**32768**至**32767**間的數字，選擇**Integer**資料型態。
  - 要輸入較小的數字，選擇**Small Integer**資料型態。
7. 要設定欄位的容量，在**Field Size**小格內輸入一個數量。表格儲存後，容量數字即不能再更改。
  8. 要索引欄位，從**Indexed**清單中選擇**Yes**。索引欄位可以讓**Pocket Access**以更快的速度在經過排序的索引欄位內找到要找的資料。
  9. 重複這些步驟，直到你建好表格內的所有欄位。
  10. 在**File**功能表，輕點**Save Table**。

---

如果並不想更新**hp jornada**內的表格資料（如產品目錄），在從桌上型電腦拷貝資料到你的**hp jornada**上時，將此表格資料標示為唯讀（**read-only**），以節省將來同步的時間。下一次同步時，**Microsoft ActiveSync**就不會檢查及更新這個檔案。

---



## 列印你的Pocket Office 文件

你有三種方式列印**Pocket Office**內及其他的文件

- 使用選購的**hp**並列印表機纜線（**parallel cable, F1274A**）直接連上一台**PCL**印表機。關於相容的印表機清單，參閱隨你的**hp jornada**而來的**hp**並列印表機纜線使用手冊。
- 透過紅外線埠列印（僅適用配備紅外線的**PCL**印表機）。
- 將檔案傳至桌上型**PC**，再透過你的桌上型**PC**內的程式列印。

關於如何使用**hp**並列印表機纜線列印，參見**hp**並列印表機纜線使用手冊。

---

## 要透過紅外線直接向印表機列印

1. 開啟你想要印的檔案或文件。
2. 在**File**功能表，輕點**Print**。**Print**對話框隨即出現。
3. 選擇你想印的**PCL**印表機，並選擇**IrDA**埠選項。
4. 設定好必要的列印選項。
5. 輕點**OK**，然後將你的hp jornada的紅外線埠對齊印表機的紅外線埠。

## 使用Microsoft InkWriter

InkWriter是一套內建Rich Ink技術的結合文字、圖形、墨水處理器的軟體，讓你可以像在紙上一樣更輕鬆，更有創意的書寫、繪製你想要的文件，同時還可以讓你編輯修改你輸入的文字及繪畫。有了InkWriter，你可以隨心所欲地輸入資料：用鍵盤打字，用觸控筆直接在螢幕上書寫及繪畫。



### 要製作一份InkWriter文件

1. 在**Start**功能表，指向**Programs**，指向**Accessories**，然後再輕點**InkWriter**。
2. 製作你自己的文件：
  - 要打字，在**View**功能表輕點**Writing**，然後用鍵盤打字。
  - 要畫圖，在**View**功能表輕點**Drawing**，然後拿起觸控筆在觸控螢幕上畫圖。你也可以在**Writing**模式下畫圖。
3. 結束時，輕點**File**功能表的**Save**。

## 備份及回復資料

要預防資料喪失，你應該經常性備份你的hp jornada。你可以有兩種簡便的方式備份你的hp jornada：

---

- 使用Microsoft ActiveSync將你所有的資料都備份到你的桌上型PC上。
- 使用hp jornada backup 備份應用軟體備份所有資料或僅備份PIM資料（聯絡簿、行事曆、待辦事項、信箱資料庫）至一片PC卡或CompactFlash卡，或內部記憶體裡。

## 使用Microsoft ActiveSync Backup

Microsoft ActiveSync Backup可以將你的hp jornada內的所有資料完全複製起來。如果你定期連接至你的桌上型PC，這是最佳的一個備份方式。資料會存在你的桌上型PC的硬碟裡。

### 在你的桌上型PC裡ActiveSync備份資料

如果你已在你的hp jornada和你的桌上型PC間建立了夥伴關係，你可以設定ActiveSync，在每一次連線時，就自動備份資料，或在需要時以手動備份。ActiveSync可以讓你決定每次連線時是備份所有資料，還是僅更新資料。

### 要用ActiveSync備份資料

1. 將你的hp jornada連接至你的桌上型PC。
2. 在你的桌上型PC的ActiveSync視窗，在**Tools**功能表上，輕點**Backup/Restore**，然後輕點**Backup**標籤。
3. 或者選擇**Full Backup**（每一次連線皆備份所有資料），或者選擇**Incremental Backup**（僅就新的資料更新）。
4. 點按**Change**以更改你的備份檔案的名稱，或指定一個備份檔案的存放地點。
5. 輕點**Back Up Now**。

### 從你的桌上型PC使用ActiveSync回復資料

從一個ActiveSync所製造的備份檔回復資料時，你的hp jornada內的所有資料都會被該備份檔所取代，包括你所製作的一切檔案，你所安裝的一切程式，你所做的一切系統設定和所設的選項。

---



ActiveSync所回復的資料會取代你的hp jornada內所有資料。自從上次備份檔案以後所添加的資料都會被蓋掉。

### 要使用ActiveSync回復資料

1. 將你的hp jornada連上你的桌上型PC。
2. 結束你的hp jornada上所有執行中的程式。
3. 在你的桌上型PC的ActiveSync視窗裡，在**Tools**功能表，點按**Backup/Restore**，然後點按**Restore**標籤。
4. 點按 **Restore Now**。在回復資料過程完全結束前，不要去動你的hp jornada。
5. 拔下序列纜線，或自底座取下你的hp jornada，取出CompactFlash卡（如果有安裝的話），然後在hp jornada上執行一次軟啟動。見第九章：**重置hp jornada**一節。

### 使用hp jornada backup備份應用軟體

為徹底確保資料的安全，請使用你的hp jornada backup應用軟體將所有資料備份至一片選購的CompactFlash卡上。藉著將資料備份在CompactFlash卡上，就算你出門遠行，不在你的桌上型PC旁，你也可以確保你的資料的安全。hp backup應用軟體可以讓你選擇備份所有資料或僅備份PIM資料（聯絡簿、行事曆、待辦事項、信箱）。關於如何在你的hp jornada上使用CompactFlash卡配件，參見第七章：**如何使用PC卡、CompactFlash卡及Smart Card**。



如果同時安裝CompactFlash卡及PC卡，在你的hp jornada內的My Handheld PC資料夾裡會出現兩個資料夾。至於顯示的順序則是依插入的先後順序。

你也可以將資料備份在你的hp jornada內的某一個資料夾內；不

過，萬一hp jornada沒電了，或你需要執行一次出廠預設值重置，則這些資料就會喪失。（見第八章：重置一節。）

## 利用hp backup備份資料

### 要備份資料



1. 在**Start**功能表裡，指向**Programs**，指向**hp Applications**，然後輕點**hp backup**。
2. 輕點**Backup**。
3. 選擇你的備份選項：
  - 選擇**Full backup**以備份RAM中所有的資料，包括你所製作的檔案，安裝過的程式。（某些系統設定及密碼不會被備份起來。）
  - 選擇**Backup only database**，僅備份聯絡簿、行事曆、待辦事項資料庫及／或信箱資料庫。
4. 選擇其他的備份選項以密碼或加密保護你的備份檔。
5. 輕點**Backup Now**，並選擇一檔名及備份檔存放地點。然後輕點**OK**，以完成你的備份過程。

---

想要再額外加強資料的安全，你可以自你的hp jornada拷貝備份檔案（\*.dbe或\*.dbb）至你的桌上型PC。



## 使用hp backup回復資料

### 要回復備份檔案



1. 首先，取下備用電池，接著取下主電池，接著再拔掉AC電源配接器。等足五分鐘，再依相反順序重裝回AC電源配接器、備用電池、主電池。
  2. 在**Start**功能表，指向**Programs**，指向**hp Applications**，然後再輕點**hp backup**。
-

3. 選擇你的備份選項。**Full restore**或**Restore only data-base**，然後輕點**Restore Now**。
4. 選擇你想要回復的備份檔，然後輕點**OK**，以完成回復程序。
5. 結束時，在你的hp jornada上執行一次軟重置（見第八章：重置一節。）



回復資料時，你的hp jornada必須有與你當初備份時相同的地區設定（**regional settings**）。否則，你無法回復資料。要更改地區設定，在**Start**功能表，指向**Settings**，輕點**Control Panel**，然後再輕點兩下**Regional Settings**圖示。從下拉式清單中選擇你要的地區設定。

## 使用LandWare所推出的OmniSolve

OmniSolve是一套財務應用軟體，提供與hp商用計算機相同的財務功能。這一套軟體是特別為不動產、零售業、商業專業人士而特別設計的，可以讓這些業者使用掌上型PC快速精確地下達財務決策。OmniSolve使用「表格填寫」的比喻操作方式來設計，極易使用而又威力強大，提供你極為豐富的財務問題解決環境。



### 要啟動OmniSolve

- 在**Start**功能表，指向**Programs**，指向**Accessories**，然後輕點**OmniSolve**。

關於OmniSolve的細節資訊，請參見OmniSolve的線上輔助。

## 使用Yahoo! Messenger



### 要開始使用Yahoo! Messenger

1. 要使用Yahoo! Messenger，你必須先至Yahoo! Messenger網

站開立一個免費的Yahoo! Messenger帳號：<http://messenger.yahoo.com/messenger/>。記住你的登入ID和密碼。

2. 開啟Yahoo! Messenger，然後在登入畫面輸入你的ID和密碼。
3. 接著，選擇你的連線偏好設定（一登入系統就會提示你做此設定）。輸入你的ISP的用戶名稱和密碼，然後點按Connect。

就是這麼簡單！現在你可以即時與你的親朋好友同事即時連繫，互通訊息了。關於使用Yahoo! Messenger的細節，請前往Yahoo! Messenger線上輔助專屬網站：

<http://help.yahoo.com/help/us/mesg/>

---





## 6 | 使用e-mail

有了hp jornada Handheld PC (H/PC)，你可以與你的辦公室、家庭、客戶透過e-mail及Internet隨時保持連繫。你可以有多種方式使用你的hp jornada 及配件連線。本章會逐步引導你做出最適合你的設定。


本章提供之資訊可以讓你：

- 決定為何及如何連線。
- 設定你的hp jornada，使能登入Internet，使用個人e-mail。
- 設定你的hp jornada，使離開辦公室時，能登入企業網路使用你的公司e-mail，或登入家中桌上型PC。（offsite）
- 設定你的hp jornada，使在辦公室時，能登入企業網路使用你的公司e-mail。（onsite）
- 透過hp jornada dialup應用軟體或Remote Networking設定額外連線方式。
- 透過Inbox和Microsoft Internet Explorer 4.01 for H/PC使用你的連線。

### 決定為何及如何連線

你要如何收發e-mail，瀏覽Internet，使用遠端資源，取決於你個人的目的及工作環境。要採行一個最佳的連線方式，考慮一下：

- 需要以個人名義登入Internet，使用個人e-mail嗎（即非企業e-mail）？
  - 出差或不在辦公室時，仍需要取用公司e-mail或網路服務嗎？
  - 在公司內時，需要取用公司e-mail或網路服務嗎？
-

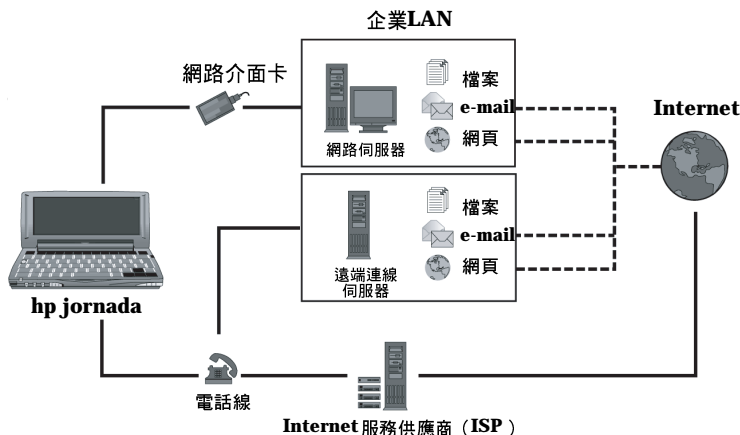

你對些這問題的回答有助於你決定要採用那些配備來配合hp jornada使用，以保持你的最佳連線狀態。以下插圖可以說明不同的解決方案可以如何滿足你的不同連線需求。

那一種連線方式適用於你？



以下若有些術語不是很了解，或使用hp dialup應用軟體時不是很懂某些用語，請參閱本手冊結尾部分的術語解釋一節。

## 使用e-mail、Internet、企業Intranet

典型的個人Internet連線



如果你僅需要e-mail及Internet服務（不需要連上企業網路），那你需要：

- 一台安裝好的數據機—hp jornada內建有數據機，所以這方面你已沒有問題。此外，你也可以選購其他各式各樣的PC卡數據


機、Bluetooth無線通訊設備及LAN網路卡。（關於相容之PC卡數據機及其他PC卡通訊設備，請造訪下列hp jornada專屬網站之hp jornada配件專屬網頁：[www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)。）

- 一個PPP（Point-to-Point Protocol）或SLIP（Serial Line Internet Protocol）帳號—你的ISP會提供這些重要的連線資訊，如你的用戶名稱（User Name）、密碼、撥接電話號碼、伺服器名稱等等。
- 在你的hp jornada上設好撥接連線—hp dialup撥接程式很容易使用。
- 接上電話線—你可以透過hp jornada內部數據機連上類比電話線。如果你使用PC卡數據機，參閱製造商對相相容電話線所做的說明。

如果你使用hp jornada內部數據機，則你一定要用類比電話線來連接你的數據機。連上數位電話線會損壞你的數據機。



## 自外部連上你的企業網路及e-mail

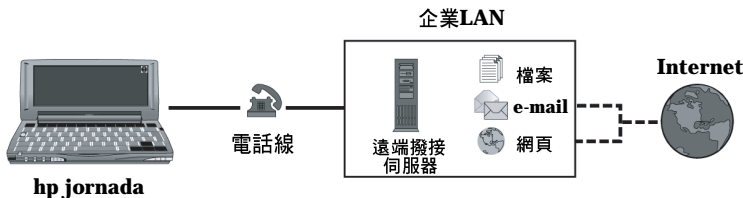


### 典型的企業LAN遠端連線（offsite）

如果你想在辦公室外撥接進企業e-mail帳號及Internet服務，那除了前面所提個人Internet連線所必備的項目以外，你還需要：

- 一個供你撥接進企業伺服器之用的企業網路帳號—你的網路管理者會提供你這些重要的資訊，如你的用戶名稱（user name）、密碼、撥接電話號碼、伺服器名稱等等。

## 在公司內連上企業網路資源及e-mail

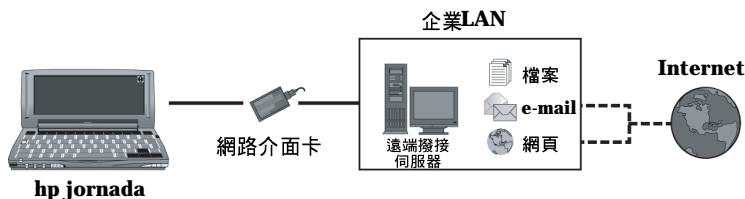

### 典型的公司內企業網路連線

如果你只需要辦公室內企業e-mail或Internet服務（不需要外出時連線），那你需要：

- 一片安裝好的網路介面卡（NIC）——這片卡需要設定好你的DNS及WINS伺服器的IP位址（你的網管人員會提供這方面的資訊）。
- 一個企業網路帳號——包含你的hp jornada IP位址，如果不是動態分配的話。
- 一個網路（LAN）連線——一條配有恰當接頭的網路纜線，連接於你的NIC。
- 關於如何透過LAN纜線將你的hp jornada連接於企業網路，請參見本章稍後如何透過網路介面卡（NIC）直接連接企業e-mail及網路資源一節。

## 連線

一旦你決定要採行何種連線方式時，你便可以透過以下幾頁說明輕鬆設定好Internet、Intranet或網路連線。

由於個人Internet和公司外撥接連線方式極類似，所以我們先來介紹這一種連線方式。接著，我們再來介紹如何在公司內連上企業網路（LAN）。

## 個人及企業撥接連線

### 安裝及設定數據機

hp jornada內建一台56K V.90數據機，已可輕鬆連線，因此你無需再安裝數據機。

---

這台56Kbps數據機符合V90 ITU 56K規範。在設計上，有能力自服務供應商處接收達56Kbps速度的資料，上傳速度達31.2Kbps。但是目前公眾網路系統皆限制下載速度為53Kbps。此外，實際速度還要視許多其他因素而定，因此連線速度常無法達到滿載。

---



另外請注意，UK版的hp jornada並不支援某些撥接設定。在這種機型上，內建的數據機並無法在撥接前偵測撥號音。而內建數據機卻預設成撥接前偵測撥號音。因此，在UK版，數據機甚至在沒有撥號音的情形下也會撥接。此外，UK版也不支援脈衝撥號（pulse dial）選項，只支援音頻撥號（tone dialing）。hp jornada預設成音頻撥號。

hp jornada支援許多PC卡數據機。（關於相容PC卡數據機清單，請造訪[www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)。）請按照PC卡數據機製造商的說明安裝設定PC卡於你的hp jornada上。

### 自Internet服務供應商處取得帳號

要登入Internet，以及取用e-mail，你需要你的ISP幫你設好PPP帳號。某些ISP會提供SLIP，而不提供PPP帳號。你的hp jornada兩者皆支援。

你的ISP將會提供你連接的hp jornada，登入Internet，取用e-mail所需的一切設定資訊。其中，你需要下列重要資料：

- 你的註冊用戶名稱（user name）。
  - 你的註冊用戶密碼（password）
  - 你的ISP提供的數據機電話撥接號碼。
  - IP及DNS位址，如果必要的話（大多數的撥接帳號都使用動態
-

的IP位址)。

- 你的e-mail用戶名稱及或ID。(大部分情形下，這與你的註冊用戶名稱(user name)相同。)
- 你的e-mail密碼。(大部分情形下，這與你的註冊用戶密碼(password)相同。)
- 你的ISP的POP3或IMAP4主機名稱。
- 你的ISP的SMTP主機名稱(如果你的ISP要求的話)。

### 設定連上你的ISP

使用hp dialup應用軟體來撥接上Internet或企業網路，並設定好e-mail及網頁服務。

建好ISP帳號，從此以後，無論何時，你想要透過hp jornada撥接登入Internet或你的e-mail帳號，就隨心所欲地撥接登入。要使這個過程順暢，請使用hp dialup撥接應用軟體。hp dialup Setup精靈會引導你設定好你的連線設定。

第一次使用hp dialup時，Setup精靈會引導你做好下列設定：

- 連上你的ISP
- 設好撥接地點(dialing location)
- 連上e-mail服務(e-mail service)
- 連上網頁服務(Web service)

你在hp dialup裡做好的設定可以供許多程式使用，包括Remote Networking、Inbox、Internet Explorer等。

### 啟動hp dialup



#### 要啟動hp dialup

- 在你的hp jornada桌面，輕點兩下hp dialup圖示。  
-或  
在Start功能表，輕點Programs，輕點hp Applications，然後輕點hp dialup。

---

如果你已經連上線了，使用**Connect!**畫面去連接你的**ISP**，或自行添加或修改連線設定或地點。

---



## 執行hp dialup Setup精靈

如果你是第一次使用**hp dialup**，請按照螢幕指示完成**Setup**精靈所引導你要做的事，以連上你的**ISP**或企業網路，並設定好**e-mail**及網頁服務。**hp dialup**視窗裡的每一個標籤在**Setup**精靈裡都有一相對應的區域。



## 服務供應商（Service Provider）

---

如果你有好幾個地點可以登入相同的服務，為每一個地點製作一個獨特而唯一的**ISP**設定。

---



## 網域（Domain）

如果你的服務供應商要求你指定一個網域登入（例如，連上**Windows® NT®** 網路時），選擇**Network Domain**核對小格，然後鍵入網域名稱。

---

## Internet服務供應商（Internet Service Provider）

如果你的ISP在清單內，從**Service Provider**清單選擇之，然後選擇你的國名、城市名，以確保你能連上當地的ISP撥接號碼。

從清單中選擇好ISP後，國碼、區域碼、電話號碼等欄位應會自動填好資料。如果需要改變，你現在就可以更動這些資料。

如果你是要連上企業網路，或者你的ISP並未列在清單內，選擇**(Not in the list)** 選項，然後直接輸入你的ISP的國碼、區域碼、電話號碼。



如果你的國家或城市（區域碼）並未列在清單中，你可以編輯**World Clock**資料庫。要編輯**World Clock**資料庫，到**Control Panel**去，輕點兩下**World Clock**圖示。在**Options**標籤，輕點**Add**。接下來的對話框會引導你將你的城市資料輸入資料庫。

---

## 數據機設定

在**Port Settings**標籤，輸入你的連線偏好設定。（如果對於這些設定你並不是很了解，詢問你的服務供應商或網路管理人員。）

在**Call Options**標籤，設定取消連線的偏好設定，以及添加撥接字串，輸入任何額外的數據機命令。

## TCP/IP

輕點**TCP/IP**以設定你的hp jornada以及你的服務供應商的DNS及WINS伺服器IP位址。

如果你的ISP每次在你連線時都會給你一個動態的IP位址，則在**IP Address**區選擇**Server-assigned IP address**，以及在**Name Server Configuration**區域選擇**Server-assigned address**。

---



如果你是從清單中選擇ISP的，那IP位址欄會自動填入資料。

---

如果你是要連上企業網路，或者你的ISP並不在清單中，則你必須

---



自行提供IP位址。請聯絡你的ISP或網路管理人員，以要求這方面的資訊。輕點**OK**以回到**Setup**精靈。

你也可以選擇軟體及IP標題壓縮。詢問你的ISP，這些選項需不需要設定。

---

如果你已透過**hp dialup**設定好一個服務供應商，你可以藉著輕點**hp dialup Service Provider**標籤處的**New**按鈕，來設定另一個新的服務供應商。接著，按照**Setup**精靈的指示再製造一個新的ISP連線。



---

## e-mail 服務

從下拉式清單中選擇你的服務供應商的e-mail 通訊協定。**Inbox** 同時支援**POP3**及**IMAP4**協定。但不支援**POP3 OpenMail**。

---

預設的選項即代表許多ISP提供的典型選項。如果你不確定，或ISP並沒有給你特殊指示，那就使用預設的選項。



如果你的ISP需要你在登入時指定一個網域（例如**Windows NT**網路），選擇**Network Domain**核對小格，然後再鍵入你的網域名稱。

視你的服務供應商，你的來信伺服器（**POP3**或**IMAP4**）及發信伺服器（**SMTP**）位址可能會有所不同。

在**Connection Options**項下，你可以做各種連接至你的e-mail 帳號的設定。

只要在連線狀態，**Inbox**預設成每15分鐘檢查一次e-mail信箱。如果你想要更改此項設定，或者想順便更改其他設定，點按**Change**，以顯示**Connection Options**對話框。

---

你也可以稍後再在**Inbox**裡更改連線及下載信件設定。細節見**Inbox**線上輔助。



在**Download Options**項下，你可以設定下載信頭（**message header**）、完整信件、會議要求、附件等收信選項。**Inbox**預設成只下載訊息標題及訊息的頭**100**行文字，以及附件。如果你想更改設定，輕點**Change**，以顯示**Download Options**對話框。

## 網頁服務（Web service）

如果你需要使用代理伺服器（**proxy server**），選擇**Use proxy server**核對小格，然後鍵入伺服器的位址和埠號，再輕點**Next**。



如果你透過企業網路連上**Internet**，你也許就需要使用代理伺服器。你的網路管理人員可以告訴你需不需要使用代理伺服器，以及需要時，要使用那一個位址和埠號。

當使用網頁服務時，啟動**Internet Explorer**時，你的**首頁（home page）**會即會自動出現在**Internet Explorer**裡。這個首頁可能是**Internet**上某一網址的首頁，也可能是你們企業**Intranet**的首頁。

當你點按**IE**工具列上的搜尋按鈕時，即會有一搜尋頁（**search page**）出現。

## 取得連線


完成**Setup**精靈引導的設定後，使用**hp dialup**去快速選擇你的撥接地點及你想要的撥接連線，然後連上你的服務供應商。你也可以使用**hp dialup**添加或修改連線設定、撥接地點、**e-mail**及**Web**服務選項。

### 連接電話線

設定好你與**ISP**或**LAN**的連線設定後，你便做好透過內建數據機或**PC**卡數據機連接電話線的準備了。使用以下程序來接上類比電話線。如果你使用**PC**卡數據機，請按照該數據機製造商提供的說明連接該數據機支援的電話線。

## 要將類比電話線接上你的hp jornada


1. 將電話線接上牆上的電話接孔。
2. 將另外一端接上你的**hp jornada**的右端，或接上你的**PC** 卡數據機（按照該數據機製造商提供的說明連接）。

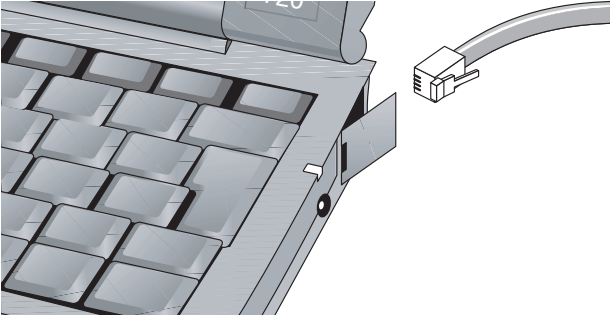

## 連接至你的服務供應商 要建立一連線



1. 在你的**hp jornada**桌面上，輕點兩下**hp dialup**圖示。

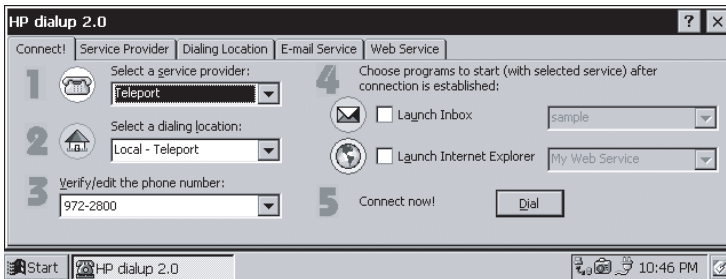

2. 從清單中選擇你的服務供應商。（所謂服務供應商，指的是**ISP**或你的企業網路。）
3. 從清單中選擇撥接地點。

4. 確認電話號碼對話框內顯示了正確的撥接字串，包括任何的撥接碼是否正確（例如連接外線所需要的代碼是否正確，以及是否取消了話中插接）。



關於撥接碼方面更詳盡的資訊，請參見hp dialup線上輔助裡的Dialing string主題。

---

5. 在連線時，如果想要檢查有無e-mail，選擇Launch Inbox核對格，然後再從清單中選擇你的e-mail服務。當建立撥接連線時，Inbox即會自動開始下載新的e-mail。
6. 如果你想要使用IE瀏覽Internet網頁或你的企業Intranet網頁，選擇Launch Internet Explorer核對格，然後選擇要使用的Web服務。當建立撥接連線時，Internet Explorer即會自動開啟這一Web服務提供的首頁。
7. 點按Dial。



當使用hp dialup連上你的ISP時，你在hp dialup裡設定的選項優先於你在Internet Explorer裡設定的任何選項。

---

連上你的ISP後，使用Inbox程式去收發e-mail，或使用Internet Explorer去瀏覽網頁（細節見本章「收發及處理你的e-mail」及「如何使用Internet Explorer 4.01 for H/PC去瀏覽網頁或你的Intranet」等節。）

---



同步作業進行中，或同步作業雖結束，仍在連接桌上PC狀態且自動撥接選項仍在選擇狀態下時，無法進行撥接連線。你必須先自桌上型PC拔下hp jornada方才可以進行撥接連線。

---

## 要自你的ISP或撥接上之LAN中止連線

1. 在工作列的狀態區輕點兩下**hp**連線圖示。
2. 在**hp dialup**視窗，輕點**Disconnect**。

當**hp**連線圖示顯示在工作列的狀態區域時，表示**hp jornada**即處於連上你的服務供應商的狀態。不需要時，記得中止連線，並拔下電話線。

---

如果你已透過**hp dialup**建立了一個連線設定檔（**connection profile**），你可以在**hp dialup**視窗中的**Service Provider**標籤下的**New**按鈕再建一個新的連線設定檔。**Service Provider Setup**精靈又會出現引導你完成設定。

---



## 透過網路介面卡（NIC）直接連上企業e-mail及網路資源

你一定要透過**NIC**來將你的**hp jornada**直接連上企業區域網路（**LAN**）。有數個廠商提供**PC**卡配件形式的**NIC**。（關於**hp**建議之**PC**卡**NIC**請參見**hp**網站：[www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)。）將**PC**卡**NIC**安裝在你的**hp jornada**的**PC**卡槽裡，然後按照廠商說明書指示透過網路纜線連上你的企業網路。

除了**PC**卡**NIC**外，你還要安裝適合的驅動程式來設定**NIC**。**hp jornada**內附下列三個網路卡驅動程式：

**Socket LP-E LAN card**

**Proxim RangeLAN2 wireless LAN card**

**Cisco Aironet 4800 series wireless LAN card**

其他卡的驅動程式則必須自製造商處取得。就像安裝其他廠商程式那樣安裝你的網路卡驅動程式。（欲知更多細節，見第七章：安裝程式一節。）

---

## 在網路上取得一帳號或取得訪客身份

聯絡你的網路管理者以幫你開一帳號，或允許你以訪客身份進入。網路管理者會提供你一切登入必須的資料，包括用戶名稱、密碼、網域名稱、IP位址（如有必要的話）。

取得網管人員提供的資料後，使用**Network control panel**來設定NIC。

### 要設定NIC

1. 在**Start**功能表，指向**Settings**，然後輕點**Control Panel**。
2. 輕點兩下**Network**圖示。**Network Configuration**對話框出現。
3. 在**Adapters**標籤處，選擇驅動程式或配接器，然後輕點**Properties**。如果你有什麼設定不了解，問你的網管人員。
4. 在**Identification**標籤處，鍵入你的用戶名稱（**user name**）、密碼、網域名稱。這些設定會存起來，以免以後每次連線都要設定一次。

### 連上網路纜線並登入

將你的NIC連接上網路纜線。然後按照製造商指示接上你的PC卡。如需協助，聯絡你的網管人員。

### 要將你的hp jornada登入網路

1. 將NIC插入你的**hp jornada**的PC卡槽，然後接上網路纜線。網路應該會自動建立連線。
2. 一旦連線，會有一連線圖示出現在工作列的狀態區裡。（細節見第七章：**插入PC卡**。）

將**hp jornada**連上企業網路後，藉著在**Internet Explorer**的位址欄鍵入完整的路徑，你便可以使用網路上的檔案伺服器內的檔案。

---

## 要使用網路上的檔案

1. 在**Start**功能表，指向**Programs**，然後再輕點**Windows Explorer**。
2. 確定你可以看到**View**功能表下的位址欄。
3. 在**位址欄**，鍵入可以找到你要的檔案的完整的網路路徑，使用這樣的格式：

file://servername/share/filename



**Windows Explorer**會自動保存一份最近使用過的**Internet**或網路資源清單，以減少你每次都要重輸入路徑的麻煩。從下拉式清單中選擇你要的路徑或**URL**。



## 製作及修改連線

你可以使用**hp dialup**設定多個連線設定；例如，你可以再額外做一些連線設定，以連上你個人的**e-mail**信箱或網路資源。在你第一次設好**e-mail/Internet**或網路連線後，再使用**hp dialup**軟體製作另外一個連線設定。你也可以使用**hp dialup**軟體修改現成的連線設定；例如，你也許想要修改某一撥接電話號碼或撥接地點。



## 要額外製作一個連線設定或地點

1. 輕點兩下桌面上的**hp dialup**圖示。**hp dialup**視窗出現。選擇你想要添加的服務與地點種類標籤。
2. 在服務名稱清單格，輕點**New**以啟動該服務或地點之**Setup**精靈，然後按照精靈指示製作一個新的服務設定。
3. 結束時，輕點**Done**。你的新連線或地點設定應當會出現在**hp dialup**視窗人的服務標籤內的下拉清單中。



## 要修改現成連線或地點

1. 輕點兩下桌面上的**hp dialup**圖示。
2. 選擇你想要修改的服務與地點種類標籤。
3. 輕點**Edit More**以啟動該服務之**Setup**精靈，以導引你在設定畫面編輯修改資料。

-或-

直接在選擇標籤的輸入格中修改編輯資料。

4. 關閉**hp dialup**視窗，所做的修改會自動儲存。



---

在**Dialing Location**標籤下輕點**New**並不會啟動**Setup**精靈。當你點按**New**時，只有**Prefix for calling**值會改變。

---

## 不透過hp jornada dialup應用軟體連線

你也可以手動設定程式來連上你的**ISP**或網路。在你這樣連線之前，你需要：

- 如果不想使用內接數據機，安裝並設定一台**PC**卡數據機。按照數據機廠商的指示安裝好。
  - 從**ISP**或你的網路管理者申請一個帳號（供遠端連上企業網路之用）。要注意取得我們在**89**頁提到的必要資料。
-



- 設定一**Remote Networking**連線。
- 設定好撥接有關之設定及撥接地點。
- 在**Inbox**設好**e-mail**服務及／或在**Internet Explorer**裡設好網頁服務。欲知更多細節，見本章稍後「**使用Inbox**」及「**使用MS Internet Explorer for H/PC**瀏覽網頁及**Intranet**」一節。
- 將你的**hp jornada**接上電話線。

## 要設定Remote Networking遠端網路連線



1. 或者使用**hp jornada**內建的數據機，或者安裝一台**PC**卡數據機。
2. 自你的服務供應商（包括**ISP**及網路管理者）取得右列資料：撥接電話號碼、用戶名稱（**user name**）、密碼、網域名稱（**domain name**）。
3. 在**Start**功能表，指向**Programs**，指向**Communication**，然後輕點**Remote Networking**。
4. 輕點兩下**Make New Connection**圖示。**Make New Connection**對話框出現。
5. 輸入要連線的名稱，例如「公司撥接連線」，輕點**Dial-Up Connection**，然後輕點**Next**。
6. 從清單中選擇你的數據機種類。此時你應該不需要更改**Configure**或**TCP/IP Settings**對話框中的設定（如果你不確定，詢問你的網路管理者）。結束時，點按**Next**。
7. 輸入欲撥接的電話號碼，然後輕點**Finish**。

一旦建立了撥接連線，任何時候只要想連線，輕點兩下連線，鍵入你的用戶名稱、密碼、網域，然後輕點**Connect**。

---

一旦連線，你可以使用Internet Explorer瀏覽網頁，使用Inbox收發e-mail。在你使用Inbox之前，你還必須要設好你的e-mail服務選項。見本章稍後「**使用Inbox**」一節。



要為遠端網路連線（Remote Networking）設定一撥接地點，在Remote Networking資料夾內輕點兩下連線圖示。在**Dial-up Connection**對話框裡，輕點**Dial Properties**，然後就像使用**hp dialup**連上ISP或網路那樣填入必要的資料。

## 使用你的連線

已經設定好最符合你的需要的連線以後，你就可以利用這一連線收發e-mail，瀏覽網頁。

### 使用Inbox（信箱）

你可以使用hp jornada內的Inbox程式透過Internet收發e-mail。或者透過遠端撥接（使用數據機），或者透過直接網路連線（使用NIC），你也可以與公司內的Intranet交換e-mail。

使用Microsoft ActiveSync，你可以同步你的hp jornada與你的桌上型PC上的Microsoft Outlook或Microsoft Exchange內的資料。每次你一同步，Microsoft ActiveSync就比較hp jornada與你的桌上型PC之間資料的差異，然後更新兩台電腦，甚至包括Inbox訊息的更新。欲知更多細節，見第三章：「**連接至你的桌上型PC**」或參閱線上輔助。



hp dialup會自動幫你設定Inbox服務。但是，你也可以自行透過Inbox程式設定Inbox服務。

## 要設定一個e-mail服務

1. 在**Start**功能表，指向**Programs**，指向**Pocket Outlook**，然後輕點**Inbox**。
2. 在Inbox裡的**Services**功能表裡，輕點**Options**。
3. 在**Services**標籤，輕點**Add**。
4. Mail Service Setup精靈會引導你針對e-mail服務做必要的設定。在接下來的三個設定畫面中輸入合宜的資料。（細節請參見**Inbox**線上輔助。）
5. 輕點**Finish**以完成這個新服務的設定工作。如果這是你第一次製作一e-mail服務，在**Enable Address Issue**對話框裡點按**No**。

---

關於Inbox設定方面更詳盡的資訊，見本章稍後「Inbox設定」。

---



## 收發及處理你的e-mail



你可以利用撥接連線從你的hp jornada直接發e-mail，或者你也可以在hp jornada裡先寫好e-mail，再利用Inbox同步的機會，自你的桌上型PC送出e-mail（見第三章：同步資料一節。）

如果你是要直接自hp jornada寄送e-mail出去，你必須先與ISP或你的網路連線，然後再設定好e-mail服務。你可以使用hp dialup應用軟體同時設定連線和e-mail服務，或者，你也可以使用Remote Networking製作一遠端連線，然後再在Inbox裡設定e-mail服務。

設定好連線與e-mail服務後，使用Inbox連上你的服務供應商，然後擷取信件。

## 要從Inbox連上你的服務供應商

1. 在**Services**功能表，輕點你想要撥接的連線，然後再拉下Services功能表，輕點**Connect**。
-

2. 鍵入用戶名稱、密碼、網域名稱（如果需要的話）。
3. 如果你需要修改一地點或選擇不同的地點，輕點**Dial Properties**。
4. 輕點**Connect**。會出現一訊息，告知你目前連線狀況。連線確立後，你就可以收發e-mail了。



你可以連接至大部分的e-mail帳號，下載訊息至你的hp jornada內，甚至你的桌上型PC（夥伴）用的e-mail軟體不是Outlook或Exchange也沒問題（如果Lotus Notes）。然而，若要同步，你的桌上型PC就一定要用Outlook或Exchange做e-mail軟體。hp jornada目前並不支援POP3 OpenMail帳號。

### Inbox 設定

當你連上e-mail伺服器時，你的hp jornada上的e-mail訊息就會和e-mail伺服器同步：新訊息或訊息標題會下載到你的hp jornada Inbox內，你的hp jornada Outbox內的訊息會被寄送出去，而自你的Inbox裡刪除的訊息也會自伺服器上被刪除。

你也可以做一些設定，控制信件的下載。

- 設定**Inbox**，使下載所有e-mail，還是只下載新e-mail的標題（header）到**Inbox**中。
- 只下載e-mail標題，以節省空間及減少連線時間。
- 預設只下載過去三天的e-mail。
- 預設只下載標題及信件的頭100行文字，同時保留e-mail伺服器中的原始信件。如果你讀了信件標題，決定要閱讀完整版本，輕點**Inbox**工具列上的**Get Full Copy**按鈕。下次連線時，信件全文就會下載至你的hp jornada內。

## 要更改預設設定，或設定附件擷取及會議要求選項

1. 在**Service**功能表輕點**Options**選項，選擇你想要修改的服務，然後輕點**Properties**。
2. E-mail Service Definition對話框會出現，顯示兩個面板，分別為**Required**及**Optional**。設定你想設的選項。

### 附件 (attachments)

當你寄出附件檔時，如**Pocket Word**檔案，你必須確定對方有辦法開啟這個檔案。**Pocket Word**檔案(.pwd)只能被另外一台**H/PC 2000**設備，如**hp jornada**使用。然而，你可以選擇以.txt的純文字格式或.rtf格式寄出，或者，你也可以選擇存成.doc的**Word**檔案。關於某一程式使用什麼延伸檔名，請參見第五章：**Pocket Office**一節。

**Inbox**支援**MIME**二進位附件檔案編碼；然而，你必須確定寄件人和收件人的郵件伺服器都支援**MIME**編碼。如果你的郵件伺服器不支援**MIME**編碼，那你接到的附件檔案可能會損壞，甚至造成你的**hp jornada**當機。

---

如果你在收發附件檔案上遇到問題，或者你不確定你的郵件伺服器是否支援**MIME**編碼，請去詢問你的**ISP**或網路管理人。當寄送附件時，**Inbox**是預設成使用**MIME**編碼的，要關掉**MIME**編碼，輕點**Service**功能表上的**Options**，選擇要設定的服務，輕點**Properties**，輕點**Next**，然後再取消**Send using MIME format**核對格。

---



關於收發e-mail附件方面的更詳細說明，請見線上輔助的**Inbox**主題。

如果你選擇一起下載信件和附件，你可以將之儲存在你的**hp jornada**或儲存設備裡。為節省記憶體，你可以將附件自動儲存至儲存卡裡。

---

## 要將附件自動儲存至儲存卡裡

1. 在**Services**功能表，輕點**Options**。
2. 在**Storage**標籤，點按**External Storage Card**選項，輕點**OK**。

## 刪除訊息

刪除**Inbox**裡的訊息，同時也會刪除服務供應商**e-mail**伺服器內的相同訊息。如果你是離線狀態刪除訊息，你下次連線時，這個訊息即會被刪除。

訊息被刪就永遠被刪了。被刪信件不會暫存在回收筒裡，因此無法被回復。

當你刪除信件時，任何信件附加檔也會被刪除。要在刪除信件前保存附加檔，在原製作程式裡開啟該附加檔（如**Pocket Word**），再輕點**File**功能表裡的**Save As**。細節見線上輔助。

## 使用Microsoft Internet Explorer 4.01 for H/P 瀏覽網頁或你的Intranet


你可以在hp jornada裡使用**MS Internet Explorer 4.01 for H/P** 瀏覽網頁或你們公司的**Intranet**。透過**Internet Explorer**，你可以在你的hp jornada上瀏覽網頁，從企業**Intranet**下載表格，將之儲存在hp jornada裡，供日後使用，或下載你最喜歡的線上新聞網頁，供稍後離線閱讀。

透過**ISP**或網路帳號設定好連線以後，你就可以撥接上網瀏覽網頁，或你的**Intranet**線上資源了。你也可以設定你的**Internet Explorer**，使之每次一啟動就自動撥接連線，登入**Internet**或企業網路。




如果你還沒有建立一個**ISP**或網路連線，你是沒有辦法瀏覽網頁的。使用**hp dialup**或**Remote Networking**去建立你的網路連線。（如果你決定使用**Remote Networking**，參見本章「不用**hp dialup**建立連線」一節。）

如果你使用**hp dialup**來設定網頁服務，你可以針對每一連線設定不同的網頁瀏覽選項與偏好設定。你在**hp dialup**裡所做的設定可以決定如何連線，以及連線後顯示什麼首頁以及搜尋頁。

要在MS Internet Explorer for H/PC裡編輯或設定連線資料 

1. 在Internet Explorer裡，在**View**功能表，輕點**Internet Options**。
2. 在Auto Dial的**Connections**標籤下，輕點**Use Auto Dial**核對格。
3. 選擇要用的**Dial-Up**網路連線。
4. 如果你希望閒置超過某一時間長度就自動斷線，選擇**Auto Disconnect**核對格。
5. 如果你必須在網路上使用代理伺服器，輕點**Use Proxy Server**，然後輸入伺服器位址。
6. 使用**Other Internet Options**標籤去設定諸如**Default Pages, Cache, History, Security**及**Advance features**等方面的設定。
7. 完成時，輕點**OK**以儲存設定。

如果你在**Internet Explorer**上設定了**AutoDial**，只要開啟程式，再輸網站位址，就可以連線，進入**Internet**。（當然，電話線要先連接好。）如果你寧願自己手工撥接，你也許應該清除**AutoDial**選項。要透過**hp dialup**連線，使用下列程序。

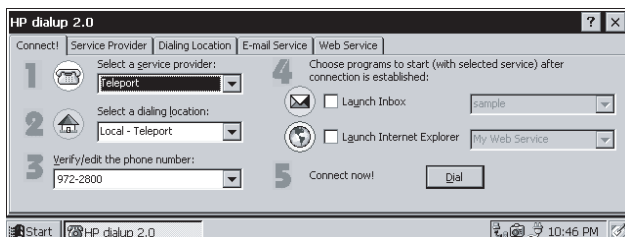



## 要瀏覽網頁或你們公司的Intranet

1. 輕點兩下你桌面的**hp dialup**圖示。**hp dialup**視窗出現。
2. 從下拉式格子中選擇你要的**network service provider**（網路服務供應商）及**dialing location**（撥接地點）。
3. 選擇**Launch Internet Explorer**核對格選項。
4. 檢查電話號碼，接著輕點**Dial**。一個進度訊息出現，告訴你何時連上你的**ISP**，然後一個連線圖示出現在工作列中，表示已經連線。
5. **Internet Explorer**自動啟動，你可以開始瀏覽網頁及你的企業**intranet**了。



如果你並未使用**hp dialup**連線，則你需要在**Remote Networking**裡啟動你想要的連線。在**Start**功能表裡，指向**Programs**，指向**Communication**，然後輕點**Remote Networking**。在**Remote Networking**資料夾中，輕點兩下你想要的連線圖示。輕點**Connect**以開始撥接。

雖然桌上電腦版**Microsoft Internet Explorer**網頁瀏覽器一向以精確傳達豐富的內容著稱，而且**Microsoft Internet Explorer for Handheld PC**也是以該版基礎改寫的，但是掌上電腦版卻是特別針對效率、精簡而改寫的。

大多數的網頁動畫及圖形元素在**hp jornada**上都能正確顯示，但有些第三廠商的動畫或圖形卻可能以靜態畫面出現，或根本不出現。此外，你也看不到需要**ActiveX**控制或**plug-ins**的網頁。



關於**Microsoft Internet Explorer 4.01 for Handheld PC**的詳細特色、設定及自定操作，請參見該軟體詳盡的線上輔助檔案。



## hp ChaiVM將Java™ virtual Machine帶進 Jornada H/PC裡

hp ChaiVM將Java能力帶進了Internet Explorer裡



對使用者來說，將有能力在**Internet Explorer**裡看到**Java applets**

- hp ChaiVM讓使用者用Internet Explorer瀏覽網頁時可以感受到許多以Java寫的程式效果。許多以Java寫的動態網頁元素都能正確顯示，讓使用者感受更高水準的瀏覽經驗。hp ChaiVM軟體是內建在你的hp jornada 720 H/PC的ROM中的。

對開發商來說，在**hp jornada**內有一台內嵌的**Java virtual machine**

- hp ChaiVM讓開發商可以開發Java應用程式供hp jornada 720 H/PC使用。hp ChaiVM是hp開發的一個虛擬機器，符合Java™ Virtual Machine規格，並且是針對hp jornada 720 H/PC而量身定做的。

關於hp ChaiVM的細節資訊，請造訪Chai網站：

<http://www.chai.hp.com>

### 在Internet Explorer上使用hp ChaiVM

Internet Explorer是預設使用hp ChaiVM的。Java applets可以自動在瀏覽器螢幕上顯示，無需你的任何操作。

若啟動了hp ChaiVM，你最少需16MB的系統記憶體。如有必要，你可以使用**System**控制面板調整記憶體設定。

要開啟**System**控制面板，在**Start**功能表，輕點**Settings**，輕點**Control Panel**，然後再輕點**System**圖示。調整拉桿以更改記憶體配置（關於更詳盡的調整記憶體方面的資訊，請參見第七章：管理記憶體一節。）

## 在Internet Explorer中取消hp ChaiVM

有時候，你會遇到一些使用Java applets的網頁，並無法正確下載或執行，讓你無法好好觀看該網站，甚至造成Internet Explorer當掉。因此，取消hp ChaiVM可能就可以讓你觀看該網站了。當然，在這種情形下，你就無法觀看Java效果了。

要在Internet Explorer中取消hp ChaiVM

1. 輕點**Start**，輕點**Programs**，輕點**hp Applications**，然後再輕點兩下**hp ChaiVM**。
2. 輕點**Options**，以開啟ChaiVM選項對話框，然後取消**Enable hp ChaiVM plug-in in Internet Explorer**核對小格。
3. 輕點**OK**，以儲存你的設定，然後離開ChaiVM Options對話框。
4. 關閉hp ChaiVM，再在Internet Explorer裡試登入該網站試試看。

## 清除hp ChaiVM快取

有些Java applets會將暫存檔存在hp ChaiVM裡。這些檔案會佔去許多寶貴的儲存記憶體空間，讓程式執行速度變慢，或甚至使hp jornada畫面凝結。因此，你要定期清除hp ChaiVM cache，可以清除掉這些沒用的檔案，收回程式可以用的記憶體。

## 要清除hp ChaiVM cache中的檔案

1. 輕點**Start**，輕點**Programs**，輕點**hp Applications**，再輕點兩下**hp ChaiVM**。
  2. 輕點**Options**，以開啟hp ChaiVM Options對話框。
  3. 輕點**Clear Cache**，以清除所有hp ChaiVM暫存檔案。
  4. 輕點**OK**以離開ChaiVM Options對話框，然後再關掉hp ChaiVM。
-

## 7 | 提高hp jornada效能

本章要詳細介紹如何透過Control Panel和hp Utilities來提高你的hp jornada的效能，以及你可以如何藉著添加軟體、配件，來擴充你的hp jornada的特色與功能。本章也提供你一些提示，告訴你出旅時如何維護hp jornada的安全。所有的提示將可以讓你工作起來更有效率，使用hp jornada時也更輕鬆有趣。

在以下幾頁，你會學到：

- 為你的hp jornada添加東西—添加軟體、字型、聲音、桌上貼紙
  - 使用配件—使用CompactFlash卡、PC卡、Smart Card，以擴充儲存容量，維護hp jornada的安全，提升工作效能。
  - 管理記憶體—學習如何儲存空間與程式記憶體，以達到最高效能。
  - 微調效能—使用控制面板去設定各種選項，包括自定你的hp熱鍵，從事一般系統設定。
  - 與hp jornada一起出旅—遵循簡單的指示以調整你的設備，即使不在辦公室，亦能以最高效能使用hp jornada，包括一份出遠門必帶的hp jornada事物清單。
  - 保護你的hp jornada—保護你的hp jornada，使免於被竊，或喪失資料。
-

## 添加軟體、字型、聲音、影像

本節說明如何為你的hp jornada添加功能，藉著安裝軟體、自定MS Windows for H/PC 2000 桌面及工作環境。

### 安裝軟體

藉著安裝其他廠商軟體，你可以為你的hp jornada增添更多新功能。MS Windows for H/PC 2000 作業系統下有許多商業應用軟體，從特製的商業應用軟體，到系統公用程式，到遊戲娛樂，一應俱全。有些程式甚至還直接隨附在hp jornada的Microsoft ActiveSync CD-ROM裡。



只有特別為MS Windows for H/PC 2000 作業系統設計的軟體才能在你的hp jornada上執行。你的hp jornada無法使用為Windows 95/98/NT/2000或其他Windows Mobile平台而寫的軟體，如Pocket PC。

hp jornada網站 ([www.hp.com/jornada/solutions/](http://www.hp.com/jornada/solutions/)) 收有許多的可下載程式，可提升你的效率，諸如：

- **Inso® Quick View Plus®** — 觀看e-mail附件或多重文本文件，如內嵌有表格、圖形的文件。
- **MusicMatch® Jukebox** — 記錄、組織、播放你的桌上型PC內的數位音樂。



**請注意：**這些軟體僅提供英語版本，並請至hp jornada專屬網站，參閱使用條件及適用的軟體支援。

在hp jornada的專屬網站，你可以找到許多與H/PC資源有關的超鏈結，帶你在Internet上找出更多有用的資源、資訊、配件，以及程式。

---

你可以藉著從Favorite功能表選擇**hp jornada 720 Web site**來造訪hp jornada專屬網站，或者同時按  鍵及  熱鍵，也可以到達（Internet Explorer  熱鍵）。

---

在hp jornada專屬網站也有許多有用的程式：[www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)。hp並不支援未經Microsoft認證過的程式。

一般來說，如下列程序所示，要安裝軟體至你的H/PC之前，你先要將程式下載到你的桌上型PC內。

---

如果某一程式支援直接安裝，你就可以自網頁上直接下載並安裝在你的hp jornada內。軟體廠商網站會提供你軟體安裝方面的指示。

---

## 要安裝軟體

1. 檢查該程式是否與hp jornada的StrongARM SA111X處理器相容。

---

一定要使用特別為hp jornada的StrongARM SA111X處理器特別設計的程式。

---

2. 下載程式至你的桌上型PC內。  
-或-  
插入含有程式在內的CD或磁碟片。
  3. 連接hp jornada和桌上型電腦。
  4. 點按兩下\*.exe檔案。
    - 如果程式包含有安裝程式（通常名為**Setup.exe**或**Install.exe**），在你的桌上型電腦上點按兩下該安裝程式，然後安裝精靈就會引導你安裝。一旦軟體安裝在你的桌上型PC上時，該安裝程式即會自動將軟體傳至你的hp jornada內。
-

- 如果程式並沒有相對應的**install**或**setup**程式，將該程式（通常為**.exe**檔）直接拖移至你的**Mobile Device**視窗內的**My Handheld PC**圖示內。
5. 只有在沒有安裝程式時，才用將程式直接拖移至**Mobile Device**視窗內的方式安裝軟體。



以這種方式安裝的軟體可能不會出現在**Remove Programs**清單，因此你如果想刪除這種軟體，你必須手動自**hp jornada**中刪除之。

在**hp jornada**中安裝好程式之後，你可以使用**ActiveSync**的**Add/Remove Programs**工具來刪除已經安裝的程式，或者，被刪除掉以後，再重安裝該程式。如果你的**hp jornada**並沒有足夠的儲存記憶體來安裝，你可能就需要使用**Add/Remove Programs**工具來暫時除去某些你不再使用或不常用的程式。

### 要用Add/Remove Programs工具添加或刪除程式

1. 連接你的**hp jornada**與你的桌上型PC，然後開啟**ActiveSync**視窗。
2. 在**ActiveSync**視窗的**Tools**功能表，點按**Add/Remove Programs**。
3. 在程式清單中，啟動你想要安裝的程式旁的核對小格。

-或-

取消你想要刪除的程式旁的核對小格，以刪除程式。

4. 如果你想要刪除的程式並不在清單裡，你就必須手動刪除程式了。

## 刪除程式

你可以使用Add/Remove Programs（在桌上型PC內）或Remove Programs控制面板（在hp jornada內）來刪除程式。

使用Remove Programs控制面板自hp jornada刪除程式

1. 在**Start**功能表，指向**Settings**，然後輕點**Control Panel**。
2. 輕點兩下**Remove Programs**圖示。
3. 在**Programs**清單，選擇你想要刪除的程式。
4. 輕點**Remove**。

---

儲存在ROM中的程式無法刪除。（ROM中程式清單請參見第一章：**hp jornada**程式一節。）

---



## 添加字型

你的hp jornada已內建有許多字型。你可以添加Windows字型（.fon檔案）或TrueType字型（.ttf檔案）到你的hp jornada內，供Pocket Word文件或Pocket Excel試算表使用。由於字型會佔去許多儲存空間，因此你最好僅安裝需要的字型，不需要的就刪除掉。（內建字型無法刪除。）

### 要添加字型

1. 連接你的hp jornada與你的桌上型PC，然後開啟Microsoft ActiveSync。
  2. 在你的桌上型PC的「檔案總管」（Windows Explorer）裡，選擇你想要拷貝的字型檔案。
  3. 將該字型檔拖移到你的hp jornada上的Windows\fonts資料夾內。如果你拷貝的是Windows字型，系統會提示你，請你選擇你要的字型大小及樣式。
-

## 添加聲音

你的hp jornada可以播放Wave格式的聲音(.wav檔案)。你可以自你的桌上型PC拷貝聲音檔案至你的hp jornada內，無需任何轉換。如果你想使用某段聲音做為鬧鈴或提示之用，將該聲音拷貝到你的hp jornada內的Windows資料夾內。細節資訊請參見線上輔助的Setting Alarms主題。

## 添加桌布 (desktop wallpaper)

你的hp jornada可以顯示65,536色的點陣影像(.bmp檔)，或MS Windows for H/PC 2000點陣檔(.2bp檔案)。你可以自你的桌上型PC拷貝點陣影像檔案至你的hp jornada內，無需任何轉換，而且你可以使用這些影像檔案做為你的MS Windows for H/PC 2000的桌布圖檔。

### 要添加桌布

1. 連接你的hp jornada與你的桌上型PC，然後開啟Microsoft ActiveSync。
2. 將想要拷貝的點陣影像檔自你的桌上型PC拖移到Mobile Device視窗裡的My Handheld PC圖示上。
3. 在你的hp jornada的Start功能表上，指向Settings然後輕點Control Panel。
4. 輕點兩下Display圖示。
5. 在Background標籤，輕點Browse，然後選擇該點陣圖檔案，以使之成為你的桌布背景圖。

## 配件

你亦可自hp取得下列選購項目。（括號內為hp之產品編號。）請造訪hp網站，取得一份最新版之配件清單目錄：[www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)。

- Serial sync cable (hp F1258A) — 序列同步纜線。將你的hp jornada與執行Windows NT、Windows 95/98或Windows 2000作業系統的桌上型PC透過序列通訊埠連接起來。
-



- **Docking Cradle (hp F1822A)**—底座。透過序列埠（執行Windows NT、Windows 95/98或Windows 2000作業系統）及USB埠（Windows 98及Windows 2000作業系統），立刻將你的hp jornada連上你的桌上型PC夥伴。內附序列同步及USB纜線。
- **AC Adapter (hp F1279B)**—AC電源配接器。適用於全球各地電壓的交流轉直流變壓器。
- **Standard Battery (hp F1281A)**—可充電的鋰離子電池組，可提供9小時電力（視使用情形而有出入）。
- **Extended Battery (hp F1840A)**—延伸電池。額外的可充電鋰離子電池組，可提供24小時電力（視使用情形而有出入）。
- **External Charger (hp F1841A)**—外補充電器。可讓你同時針對hp jornada和額外之電池充電（額外電池需另外採購）。
- **Leather case (hp F1227A)**—皮套。保護你的hp jornada，並使之更有看頭。
- **Parallel printer cable (hp F1274A)**—平行印表機纜線。可讓你連接PCL3印表機。（關於建議使用之印表機清單，請參見hp網站：[www.hp.com](http://www.hp.com)。）
- **hp VGA out card (hp F1252A)**—VGA視訊輸出卡。可讓你的hp jornada外接顯示器或投影器，讓你簡報更方便。
- **Serial adapter (hp F1295A)**—序列配接器。提供你9-pin的連接介面。
- **Stylus Pen (hp F1842A)**—觸控筆。供替換遺失或損壞之觸控筆之用。

## 使用PC卡、CompactFlash卡、Smart Cards

PC卡、CompactFlash卡、Smart Cards可以大幅擴充你的hp jornada的功能，如添加額外記憶體，增加可抽換式儲存空間，連接至外接顯示器，連接至網路，或保護資料安全，密碼保護你的hp jornada等等。關於相容之外接插卡清單，請至hp jornada專屬網站參觀：[www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)。

---

在你可以開始使用任一插卡之前，你必須安裝該卡之軟體驅動程式。該卡應該會內附供**MS Windows for H/PC 2000**使用之驅動程式，或者你也可以向該卡廠商索取驅動程式。就安裝一般應用軟體那樣安裝即可。細節見本章「**安裝程式**」一節。



需要纜線連接的非記憶體類的**CompactFlash**卡（如網路介面卡、呼叫器卡、數據機卡），都必須插進**PC**卡插槽，而不應該插進**CompactFlash**卡插槽。要能插**PC**卡，你必須使用**PC**卡配接器。關於相容之**PC**卡配接器清單，請參閱**hp jornada**網站：[www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)。


## 安裝PC卡、CompactFlash卡、Smart Cards

你可以分別或一起安裝**PC**卡、**CompactFlash**卡、**Smart Cards**。



許多**PC**卡都會使用大量電力，因此會快速耗盡**hp jornada**的電池電力。使用**PC**卡時，接上**AC**電源配接器。

**PC**卡及**CompactFlash**卡記憶體模組會以資料夾形式出現在你的**My Handheld PC**資料夾裡。如果你兩種卡都裝了，這兩種卡的資料夾會以插入之先後順序出現。在某些情況下，會出現額外資料夾。你可以執行一次軟重置（**soft reset**）來清除不需要的資料夾。（細節見第八章：**重置**一節。）

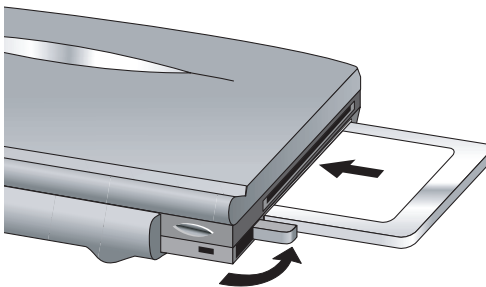

由**PC**卡左方的彎曲箭頭所指之凸起釋放鈕狀態可以看出，**PC**卡正在插入**hp jornada**中。

## 使用PC卡、CompactFlash卡、Smart Cards

hp jornada內建有一個PC卡插槽，一個CompactFlash卡室，一個Smart Card讀卡機槽。這使得hp jornada擴充性極高，極為靈活。你可以分別安裝PC卡、CompactFlash卡、Smart Card，也可以三者同時安裝使用。

### PC卡

PC卡槽位於hp jornada的左端。

#### 要安裝一片PC卡

- 面朝上，小心將PC卡插入PC卡槽裡。

#### 要取出一片PC卡

1. 壓按PC卡釋放鈕。不要有任何東西擋在PC卡槽的出口處。PC卡會被輕輕壓彈出插槽。
2. 抓住PC卡，將之完全拉出PC卡槽。使用了較厚的PC卡時（如PCMCIA I/O卡），將卡拉出插槽時，你可能會感覺到一點阻力。
3. 將PC卡釋放鈕折回原位。

### Smart Card

Smart Card也位於hp jornada的左邊，但在PC卡槽的正上方。

---

關於hp jornada Smart Card卡應用軟體方面進一步資訊，請造訪hp jornada網站：[www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)

---



#### 要安裝Smart Card

- 面朝下，小心將Smart Card插入讀卡機槽。
-

## 要取出Smart Card


- 穩定抓住Smart Card，溫和將之拉出Smart Card讀卡機槽。

## CompactFlash卡

CompactFlash卡門位於hp jornada機身的底部，靠近觸控筆插槽的位置。按照機器上的箭頭方向指示，拉開門門，以開啟CompactFlash卡門。

## 要安裝CompactFlash卡

1. 按照機身上的箭頭方向指示，用你的指尖拉開CompactFlash卡門門。CompactFlash卡門會自動彈開。

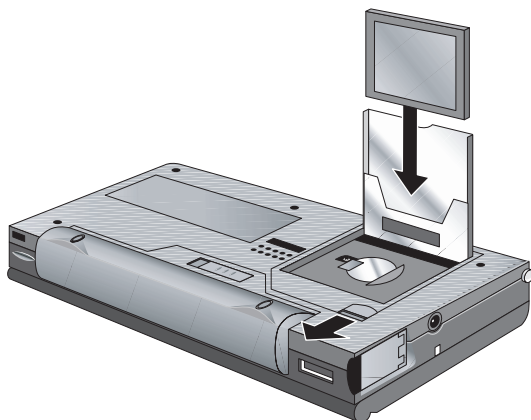

2. 將CompactFlash卡滑入槽中，往下輕輕地穩定壓按CompactFlash卡門，直至其卡至定位。



CompactFlash卡只能以一種方式插入槽中。連接頭端朝下，手指拉出端朝上插入槽中。

3. 往下壓按CompactFlash卡槽門，直至其卡至定位。

## 要取出CompactFlash 卡

1. 按照機身箭頭指示，用指尖滑動**CompactFlash**卡門門。門會自動彈開。
2. 用手指抓住卡的頂端，穩定地將之拉出卡槽。
3. 往下穩定壓按**CompactFlash**卡門，直至其卡至定位關上為止。

---

安裝或取出**PC**卡、**CompactFlash**卡、**Smart Card**時，不要太過用力，要溫和。

---



## 管理記憶體

你的**hp jornada**內的記憶體分成兩類：儲存記憶體（**storage memory**）與程式記憶體（**program memory**）。你可以自行指定分配給儲存部分多少記憶體，程式執行部分多少記憶體。如果你注意到你的**hp jornada**程式記憶體太少，或程式執行不太順暢，你就可以增加程式記憶體。如果你發覺檔案或文件記憶體不夠，你就可增加儲存記憶體。

### 要調整記憶體配置

1. 結束正在執行的應用軟體。
2. 在**Start**功能表，指向**Settings**，然後輕點**Control Panel**。
3. 輕點兩下**System**圖示
4. 在**Memory**標籤處，往左移動滑桿增加程式記憶體，往右滑動增加儲存記憶體。

你也可以藉著刷新系統記憶體來增加一些記憶體

### 要刷新系統記憶體


1. 關閉所有開啟的文件，並結束所有執行中的程式。
-

2. 使用觸控筆壓按鍵盤左端的**Reset**按鈕，執行一次軟重置。  
(細節見第八章：**重置**一節。)

你的hp jornada桌面上的**Recycle Bin**（資源回收筒）作用和你的桌上型PC的資源回收筒是一樣的。當你在hp jornada上刪除一檔案時，這個檔案就會被移到資源回收筒裡。因此，在你真正清掉資源回收筒之前，你刪除的檔案並沒有真正被刪掉。

可以設定選項，限定資源回收筒的記憶體大小，或者每次一刪檔案，就直接永遠刪掉，不暫存在資源回收筒裡。

### 要設定Recycle Bin選項

1. 一邊按著  鍵，一邊輕點**Recycle Bin**圖示。
2. 在跳出式功能表中，輕點**Properties**。

### 一些節省記憶體提示

- 只同步一至兩週的行事曆（**Calendar**）資料，並且只同步選擇的聯絡簿及待辦事項。（細節見第三章：**同步選擇資料**一節。）
- 在**Inbox**裡設定選項，只下載信件標題，並且不要下載附加檔案。（細節見第六章：**使用Inbox**一節。）
- 使用**Application Manager**刪除你不再使用的程式。（細節見第本章**安裝程式**一節。）
- 刪除你不用的字型、聲音、桌布檔案。
- 刪除你不再需要的檔案與語音片段，或者將之轉到你的桌上型PC上，或者直接將之刪除。
- 清除hp ChaiVM cache中的暫存檔，以釋放一些儲存記憶體。（細節說明見第六章：**清除hp ChaiVM cache**一節。）



你也可以藉選購**CompactFlash**卡或**PC**卡記憶體模組來增加儲存記憶體。細節見本章「配件」一節。

---

## 管理電池電力

由於你存在hp jornada內的資料是存放在RAM裡，因此，持續維持hp jornada足夠的電力是一件極端重要的事。如果你的hp jornada沒有了電力，你所有儲存的資料都會喪失。MS Windows for H/PC 2000作業系統和程式則是儲存在ROM裡，因此不會喪失。但是，許多你所安裝的程式及許多的辛苦設定都會喪失。

---

即使你的hp jornada沒有電力了，儲存在PC卡或CompactFlash卡裡的資料也不會喪失。為保護你的資料，使用hp backup定期將你的資料備份到PC卡或CompactFlash卡裡。

---



hp jornada使用兩種電池。無論何時，只要你的hp jornada不使用AC電源電力，主電池即提供電力。當主電池短時間內未安裝時（如更換主電池組時），即由備用電池提供電力，保護你的資料。

### 主電池

主電池是hp jornada的標準電池（Standard Battery）。主電池是可再充電的鋰離子電池組。你的hp jornada只能使用hp jornada Standard Battery（hp F1281A）或hp jornada Extended Battery（hp F1840A）兩種電池。這兩種電池是特別為hp jornada而設計的，而且也不能用之於其他的設備。

在正常情況下，主電池可以提供連續9小時的電力。實際電池電力壽命的長短則要視螢幕亮度、使用何種軟體及操作環境而定。當主電池電力不足時，你的hp jornada就會自動關機，你也沒辦法再重啟動，直到你更換了主電池，再充電，或連接上AC電源電力為止。

當你替換了一個新的主電池時，這個新主電必須完全充滿電以後方能啟動你的hp jornada。關於主電池充電方面的細節，見第二章：連接AC電源配接器一節。

---



在你取下主電池前，確定備用電池是在良好狀態。如果備用電池電力過低，或你並不確定有沒有電力，請接上AC電源電力再取下主電池。

## 要替換主電池

1. 關掉你的**hp jornada**，拔下序列同步纜線（如有接上），或自底座上取下**hp jornada**。
2. 滑動位於**hp jornada**底部的電池釋放鈕並維持這個釋放鈕在開啟狀態，自**hp jornada**取下電池。
3. 插入替換電池，並穩定向內推，直至卡至定位。

## 備用電池

這是一個像錢幣般大小的鋰離子電池。但是這個鋰離子電池並不能提供足夠的電力供你操作**hp jornada**。這個電池的主要設計目的在你將主電池電力充滿之前，保護資料使不致喪失（如果這個備用電池在良好狀態，可以維持資料長達一週）。當電池電力過低警示訊息出現時，請立刻針對主電池充電，以免喪失資料。



在你取下備用電池前，確定主電池裡仍有電力。如果主電池電力過低，或你並不確定，先接上AC電源電力再取下備用電池。

## 要替換備用電池

1. 將**hp jornada**反過來，開啟CompactFlash卡門。
2. 轉開備用電池蓋，以完全露出備用電池。

備用電池下方有彈簧，因此在試圖取出備用電池時，用手半掩住，以防電池亂彈。

3. 使用觸控筆或其他鈍尖頭工具，溫和地將備用電池戳出來。（注意，不要損及觸控筆或電池室。）



4. 確定電池室蓋是開著的，將替換之備用電池插入電池室，印刷面朝上。
5. 關上備用電池室蓋以固定電池，再關上**CompactFlash**卡門。

---

備用電池室蓋在設計上是可以利用觸控筆尖輕鬆開啟關閉。只要將觸控筆尖插入小孔內，然後快速旋轉即可開啟或關閉電池室蓋。


---



---

在關上**CompactFlash**卡門前，要**確定也關閉備用電池室蓋**，以免損壞你的hp jornada元件。

---

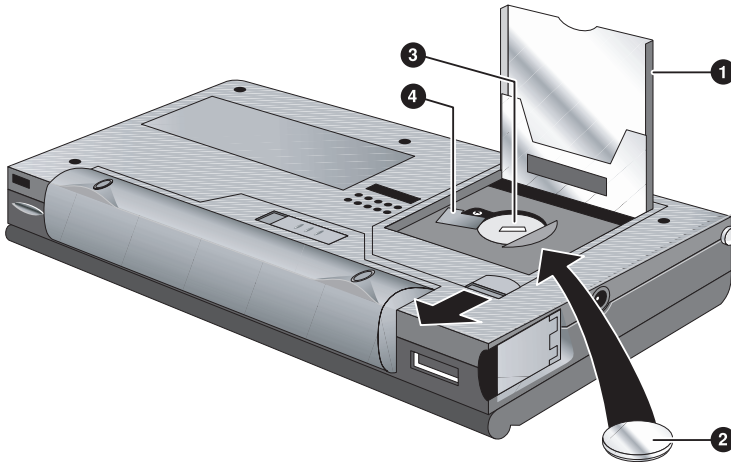

安裝備用電池

- ❶ 開啟的**CompactFlash**卡門
- ❷ 3V CR2032錢幣式備用電池
- ❸ 備用電池室
- ❹ 開啟狀態的備用電池室蓋



不要支解、戳刺、或在火中焚燒電池。電池可能會爆炸，釋放出有毒化學物。若要替換電池，請使用本手冊所建議的電池種類。最後，請按照電池廠商的指示處理廢棄電池。

## 使用Power控制面板

使用Power控制面板來檢查你的主電池及備用電池的電力狀態，並設定一些能延長電池電力壽命的選項。這些選項包括自動停機（auto-suspend）、觸控啟動（power on），以及設定隔一段時間就關掉螢幕或使螢幕變暗。

### 要開啟Power控制面板

- 在**Start**功能表，指向**Settings**，輕點**Control Panel**，然後再輕點兩下**Power**圖示。
- 或-
- 在工作列的狀態顯示區輕點兩下電源狀態圖示。



工作列的狀態顯示區裡的電源狀態圖示僅在某些情況下會顯示，如電池電力過低，或連接外部電源針對主電池充電時。

## 檢查電池狀態

Power控制面板的電力區域會顯示你的hp jornada 目前是使用電池電力還是AC電源電力，並顯示目前主電池及備用電池電力狀態。此外，工作列的狀態顯示區裡的電池圖示也會顯示hp jornada 目前是使用電池電力還是AC電源電力，並顯示目前主電池電力狀態。

圖示



代表

使用AC電源電力

主電池充電中



使用電池電力，主電池電力過低



備用電池電力過低



備用電池電力十分低

---

當電池電力過低警示圖示出現時，你必須立即處理。當主電池電力過低時，只要將AC電源配接器接上hp jornada開始充電即可。（充電時你仍然可以使用hp jornada。）當備用電池電力過低時，盡快替換一個新的。在你替換備用電池之前，建議你務必使用AC電源電力來使用hp jornada、備份資料。

---



## 節省電池電力

在正常情況下，hp jornada標準電池可以持續使用9小時；然而，某些工作特別消耗電，因此會更快用盡電池電力。按照以下提示節省電池電力。

### 設定自動停機（auto-suspend）

為節省電池電力，MS Windows for H/PC 2000會在你的hp jornada閒置一段時間不用後，自動關機或停機。

### 要設定或縮短自動停機時間

1. 在**Start**功能表，指向**Settings**，輕點**Control Panel**，然後再點按兩下**Power**圖示。  
-或-  
輕點hp settings硬圖示，然後輕點電池圖示。
2. 在**Power Saving**標籤，在**While on battery power and no user input**項下，在**Auto-suspend after**旁，調整自動停機的分鐘數。

預設的閒置時間是3分鐘。要更改閒置時間，從清單中選一個數字。延長閒置時間可能會縮短電池電力壽命。

---



hp jornada 使用「智慧電力管理」來管理電池電力。若你的 hp jornada 過長時間沒有任何動作，「智慧電力管理」就會自動關掉電池電力。此時若有仍在作用中的連線，「智慧電力管理」還會警告你。

### 設定觸控啟動選項

你也可以設定 hp jornada，使一觸碰螢幕就自動啟動。

#### 要設定觸控啟動選項

1. 在 **Start** 功能表，指向 **settings**，輕點 **Control Panel**，然後再輕點兩下 **Power** 圖示。  
-或-  
輕點 hp settings 硬圖示，再在 **hp settings** 視窗中輕點 **battery** 圖示。
2. 在 **Power On** 標籤，選擇 **Touch screen to Power On**。

### 設定 hp jornada 螢幕自動變暗或關閉

使螢幕變暗或關掉螢幕有助於節省 hp jornada 電池電力。透過 **Power Properties** 對話框的 **Power Saving** 標籤來設定使用電池電力時，使螢幕變暗，或系統仍在工作時（如播放音樂或維持 Internet 連線），關掉螢幕，並不停機的各種選項。



hp jornada 預設成無法自動停機時，即自動退而其次，關掉螢幕。

#### 要設定螢幕自動變暗

1. 在 **Start** 功能表，指向 **settings**，輕點 **Control Panel**，然後再輕點兩下 **Power** 圖示。**Power Properties** 對話框出現。
2. 在 **Power Saving** 標籤，在 **While on battery power and**

**no user input** 選項，選擇 **Dim display after** 核對格。

3. 從右邊的清單中選擇你想設定的時間間隔，以設定閒置多久螢幕會變暗。
4. 點按**OK**以儲存你的設定並結束。

### 要設定或取消關掉顯示器選項

1. 在Power Properties對話框，在Power Saving標籤，選擇 **Turn off the display when system cannot auto-suspend due to active system processes** 核對格。（要取消關掉螢幕選項，取消此核對格。）
2. 點按**OK**以儲存你的設定並結束。

### 其他節省電池電力

- 降低螢幕亮度—但藉提高螢幕對比來補足亮度—（見本章「使用hp settings應用軟體」一節。）使用Power控制面板來設定自動變暗的各種選項。
- 手動關掉螢幕—當連上桌上型PC時，手動關掉螢幕顯示—不必等自動關掉螢幕功能生效，使用Alt +  熱鍵的按鍵組合來手動關掉螢幕。
- 經常停機—透過Power控制面板縮短hp jornada閒置過久即自動停機的時間間隔。按On/Off鍵或在**Start**功能表裡輕點**Suspend**，以手動停機。即使短時間不用，也手動停機。
- hp jornada連接桌上型PC的時候，務必使用AC電源電力—請注意，當連上桌上型PC時，hp jornada即永不會自動停機。
- 關掉聲音—透過hp settings應用軟體，關掉hp jornada的揚聲器。或使用Sound & Volume控制面板僅開啟必要的系統聲音。
- 使用電池電力時，避免使用PC卡—有些PC卡特別耗電（尤其是PC卡數據機），會很快用盡你的電池電力。



一有機會就使用AC電源配接器使用外部電力，尤其是連接桌上型PC、使用PC卡數據機、使用網路介面卡（NIC）或其他週邊設備時。同時也不要讓警示LED閃太久。

## 微調效能

本節提供一些有助於你自定你的hp jornada，使更適合你的工作習慣的資訊。

### 設定一般選項

就像在你的桌上型PC一樣，使用控制面板來更改大部分的hp jornada設定。

#### 要開啟控制面板

- 在**Start**功能表，指向**Settings**，然後輕點**Control Panel**。

輕點兩下**Control Panel**中的任何圖示，以探索該控制面板內有那些控制選項。以下挑出一些重要的控制面板選項來說明。關於某一特定控制面板的詳細資訊，請見線上輔助的**Settings**主題。

- **Communications**—通訊。使用這個控制面板來設定hp jornada與桌上型PC連線時的各種選項。
- **Dialing**—撥接。使用這個設定來手動製作撥接地點，設定連上服務供應商或遠端電腦的各種選項。
- **Display**—顯示。利用這個控制面板來設定背景影像（桌布）以及你的MS Windows for H/PC 2000的桌面外觀。
- **hp hot keys**—hp熱鍵。利用這個控制面板來自定你的hp jornada熱鍵及硬圖示。細節見本章「自定hp熱鍵及硬圖示」一節。
- **hp security**—利用此控制面板控制主要及提醒密碼，以管制他人使用你的hp jornada，並設定記下一份企圖登入你的hp jornada的記錄。

- **Internet Options**—Internet選項。利用此控制面板控制瀏覽器選項，諸如連線與自動撥接、Internet安全等級、預設首頁及搜尋頁、cache設定及history設定。
  - **Keyboard**—鍵盤。利用此控制面板設定當你持續按某一按鍵時，字元重複出現的速度。
  - **Network**—網路。利用此控制面板設定你的網路介面卡及驅動程式，並在此鍵入你的用戶名稱（**user name**）及密碼，以連上網路。
  - **Owner**—擁有者。利用此控制面板儲存你的個人資料，諸如你的名字及地址，以及每次開機時是否需要顯示這一資訊。
  - **Power**—電力。利用此控制面板檢查你的電池電力使用狀況，並設定各種省電選項。細節見本章「管理電池電力」一節。
  - **Regional Settings**—地區設定。利用此控制面板設定你那一地區時間、日期、數字、通貨顯示格式。從預設選項中選擇或設定自己的選項。
  - **Remove Programs**—刪除程式。利用此控制面板刪除或反安裝你不再使用或不常使用的程式，以節省記憶體空間。
  - **Socket LP-E/EIO**—利用此控制面板檢查Socket LP-E/EIO區域網路卡的IP資訊，以及乙太網路驅動程式延遲設定、程式啟動等等。
  - **Stylus**—觸控筆。利用此控制面板校正觸控筆，設定輕點兩下的速度及區域選項。
  - **System**—系統。利用此控制面板檢查軟硬體的設定資訊，並讓你調整分配儲存與程式記憶體的大小。
  - **Volume & Sounds**—音量與聲音。利用此控制面板設定音量並針對不同系統事件開關其聲音。你可以將這裡的聲音設定存成一個「聲音檔」（**sound scheme**），就像在Windows 95/98上一樣。
  - **World Clock**—全球時鐘。利用此控制面板設定系統時鐘、鬧鐘、提醒器，並選擇居住城市及前往城市。**World Clock**也可
-

以顯示其他許多更像年鑑的資訊，諸如最近的機場，日出與日落時間，兩個城市間的里程。



要開啟**World Clock** 控制面板，輕點兩下工作列中狀態區域的時鐘。

## 自定hp熱鍵及hp硬圖示

hp 熱鍵位於鍵盤的最頂端一排，而hp 硬圖示則位於螢幕的右端。這兩種設計可以讓你單鍵快速啟動你最常用的程式。只要按一下熱鍵或輕點硬圖示，你就可以快速開啟相對應的程式。

要將熱鍵或硬圖示分配給任何軟體或檔案，使用**hp hot keys** 應用軟體。

圖示	代表
	開啟hp settings
	開啟hp backup
	開啟hp dialup
	開啟Windows Media Player


### hp 硬圖示預設程式



### 要開啟hp hot keys應用軟體

- 在**Start**功能表，指向**Programs**，指向**hp Utilities**，然後輕點**hp hot keys**。



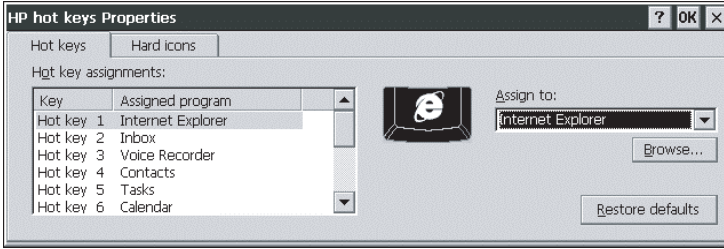

當你啟動hp hot keys應用軟體時，目前的熱鍵設定會顯示在**Hot keys**標籤下的清單裡。其中的預設按鍵配置與hp 熱鍵上列印的程式圖示相同。

你可以自定這些熱鍵，以適應你的需要。你可以將不同的程式或檔案分配到任一個熱鍵或硬圖示上。

### 要配置一個程式或檔案至一個熱鍵或硬圖示上



1. 開啟hp hot keys應用軟體。
2. 在**Hot keys**標籤或**Hard icons**標籤下，選擇你想更改的熱鍵或圖示。
3. 在**Assign to**項下，從下拉式清單中選擇一個程式。  
-或-  
輕點**Browse**，以選擇一個未顯示在清單中的程式或檔案。  
(某些程式或檔案被熱鍵或硬圖示呼叫時，並不會執行。)
4. 輕點**OK**以儲存你的新設定，並結束hp hot keys應用軟體。

---

要觀看那一個程式被分配到那一個硬圖示，輕點按住任何一個硬圖示。一個跳出式小視窗會顯示目前硬圖示的配置。

---



要回復熱鍵及硬圖示的預設值，使之和按鍵列印的和螢幕顯示的相同，輕點**Hot keys**標籤或**Hard icons**標籤下的**Restore defaults**按鈕。

---

## 使用hp settings應用軟體

hp settings應用軟體可以讓你更改或調整螢幕顯示及聲音設定，以及檢視不斷變動中的hp jornada狀況，如hp jornada目前的記憶體使用情形，電池電力等。

### 要開啟hp settings


- 在**Start**功能表，指向**Programs**，指向**hp Utilities**，然後輕點**Settings**。

-或-

按hp settings  硬圖示。


### 設定亮度與對比

**Display Profile**標籤下收有一些滑桿控制，可以控制亮度、對比，以及一些有現成設定的按鈕。移動滑桿去調整顯示設定，使達到最適合你的效果。

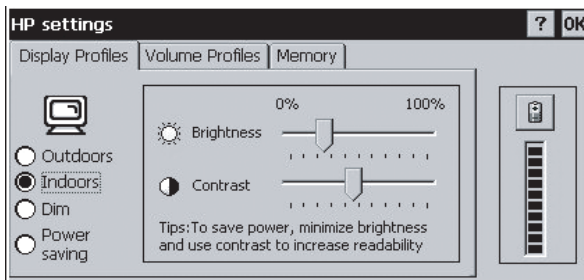

### 設定音量


**Volume Profiles**標籤下收有一些滑桿控制，可以控制一般音量及數據機音量，以及收有一些有現成設定的按鈕。移動滑桿去調整音量，使達到最最舒適的程度。

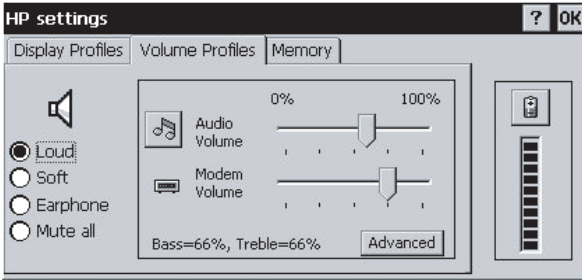

在Volume Profiles 標籤，輕點  以開啟Volume & Sounds Properties對話框。

### 設定低音與高音等級

在Volume Profiles標籤，目前的低音（bass）與高音（treble）等級是以百分比顯示的。要調整低音與高音設定，輕點Advance 按鈕。在Bass/Treble Settings對話框裡，使用滑桿控制去調整低音高音設定，使達到你滿意的程度。

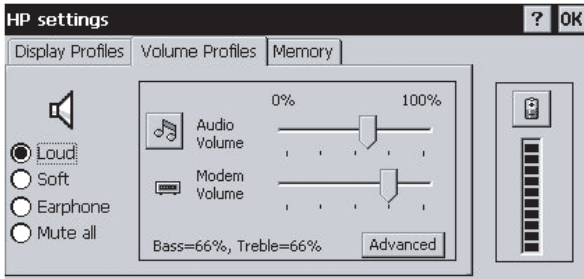

### 自定hp settings profiles





你的hp jornada有四個預設的hp setting profiles檔，分別在**Display Profiles**和**Volume Profiles**標籤下。你可以藉著選擇以啟動任何一個預設檔。你也可以調整任何一個預設檔內的任何設定，使之適合你的偏好。

## 要更改hp settings profiles預設檔


1. 在**Start**功能表，指向**Programs**，指向**hp Utilities**，然後輕點**Settings**。  
-或-  
按**hp settings**  硬圖示。
2. 在**Display Profiles**或**Volume Profiles**標籤，選擇你想要更改的profile預設檔。
3. 調整**brightness**及**contrast**滑桿，以達到你滿意的程度，  
-或-  
調整**audio volume**及**modem volume**滑桿，以達到你滿意的程度。
4. 輕點**OK**以離開並儲存你的設定。

## 更改hp settings profiles預設檔

要快速更改目前顯示或音量預設檔：

- 按  +  熱鍵組合，以選擇一個不同的顯示預設檔。  
-或-
- 按  +  熱鍵組合，以選擇一個不同的音量預設檔。



需配合Alt按鍵的熱鍵共有三個，位置就在上方一排熱鍵中最左方的那三個熱鍵上，這三個熱鍵上面印有藍色的圖示。要啟動這三個熱鍵，按著 鍵，再按以下任何一個熱鍵即可。

---

圖示      代表

---



開啟hp jornada 預設之首頁 (home page)

---



開啟Display profile 預設檔選擇功能表

---



開啟Volume profile 預設檔選擇功能表

---


可配合Alt按鍵使用的三個熱鍵及其功能說明

---

## 顯示電力及記憶體資訊

**hp Settings**視窗也會顯示你的主電池的電力狀況。**Memory**標籤顯示可用的程式記憶體、儲存記憶體及儲存卡記憶體。

---

在**Memory**標籤，輕點  以顯示**System Properties**對話框，  
-或-

在任何時候，在**hp Settings**視窗，輕點  以顯示**System Properties**對話框。

---



## 安全

本節提供你一些保護你的hp jornada本身的安全，以及內含資料的安全方面的提示，以免你心愛的hp jornada被竊，或遺失。

### 輸入擁有人資料

如果你遺失了你的hp jornada，擁有者資料可以提供拾獲人一些線索，有辦法將hp jornada再物歸原主。你也許已在在**MS Windows for H/PC 2000 Welcome**精靈引導下輸入了你的名字和地址。如果還沒有，或者你想更新先前輸入的資訊（例如，想要添加你現在旅館地址，或你現在要去拜訪的辦公室地址），就使用**Owner**控制面板。

#### 要添加或更改Owner資料

1. 在**Start**功能表，指向**Settings**，再輕點**Control Panel**。
  2. 輕點兩下**Owner**圖示。
  3. 在**Identification**標籤，鍵入你的名字、地址及／或電話號碼。
  4. 在**Notes**標籤，鍵入任何其他你想顯示的資訊（如一個暫時性地址，或可提供拾獲者多少多少的獎金。）
-



要在每一次開機時都顯示hp jornada內的擁有者資訊，在At Power On的Identification標籤，選擇 **Display Owner Identification** 核對格。

## hp security 控制面板

使用hp security應用軟體來防止他人不當使用你的hp jornada，並保護你的重要資料的機密性與完整性。



使用hp security你可以：

- 設定密碼以防止他人使用你的hp jornada，或保護你的資料。
- 設定一提醒密碼，以預防你忘掉主要密碼時，至少還有一預備密碼可用。
- 使用一安全記錄，以記錄下任何未得你允許，而企圖使用你的hp jornada的次數。



**警告：**如果你兩個密碼都忘了，你就無法繼續使用你的hp jornada，直到你執行出廠預設值重置為止。而這樣做又會清除你所存的所有資料。細節見第八章：**重置**一節。

### 要啟動hp security

- 在Start功能表，輕點Settings，再輕點Control Panel，然後再輕點兩下hp security圖示。

-或-

在Start功能表，輕點Programs，輕點hp Applications，然後再輕點hp security。







## 設定主要密碼

使用**Primary**標籤去設定你的主密碼，再啟動主密碼保護。啟動了主密碼保護以後，從此每一次啟動hp jornada，或開啟hp security應用軟體，你都要輸入正確的密碼。

### 要設定主密碼並啟動主密碼保護

1. 在**Primary**標籤輕點**Primary Password**文字輸入格，再鍵入你要的密碼。（密碼最長40個英數字，並且大小寫敏感。）
2. 輕點**Confirm**文字輸入格，再鍵入一次密碼以確認。
3. 選擇**Enable Primary Password Protection**核對格，以啟動密碼保護。
4. 點按OK以結束並儲存你的設定。

---

密碼可由英文字母和阿拉伯數字組成，並且是大小寫敏感的。在設定及輸入密碼前，請務必取消數值鍵盤（ + ）及／或大寫鎖定鍵（ + ）。如果這兩個圖示  出現在工具列的狀態區裡，你所輸入的密碼可能就有問題，不會是所預期的。使用上述兩個按鍵組合來取消這兩個圖示，再輸入你的密碼。（關於如何使用數值鍵和大寫鎖定定，請參見第二章：使用hp jornada鍵盤。）

---



### 要取消密碼保護：

- 在**Primary**標籤，輕點**Enable Primary Password Protection**核對格，以取消密碼保護。

---

注意：即使在密碼保護取消狀態，每一次你開啟hp security應用軟體時，hp jornada還是會要求你輸入正確密碼，除非你按照下列程式刪除了密碼。

---



## 要刪除主要密碼

1. 在**Primary** 標籤，輕點兩下密碼輸入格內的文字，將密碼選起來，然後再按**delete**鍵。
2. 輕點兩下**Confirm** 文字輸入格，再按**delete**鍵。

這樣就可以徹底刪除你的密碼，從此以後你開啟**hp jornada** 或**hp security**應用軟體時，就不再輸入密碼了。

3. 點按**OK**以離開並儲存設定。

## 密碼啟動延遲

如果你經常短時間關掉你的**hp jornada**，以節省電力，你就可以設定一密碼延遲。在這個延遲時間內，你又再開啟**hp jornada**，系統就不會再要求你輸入密碼。



設定了密碼延遲後，你可以使用  + **on/off** 鍵來快速關掉系統，立刻再啟動密碼保護，以跳過這個延遲時間。

---

## 要設定密碼延遲：

1. 設定你的主密碼。
2. 在**Activation** 下的**Primary** 標籤，選擇**Delay password activation after suspend for**核對格。
3. 在**minutes**輸入格，鍵入你想要密碼延遲的分鐘數。
4. 點按**OK**以離開並儲存你的設定。

## 設定一提醒密碼

使用**Reminder** 標籤來設定一提醒密碼，並啟動提醒密碼保護。啟動了提醒密碼保護後，在主密碼登入失敗一定次數後，系統就會要求你輸入提醒密碼。

---



### 要設定並啟動提醒密碼：

1. 在**Reminder**標籤，在**Reminder Password**項下，輕點**Question**文字輸入格，再鍵入你選擇的一個問題。（密碼最長40個英數字，並且大小寫敏感。）
2. 輕點**Answer**文字輸入格，再鍵入步驟1的答案。
3. 選擇**Enable Reminder Password**核對格。
4. 在**Prompt for Reminder Password after**文字格，輸入你允許的主密碼錯誤次數。在這個錯誤次數之後，系統就會提出問題，問你要提示密碼。
5. 點按**OK**以結束並儲存你的設定。

## 使用Security Log

使用**Log**標籤記錄所有企圖登入你的hp jornada，以及企圖修改你的密碼設定的事件。

---

你可以查看這個事件記錄，也可以輸出成文字檔存起來，供你在桌上型PC上觀看、編輯。

---



### 要啟動安全事件記錄：

1. 在**Log**標籤，選擇**Enable logging**核對格。
  2. 事件項目出現在**Log**標籤內的表格內。
  3. 要清除所有事件項目，輕點**Clear Log**。
  4. 要輸出所有項目成一檔案，輕點**Export Log**。
  5. 點按**OK**，以離開及儲存你的設定。
-

## 帶著你的hp jornada出旅

由於其精巧的機身和高度的可攜性，使得hp jornada成為您出旅的最佳伴侶。有了hp jornada的同步和連線解決方案，你的桌上電腦的威力將會隨著hp jornada而隨時在你手邊供你馭使，無論您只是出門洽公還是出國洽公。

按照本節提示以確保你的出旅格外順暢。

### 你應該帶些什麼

- **AC 電源配接器**—如果出旅到國外，請確定你也有要去的那個國家的電源線轉接插頭。或者，你也可以在當地商店或向hp經銷商購買。
- **數據機卡及纜線**—如果你的hp jornada並沒有內建數據機，你就需要購買PC卡數據機，這樣你才能撥接上Internet或撥接進你的公司或辦公室。
- **連線電話號碼**—向你的服務供應商或網路管理人詢問，他們是否有提供當地撥接電話號碼。當地撥接號碼可以節省你大筆的長途電話費。
- **序列同步纜線**—如果你需要在你的目的地連上桌上型PC，帶著你的序列同步纜線。不需要帶底座。
- **額外主電池 (F1281A)**—帶一個備用電池，以防你卡在某一地，或長時間無法使用AC電源。
- **CompactFlash卡**—帶一片CompactFlash卡在出旅中備份你的重要資料。

### 在上路之前

在將你的hp jornada放入手提箱之前，花幾分鐘準備一下，這樣你的旅程會更順暢。

- **標明你的hp jornada**—如果你要長時間在外，更新你的擁有者資料，將你的目的地的地址和聯絡資料也包含進去。
  - **同步**—在你離開之前，確定你的行事曆、聯絡簿、待辦事項資
-

料庫是最新的。在你拔下纜線打包之前，同步所有資料。

- **備份你的資料**—將你的資料做一次完整的備份。備份到桌上型PC或PC卡或CompactFlash卡。帶著你的儲存卡一起上路—在旅途中電池電力快用盡時，你可以很快就開始備份重要資料。細節見第五章：**備份**一節。
- **充電**—確定你的主電池完全充滿了電，而你的備用電池也在良好狀況。使用**Power**控制面板檢查電池狀況。如果主電池電力過低，換用AC電源電力。如果備用電池電力過低，換掉。詳情見本章「**管理電池電力**」一節。
- **鎖住聲音按鈕以防止不小心啟動Windows Media Player**—向左滑動聲音鎖，以免播放功能不小心被啟動。
- **設定你的桌上電腦，使能接受撥接進入**—如果你打算自遠方撥入你的桌上電腦以同步資料，確定你已經準備好了你的桌上電腦，而且在你不在時，不會有人關掉電腦。關於如何設定你的桌上電腦，供遠端同步，參見第三章：**自遠端地點同步**一節。



## 8 | 問題排除

如果你在使用時遇到困難，本章將協助你找到答案。如果你想進一步了解Microsoft ActiveSync的相關資訊，在**File**功能表，點按**Connection Settings**，然後再點按**Help**按鈕。

本章提供之資訊將協助你：

- 維護你的hp jornada，使在最佳狀態。
- 排除基本問題。
- 排除遠端連線問題。
- 排除顯示方面的問題。
- 排除紅外線連線的問題。
- 重置你的hp jornada。

### 維護你的hp jornada

只要使用得當，你的hp jornada將會是一個可靠的桌上型PC隨身伴侶。遵照以下提示以確保長久、輕鬆、美好的行動設備使用經驗：

#### 保持機器乾淨

觸碰hp jornada螢幕會留下自然的油污，使你的螢幕可讀性降低。要清潔螢幕，使用商用的玻璃清潔噴劑噴在軟布上，再擦拭螢幕，避免直接擦拭螢幕。



---

在擦拭螢幕之前，記得先關掉hp jornada。

---

要小心，不要將砂粒或髒污弄進機器內。如果你認為你的hp jornada內部已經有了砂粒或髒污，聯絡你的hp授權經銷商。

### 一般安全注意事項

要維持你的hp jornada在良好作業狀況，遵循以下指示：

- 開啟你的hp jornada時，不要太過張開，超過絞鏈允許的程度。
- 不要過度使用暴力插入或取出CompactFlash卡、PC卡，或用力開啟、關閉CompactFlash卡門。
- 直到同步作業完成，絕對不要拔掉同步纜線。

### 避免損壞

要小心你的hp jornada，不要掉落地面，碰撞或壓毀。放置重物在hp jornada機身上也會損壞你的hp jornada的精密元件，如顯示器。意外損壞hp並不提供保固。

### 避免電磁輻射干擾

其他電器產生的電磁輻射干擾可能會影響到螢幕的顯示以及數據機的正常運作。將hp jornada移離該干擾區域，即可使hp jornada螢幕及數據機回復正常運作。

### 避免高溫

你的hp jornada的作業溫度是0至40° C（32至104° F），資料保存溫度是0至55° C（32至131° F）。在這個溫度範圍以外作業可能會損及hp jornada或導致資料喪失。要特別注意，不要讓你的hp jornada直接照射到陽光，或放置在車內，因為有時車內溫度會升高到危及hp jornada的程度。

---

## 排除基本問題

如果遇到問題，先來本節檢視一下，看你能不能快速找到答案。或者，造訪hp jornada專屬網站，瀏覽常見問題方面的最新資訊：[www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)。

### 問題

hp jornada接上AC電源後無法開機

hp jornada未接上AC電源，但無法開機

電池電力很快用盡

當接上桌上型PC或使用數據機時，hp jornada並無法自動停機（auto-suspend）

### 診斷／解決方法

hp jornada當機了。將你的hp jornada連上外接電源，執行「軟重置」（soft reset）。（見本章「重置」一節。**警告：**執行軟重置後，任何未儲存的資料會喪失。）

電池電力過低，以致無法啟動設備。連接AC電源電力，然後開啟hp jornada。（定期電池充電，以避免發生電池電力過低的情形。）關於主電池充電及檢查電池狀況，參見第二章：**安裝主電池**一節。

你使用hp jornada的方式可能會消耗大量電池電力。見第七章：**管理電池電力**一節。

hp jornada在設計上就是連接桌上型PC時不停機。這是正確的行為。無需採取任何動作。然後，若無鍵盤或觸控螢幕動作一段時間後，顯示器則會自動關閉，以節省電力。

## 問題

hp jornada 自動關機／  
停機

hp jornada 執行軟體時  
當機

## 診斷／解決方法

主電池電力太低，以致無法驅動設備。當電池電力低到一個臨界值時，hp jornada 即會執行一個安全關機動作。此時，接上AC電源電力，開始針對主電池充電。不要取下備用電池。

-或-

自動停機啟動。為了節省電力，開機後超過一分鐘沒有任何人為操作，hp jornada 即自動停機。此後，在操作當中，若是起過3分鐘以上沒有任何人為操作，亦會自動停機。

-或-

hp jornada 當機。將hp jornada 接上外接電力，然後執行「軟重置」(soft reset)。(見本章「重置」一節。

**警告：**執行軟重置後，任何未儲存的資料會喪失。)

程式記憶體不足。關於如何分配更多程式記憶體之細節操作，見第七章：記憶體管理一節。

-或-

hp jornada 當機。將hp jornada 接上外接電力，然後執行「軟重置」(soft reset)。(見本章「重置」一節。**警告：**執行軟重置後，任何未儲存的資料會喪失。)

註：定期檢查電池電力水平，以確保主電池電力不致太低。





## 問題

hp jornada 無法開機，  
或提供了電力，但 hp  
jornada 顯示器似乎仍  
然不亮。

hp jornada 執行速度非  
常慢

## 診斷／解決方法

顯示器對比太低。按   鍵以提高對比。（細節見第二章：使用 **hp Settings** 一節。）

-或-

你的 *hp jornada* 的主電池電力已放空。  
連上 AC 電源配接器，然後開始充電。

程式記憶體不足，或記憶體需要重新刷新一次。關於如何取得更多記憶體，見第七章：記憶體管理一節。

你可以為你的 *hp jornada* 添加額外記憶體。關於有那些配件可以增加你的 *hp jornada* 的記憶體，見第七章：配件一節。

-或-

你的 *hp ChaiVM* 的 *cache* 裡可能積存了太多的暫存檔，因此你需要清除 *hp ChaiVM cache*。

要清除 *hp ChaiVM cache* 中的檔案，在 **Start** 功能表，輕點 **Programs**，再輕點 **hp Applications**。開啟 **hp ChaiVM**，再輕點 **Options**，然後再輕點 **Clear Cache**。

## 問題

執行程式時，出現記憶體不足錯誤訊息。

## 診斷／解決方法

*hp jornada* 已用盡程式記憶體。

關於如何配置更多程式記憶體之細節操作，見第七章：記憶體管理一節。

-或-

*hp ChaiVM* 已在 *Internet Explorer* 裡啟動，消耗掉了最低 16MB 的程式記憶體。

使用 **System** 控制面板，調整記憶體設定，以增加程式記憶體（見第七章：記憶體管理一節）。

如果你無法提高足夠的程式記憶體，在 *Internet Explorer* 內取消 *hp ChaiVM plug-in*。要這樣做，在 **Start** 功能表，輕點 **Programs**，再輕點 *hp Applications*。開啟 *hp ChaiVM*，再輕點 **Options**，再取消核對格，以取消 *hp ChaiVM IE plug-in*。（見第六章：在 *Internet Explorer* 裡取消 *hp ChaiVM* 一節。）

hp jornada 偵測不到 PC 卡

*PC* 卡未正確插妥或未在 *hp jornada* 裡安裝驅動程式。取出 *PC* 卡再正確重插一次。如果這樣還無法解決問題，參閱 *PC* 卡文件，取得安裝驅動程式方面的資訊。（關於相容 *PC* 卡數據機方面之資訊，請造訪 *hp jornada* 網站：[www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)。）

## 問題

hp jornada無法與桌上型PC建立連線

在另外一台hp Handheld設備上利用hp backup應用軟體備份的備份檔無法在hp jornada上回復。

從ActiveSync執行一次完整回復（full restore）時，出現一警告訊息：「Restore could not copy the file mdm-log6.txt go the devie」。

## 診斷／解決方法

hp jornada未正確擺放在底座上，序列纜線未恰當連接桌上型PC或hp jornada，或未做好通訊設定。再正確連接一次纜線，或參閱Microsoft ActiveSync線上輔助以了解更多資訊。

只有PIM資料可以移植到hp jornada 720。由於hp jornada 720系列使用了新的作業系統，建議你使用Microsoft ActiveSync或Microsoft Outlook來將舊設備上的PIM資料移植到hp jornada上，而不要使用hp backup應用軟體。將你的舊hp Handheld設備與你的桌上型PC內的Microsoft Outlook同步，然後再令這台桌上型PC與你的新hp jornada建立夥伴關係，再將資料轉到你的新hp jornada上。

選擇「Skip all」。稍後你應該會看到「Restore Complete」（回復結束）訊息出現。

拔下你的hp jornada，然後重置你的hp jornada，讓回復資料生效。

## 問題

無法透過USB埠同步

## 診斷／解決方法

你的桌上型PC內安裝了錯誤的Microsoft ActiveSync版本。確定你安裝了隨著你的hp jornada而來的那一個Microsoft ActiveSync版本。

-或-

你的hp jornada上的USB連線並未啟動。在**Start**功能表，輕點**Settings**，輕點**Control Panel**，再輕點兩下**Communication**圖示。在**PC Connections**標籤，輕點**Change**按鈕，再自下拉式清單中選擇**USB Connection**。

-或-

在你的桌上型PC內的ActiveSync內的USB連線並未啟動。在**File**功能表，點按**Connection Settings**，然後選擇**Allow USB connection with this desktop computer**核對格。

hp viewer 似乎啟動很慢

聯絡簿、行事曆、待辦事項資料庫非常大。藉著選擇性同步聯絡簿、行事曆、待辦事項資料來限制你的資料庫的大小。細節見第三章：**同步資料**一節。

這只有在第一次啟動hp viewer時，或在軟重置後才會發生這種現象。

## 問題

有時約會項目並未顯示在**hp viewer**裡，但在**Calendar**裡卻看得到。

**hp jornada**無法自**Inbox**寄出**e-mail**訊息。

資料喪失。

**e-mail**信件的附加檔案損毀。

## 診斷／解決方法

在同步後，**hp viewer**內的資料項目可能尚未被更新。執行一次軟重置，以清除**cache**，然後再啟動**hp viewer**。

**e-mail**標題 (*header*) 太大。如果你的地址名單超過**32KB**，**Inbox**即無法寄出**e-mail**。

你的**hp jornada**已無電池電力。自你的桌上型**PC**或**CompactFlash**卡回復一份先前的備份檔資料。

-或-

你的**hp jornada**已被回復成出廠預設值。自你的桌上型**PC**或**CompactFlash**卡回復一份先前的備份檔資料。

寄信人或收信人的郵件伺服器並不支援**MIME**編碼。關掉**MIME**編碼。如果你是用**hp dialup**製作出你的**e-mail**服務的，關於如何更改**e-mail**服務的設定，參見第六章：製作及修改連線。如果你是在**Inbox**裡製作**e-mail**服務的，在**Servics**功能表裡，輕點**Options**，以修改你的**e-mail**服務內容。

## 問題

列印多份檔案時，第一份檔案印完後列印訊息對話框即未再出現。

有些桌面圖示消失。

先前hp Handheld設備上的軟體在hp jornada 720系列上執行有問題或根本無法執行。

Internet Explorer無法顯示有Java applets的網頁，或試圖顯示這類網頁時，程式意外結束。

## 診斷／解決方法

程式記憶體不足，或記憶體需要重新刷新一次。關於如何取得更多記憶體，見第七章：記憶體管理一節。

你可以為你的hp jornada添加額外記憶體。關於有那些配件可以增加你的hp jornada的記憶體，見第七章：配件一節。

程式記憶體不足，或記憶體需要重新刷新一次。關於如何取得更多記憶體，見第七章：記憶體管理一節。

你可以為你的hp jornada添加額外記憶體。關於有那些配件可以增加你的hp jornada的記憶體，見第七章：配件一節。

你僅能安裝為StrongARM SA1100及SA1100SW處理器而設計的軟體。更早的版本的hp Handheld設備（Jornada 820系列例外）使用不同型號的處理器。為其他處理器型號而設計的軟體與StrongARM SA111X系列處理器並不相容。

Java applets可能消耗了太多記憶體，因此使Internet Explorer行為異常。關掉hp ChaiVM plug-in。在Start功能表，指向Programs/hp Applications/，開啟hp ChaiVM。輕點Options，取消核對格以取消Internet Explorer hp ChaiVM plug-in。這可以防止有問題的Java applets執行。

觸控筆輕點反應不準確

觸控螢幕可能需要調校了。要調校觸控螢幕，輕點**Start**功能表，輕點**Settings**，再輕點**Control Panel**，再輕點兩下**Stylus**圖示。在**Calibration**標籤，輕點**Recalibrate**按鈕，然後按照螢幕指示去做。

## 排除遠端連線問題

本章提供你一些提示，協助你解決hp jornada與其他電腦遠端連線時所可能產生的問題。至於與你的桌上型PC之間的溝通問題，請參見Microsoft ActiveSync線上輔助。

### 無法使用數據機撥出

- 如果你使用PC卡數據機，確定這台數據機已正確安裝，並接於電話線上。
  - 如果你使用內建數據機，確定你使用的是類比電話線。（大多數家用電話線都是類比電話線，辦公室則是數位電話線路。）
  - 確定你已為這個連線做好了撥接設定。
  - 檢查數據機是否在等待撥接音頻。要這樣做，在**Start**功能表，指向**Programs/Communications**，然後輕點**Remote Networking**。選擇你的連線，然後輕點**File**功能表裡的**Properties**。在**Dial-up Connections**對話框裡，輕點**Configure**，然後輕點**Call Options**標籤。確定選了**Wait for dial tone before dialing**選項。
  - 在某些國家，你反而不能選**Wait for dial tone before dialing**選項。
  - 如果是要撥到國外，分配多一點撥通時間。在前述步驟的**Call Options**標籤裡，清除**Cancel the call if not connected within**選項，或增加允許撥通的秒數。
-

## 可以撥出，但無法建立穩定連線

- 確定你想連上的網路有支援PPP（Point-to-Point通訊協定）或SLIP（Serial Line Internet通訊協定）
- 確定你選擇了正確的撥接地點。在Start功能表，指向Settings，輕點Control Panel，再輕點兩下Dialing圖示。確定目前的地點設定正是你現在所在的地點，而且撥接號碼也正確，以及國碼、地區碼也都正確。

## 連線不穩定

- 確定數據機穩固地接於hp jornada和電話插孔上。
- 取消話中插接（call waiting）。在Start功能表，指向Settings，輕點Control Panel，然後再輕點兩下Dialing圖示。選擇Disable call waiting by dialing，然後輸入你的電話公司指定的取消碼。

## 網路連線並未列在ActiveSync對話框中

- 結束對話框，等幾分鐘，再試一次。
- 重置你的hp jornada。（見本章「重置」一節。）

## MS Windows for H/PC 2000設備間的紅外線傳輸

如果你無法在MS Windows for H/PC 2000設備間使用紅外線傳輸資料，試試下列方法。

- 只傳輸一個檔案，或一次傳輸不超過25筆聯絡簿資料。
  - 對齊兩台設備間的紅外線埠，並且距離要在5公分（2英吋）以上，1公尺（3英呎）以內。
-



- 確定兩台設備間沒有任何東西阻擋。
- 調整室內光線。有些光線會干擾紅外線通訊。試著移動位置或關掉某些光線。

## 顯示器

如果在觀看螢幕資料上有問題，以下是一些建議。

### 螢幕一片空白

當你短暫壓按**On/Off**按鈕時，如果你的**hp jornada**並沒有任何反應，請確定你是否壓按得夠實在。如果還是無效：

- 確定主電源已正確安裝。
- 調整顯示器對比。在某些設備上，螢幕可能會看起來太暗或太亮，以致於看起來好像在關機狀態一樣。
- 重置你的**hp jornada**。（見本章「重置」一節。）
- 針對主電池再充電。

### 螢幕太暗

長時間曝露在陽光直接照射下，可能會使你的**hp jornada**螢幕暫時變暗。這是**LCD**的正常現象，但並不會永久如此。

## 重置（Resetting）

偶而，你會需要重置你的**hp jornada**。例如，在你自桌上型**PC**回復資料以後，或你的作業系統當住時。有兩個重置方式。

- 軟重置（**soft reset**）—軟重置又叫做暖開機。這與你重新啟動（**restart**）你的桌上型**PC**意思是一樣的。它會重新啟動作業系統，保留已儲存之資料。
  - 出廠預設值重置（**factory default reset**）—出廠預設值重置又叫做硬重置，可以回復你的**hp jornada**到其出廠時的狀態，刪除所有你曾經自行建立過的資料。
-

為確保你的資料的安全，避免發生必須從事出廠預設值式的重置，你應該定期備份你的資料到你的桌上型PC（使用Microsoft ActiveSync），或到CompactFlash卡、PC卡裡（使用hp jornada backup應用軟體）。關於備份的更多細節資訊，參見第五章：備份及回復資料一節。




## 軟重置（Soft reset）

從備份檔案回復資料後，或你的hp jornada似乎當機時，執行一次軟重置。

### 要執行一次軟重置

1. 從hp jornada取下你的同步纜線及／或電話線，或自底座上取下。
2. 使用觸控筆壓按「重置」按鈕。

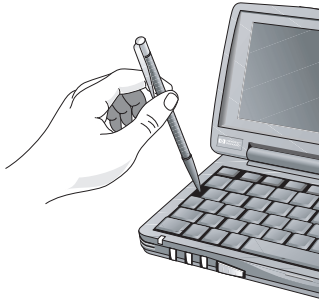

使用觸控筆執行軟重置

---

執行軟重置時，文件或程式內所有未儲存之資料都會喪失。

---



## 出廠預設值重置

只有在你的**hp jornada**對軟重置沒有反應的時候，才執行出廠預設值重置。出廠預設值重會刪除所有你曾經建過的資料，包括所有檔案、系統設定、你所安裝之程式。如果你忘了你的主密碼和提醒密碼，你也需要執行出廠預設值重置。

---

出廠預設值重會刪除所有你曾經建過的資料，，包括所有檔案、系統設定、你所安裝之程式。你只能回復你先前備份在你的桌上型PC或PC卡、**CompactFlash**卡上的資料。（細節見第五章：備份與回復資料。）

---



## 要執行出廠預設值重置

1. 從**hp jornada**取下你的同步纜線及／或電話線，或自底座上取下。
  2. 取下備份電池。細節見第七章：**替換備份電池**一節。
  3. 取下主電池。
-

4. 等5分鐘，然後接回AC電源配接器，重裝回主電池，重裝回備用電池。（細節見第二章：**安裝你的hp jornada**一節。）你的hp jornada應該會自動開機，並顯示MS Windows for H/PC 2000 Welcome精靈。關於此精靈的詳盡資訊，參見第二章：**遵循Welcome精靈設定程序**。
5. 自你最近的備份檔案回復資料至你的hp jornada內。細節見第五章：**備份及回復資料**。



## 9 | 支援與服務

### 網站

如果你想進一步了解如何充份善用你的**hp jornada**，你可以自**hp**的全球網站取得許多有關產品、提示、訣竅方面的資訊。這一電腦資訊服務是完全免費的；你只負擔你自己的電話費和**Internet**服務費而已。要自你的電腦透過**Internet**登上這個全球服務網，請造訪[www.hp.com/jornada](http://www.hp.com/jornada)。

### 客戶支援

如果你有些問題，連本使用手冊和**hp**網站都沒辦法解答你的疑問（如在檢查本手冊內容及索引後），你可以聯絡**hp**的全球掌上型產品的售後支援與服務在世界各地的中心，清單詳見次頁。

如果設備需要服務，在送回你的設備給**hp**維修之前，請聯絡**hp**，詢問關於服務資訊、貨運說明、保固後服務費用等方面的細節資訊。

至於未列在清單中的國家，請聯絡**hp**授權的經銷商或代理商。

### 服務

關於診斷指示及其他服務資訊，請參閱次頁技術支援電話一覽。請勿在未聯絡**hp**之前即寄出你想要維修的設備。如果你的設備合於保固服務資格，請準備好你的購買日期證明。至於未列在清單中的國家，請聯絡**hp**授權的經銷商或代理商。

---

在你聯絡hp 要求服務之前，請確定：

1. 你已經詳細看過了手冊。
2. 準備好下列與產品有關的資料：
  - 機型號碼
  - 序號
  - 購買日期
3. 準備好你的產品在手邊可用狀態。技術人員可能會要求你執行一些測試和操作。
4. 組織好你的問題。你能提供越詳盡的資訊，技術人員可能越快協助你找到答案。

## 聯絡hp全球服務中心

你應該樂於知道，我們的對品質的要求與獻身並不止於銷售。如有需要，我們的全球客戶支援服務網可以適時提供你必要的專人電話服務。

國家	電話
阿根廷	54-1-7788380
澳洲	61-3-88778000
奧地利	43-711-4201080
比利時（荷語）	32-2-6268806
比利時（法語）	32-2-6268807
巴西	55-11-8296612
巴西（聖保羅）	55-11-37477799
巴西（聖保羅以外）	0800-157751
加拿大	1-905-2064663
智利	56-800-360999
中國	86-10-65645959

捷克共和國	420-2-61307310
丹麥	45-39-294099
芬蘭	358-20347288
法國	33-1-43623434
德國	49-1-805258143
希臘	30-1-6896411
香港	800-967729
匈牙利	36-1-3430310
印度	91-11-6826035
印尼	62-21-3503408
愛爾蘭	353-1-6625525
以色列	972-9-9524848
意大利	39-2-26410350
日本	81-3-33358333
韓國	82-2-32700700
馬來西亞	60-03-2952566
墨西哥	52-1800-4726684
荷蘭	31-20-6068751
紐西蘭	64-9-3566640
挪威	47-22-116299
菲律賓	63-2-8673551
波蘭	48-22-8659999
葡萄牙	351-13180065
俄國	7-095-9169821
新加坡	65-2725300
南非	27-11-8061030
西班牙	34-91-7820109
瑞典	46-8-6192170
瑞士（德語）	41-1-4332728

瑞士（法語）	41-1-4332729
台灣	886-2-27170055
泰國	66-2-6614000
土耳其	90-212-2245925
英國	44-870-6083003
美國	
售前資訊	1-800-4431254 （免費電話，無接線人員）
支援與服務	1-970-635-1000 Palmtops 及Organizers （免費電話）
委內瑞拉	58-800-47888 或 58-2-2078488
越南	84-0-88234530

所有服務中心在營業時間皆有人接電話。美國售前資訊中一天**24**小時，一週**7**天提供服務。美國地區提供服務時間為：星期一至星期五，**5AM**至**5PM**太平洋時間。



# 附錄A | 人體工學

本章提供一些指導原則和提示，協助你在符合人體工學的環境下安全舒適地工作。如果在工作當中感覺到疼痛或不舒服，你就應該停止工作，來看看本章在說些什麼。如果仍然持續不適，你就應該停用此設備，盡快去請教專科醫師。

## 設定及使用設備

有些人使用電腦一段時間後就會感到不適，有時，這些不適會導致「重複性扭傷」( **Repetitive Strain Injuries, RSI** )，亦稱「累積性創傷」( **cumulative trauma disorder** )，或「重複性運動傷害」( **repetitive motion injury** )。正確設定、安裝及使用電腦設備有助於降低這種不適。設計良好及適當調整的設備不見得能消除這種潛在的問題。反之，你如何使用你的電腦設備也是很重要的。

## 何謂RSI

**RSI**是一種軟組織，如肌肉、神經、肌腱等，重複性刺激或發炎所引起的一種創傷。在極端情況下，這種發炎會導致永久性的組織傷害。**RSI**是一種文獻上早有記錄的疾病，最常發生在需執行重複性工作的人身上，如生產線工人、肉品包裝工人、裁縫、樂師，以及最近的，電腦工作者。也有其他活動造成的，如打網球。

---

## 是什麼引起RSI的？

RSI是由某些過度嚴苛的活動，這種活動超過了身體能力的負荷。常見造成RSI的原因包括，不斷重複某一動作，以不自然或奇怪的姿勢長時期從事某一活動，長時期靜止不動，不常作短暫休息，以及壓力。其他的疾病，如關節炎、糖尿病，也會引發RSI。

## RSI癥候

藉著遵守一些指導原則，正確安裝和使用設備，安排環境，罹患RSI的風險會大為降低。然而，如果你還是感到任何不適，請立刻尋求專業的意見。一般來說，越早診斷問題，並越早處理，問題越容易解決。

## 避免RSI

最近的研究文獻顯示，軟組織的傷害，特別是手臂部的，與長時間使用鍵盤，或其他需手臂重複性動作的設備，有很大的關係。文獻也顯示，也有許多其他的危險因子會提高軟組織傷害的機率。藉著遵循本章所示的一些基本指導原則，應該可以降低你得到RSI的風險。

## 安排你的工作環境

你一定要有足夠的空間來移動你的身體，變化你的姿勢。要避免眼睛疲勞痠痛，天花板、牆壁、地板都要有反中等程度的反光度（大約天花板75%反光度，牆壁40%反光度，地板30%反光度）。避免在螢幕與週遭環境對比過大的環境中工作太久。工作環境應該越安靜，越少讓人分心的事物越好。背景噪音值低於58 dBA。如果可能，相對空氣濕度應該在40-60%。建議室內溫度在19-23° C (66-73° F)。如果可能，調整溫度，使達到舒適程度。工作場所應該通風良好。特別注意你的姿勢；放鬆你的肩膀，保持手腕與手臂成一直線。要做到這樣，最好鍵盤就在手掌的下方，而肘部成

---

90度。收起你的下巴，眼睛往下15度看螢幕。身體試著往後靠，但背部中空處應墊一背枕，頂住你的背部。

## 避免眼睛過度疲勞

定期去做眼睛檢查，並且確保你的眼鏡適合在電腦前面工作。經常將眼睛移離螢幕，短暫注視遠方物體。經常霎眼睛。霎眼有助於潤濕眼睛。

## 預防肌肉僵硬

避免長時間過度緊繃你的肌肉。放鬆你的身體與指尖。經常變化一下工作可以有助於預防肌肉僵硬。交互打字、寫作、檔案管理、在你的工作環境中移動等等，都有助於放鬆肌肉。

## 經常稍事休息

必須在電腦前長時間工作時，經常稍事休息。一般來說，每一小時休息5至10分鐘。經常短暫休息要比不常休息，但一休息時間就很長效果要來得好。研究資料顯示，長時間工作不休息的人特別容易得RSI。偶而舒展一下你的手部、臂部、肩膀、脖子、背部的肌肉。每一小時至少要舒展一次。

---



# 附錄B | 自其他 設備移轉資料

## 自其他掌上型、口袋型設備移轉資料

如果你目前有使用其他採用Windows作業系統的掌上型、handheld PC電腦設備，你可以將其中的資料移轉到hp jornada上來。如果你在該掌上型、handheld PC電腦設備內的Inbox內有一離線的資料夾，裡面收有你想轉至Pocket PC的e-mail訊息，則你必須採用另外一個程序來轉，我們稍後會來說明。

---

透過**hp info exchange**，你可以很容易將其他配備有IrDA的掌上型PDA設備內的PIM資料轉至hp jornada內。細節見本手冊第四章：**使用hp info exchange**。

---



## 要自其他Windows設備移轉資料

1. 在你的桌上型PC安裝Microsoft ActiveSync 3.1。關於如何安裝ActiveSync，見Getting Started with Microsoft ActiveSync小冊子。
  2. 將你的設備與你的桌上型PC同步，更新你的桌上型PC內的資料。
  3. 如果你的設備內還有其他檔案你想移轉，諸如Note Taker或語音記錄，先在ActiveSync裡關掉檔案轉換選項，以保持檔案格式。然後使用ActiveSync Explorer拷貝檔案至你的桌上型PC內。關於更細之說明，見你桌上型PC的ActiveSync線上輔助。
-

4. 將你的hp jornada與你的桌上型PC同步。這會將你的的桌上型PC內的資料更新你的hp jornada內的資料。
5. 重新安裝軟體。向原軟體廠商詢問，有無針對hp jornada推出的新版本軟體。
6. 使用ActiveSync Explorer，按照步驟3所說的，將檔案自你的桌上型PC拷貝至你的hp jornada內。
7. 在ActiveSync，再啟動檔案轉換。
8. 在你的Pocket PC內輸入設定及連線資訊。

### 要移轉離線資料夾 (offline folders)

1. 將你的掌上型或handeld PC連接至你的桌上型PC上，然後在Microsoft Outlook的Tools功能表點按**Windows CE Inbox Transfer**。
  2. 選擇**Copy or move selected messages to your desktop computer**，然後點按Browse按鈕。
  3. 選擇內含有你要移轉至你的桌上型PC內的e-mail的離線資料夾，然後點按**OK**。
  4. 點按Transfer按鈕，選擇你的e-mail訊息想要移轉去的目的資料夾，或選擇**New Folder**，以製造一個新資料夾。點按**OK**以傳輸e-mail訊息。接著，你必須將這個e-mail訊息再轉至你的hp jornada內。
  5. 在你的hp jornada的Inbox內，輕點**Tools**，再輕點**New Folder**，以製造一個新裝新e-mail訊息的資料夾。
  6. 你在桌上型PC的Outlook內，選擇你想要移轉的訊息。
  7. 連接你的hp jornada至你的桌上型PC，然後在Outlook的Tools功能表裡點按**Windows CE Inbox Transfer**。
  8. 選擇**Copy selected messages to your mobile device**，然後點按Browse按鈕。
-

9. 選擇你的設備內你想將e-mail訊息移轉進去的離線資料夾，然後點按**OK**。
10. 點按**Transfer**按鈕。選擇之訊息即轉至你的hp jornada內。

## 自掌上設備移轉資料

### 自Palm III及其他更新之產品移轉資料

Palm V™ 及Palm III™ 等系列PDA可以與Microsoft Outlook同步資料。再使用Microsoft Outlook的ActiveSync，你可以將資料同步至你的hp jornada內。利用Chapura™ 所出的PocketMirror®（包含在你的Palm™ Desktop organizer軟體內）來同步你的Palm設備與Microsoft Outlook。

要在你的Palm上使用Chapura PocketMirror軟體，先安裝內附於你的Palm IIIx™ 或Palm V™ 裡的Palm™ 桌面軟體。如果你選擇了Microsoft Outlook同步選項，PocketMirror軟體就會隨Palm桌面軟體被安裝在你的Palm設備內。其他更多細節資訊請至Palm網站：[www.palm.com](http://www.palm.com)。

### 自較舊的Palm設備移轉資料

如果你想透過PocketMirror來同步你的Palm Pilot或Pilot與Microsoft Outlook，你必須先向Chapura購買商業版的PocketMirror。請參閱該公司網站：[www.chapura.com](http://www.chapura.com)。


---





# 附錄C | 在Terminal Server Client使用鍵盤

## 在Terminal Server Client（TSC）視窗內製作出延伸鍵盤字元

在正常情形下， 按鍵組合可以在hp jornada鍵盤上打出延伸及國際字元（這些組合按鍵上會印有黃色的記號），但在使用TSC時，你即無法使用這些組合按鍵來按出你想要的延伸字元。然而，你還是可以透過一些特殊設計按鍵組合來按出你想要的字元。

使用Alt鍵及特定的數值鍵組合即可以讓你在TSC視窗下打出一些特殊字元。

---

鍵盤必須在NUMLOCK模式下才可以配合Alt按出你要的特殊字元。此外，Alt及其他所有指定的數字都按出後，特殊字元才會出現。

---





## TSC視窗內的延伸及國際字元表

下表列出TSC視窗內可以按出的延伸及國際字元，及其組合按鍵。

要按出這樣的字元	按這樣的按鍵組合
{	Alt+1,2,3
}	Alt+1,2,5
[	Alt+9,1
]	Alt+9,3
~	Alt+1,2,6
'	Alt+9,6
	Alt+0,1,2,8
£	Alt+0,1,6,3



僅英國及美國版的hp jornada 720提供Terminal Server Client。

# 術語解釋

**AC adapter (AC電源配接器)：**一個外接電源轉接器，可以交流電轉為直流電，供你的hp jornada使用。見第二章：安裝你的hp jornada一節。

**ActiveSync：**Microsoft所推出的資料同步軟體，可處理你的hp jornada和你的桌上型PC間資料同步的事宜。你也可以自行指定要同步的資料。

**backup file (備份檔案)：**一份你備份在你的桌上型PC或PC卡內的hp jornada檔案或資料複本。這一份檔案並不包含你的hp jornada設定和儲存在ROM中的資料，如一些出廠時預燒進hp jornada的軟體。如果你的hp jornada資料損毀了，或你執行出廠預設值重置，使用這個備份檔案來回復你的hp jornada至先前的狀態。

**cache (快取)：**一個特殊的高速儲存設計，可將你的網頁及其他型態的檔案，在你觀看的時候，暫存在記憶體中，以加快你下一次瀏覽他們時的速度。你的電腦可以快速顯示你最新拜訪過的網頁，這就是因為Internet Explorer可以自cache開啟他們，而不必自實際的網站開啟這些網頁的結果。增加cache資料夾的空間可以加快最近瀏覽過的網頁的顯示速度，可是，卻會減少hp jornada內供其他檔案使用的資料夾空間。所以你要在兩者間取得平衡。你可以選擇在離開Internet Explorer時清除cache。這可以節省你的設備的空間。

**cookies (餅乾)：**網頁伺服器放在你的網頁瀏覽器內的一個訊息封包。當你進入一個使用cookies的網站時，該網站可能會要求你填寫一些資料，諸如你的名字，你的興趣等。這些資料就會傳給Internet Explorer瀏覽器，當成cookies資料存起來（存成一個叫做cookie.txt的文字檔）。下一次你再拜訪該網站時，Internet Explorer就會將該cookie資料傳給該網站伺服器，該伺服器就會

---

利用這個資料呈現適用於你的網頁，裡面都是你有興趣的資訊。例如，與其每次都給一個一般性的歡迎畫面，有了cookie以後你就會接收到有你的名字在內的歡迎畫面。

**dial-up connection（撥接連線）**：你的hp jornada透過數據機與另外一台電腦間的連線。你可以撥接連線連上ISP、網路或另外一台接有數據機的個人電腦。

**direct connection（直接連線）**：你的hp jornada與另外一台電腦間透過序列同步纜線、USB纜線或紅外線埠所做的連線。

**docking cradle（底座）**：一個集通訊、充電功能於一身的方便設備。將你的hp jornada置入底座，即可快速與你的桌上型PC間建立通訊。一旦你將你的hp jornada置入了底座，你即可與你的桌上型PC間同步，傳輸檔案、寄發e-mail、充電。

**DNS（Domain Name System，網域名稱系統）**：一種Internet服務，可將網域名稱轉換為IP位址。例如，可將網域名稱[www.jornada.com](http://www.jornada.com)翻譯成198.125.247.4。

**factory default reset（出廠預設值重置）**：亦稱「硬重置」（hard reset）。一個藉著不供應電力一段時間，將你的hp jornada內的所有資料清除，使回到設備出廠時原始狀態的過程。細節見第八章「重置」一節。

**hard icons（硬圖示）**：位於你的螢幕右端的一排圖示。輕點這些圖示，以快速開啟hp settings、hp backup、hp dialup、Windows Media Player等軟體。

**hot keys（熱鍵）**：位於hp jornada鍵盤頂端，就在螢幕顯示器正下方的一排按鍵。熱鍵可以讓你一個按鍵就呼叫出你的hp jornada內最常用的檔案或程式。

**Internet Service Provider（Internet服務供應商，ISP）**：一家提供Internet連線服務的公司。

**IP（Internet Protocol）**：是一種Internet通訊協定，規範封包形式（亦稱datagrams）以及網頁定址方式的協定。就好像郵寄系統，IP可以讓你寫好包裹郵寄地址，投向系統郵寄出去。但與一

---

般郵寄系統不同的是，這個包裹並會立刻寄向收件人，而是先轉到收件人的伺服器裡，再等收件人登上他的ISP伺服器，再收這份包裹。

**IrDA (Infrared Data Association)**：一種軟硬體間紅外線資料傳輸的國際標準。

**Java**：一種物件導向的程式語言，用來製作伺服器端與客戶端間溝通的程式。供網頁使用的這類程式常稱之為**applets**。

**LAN (區域網路)**：一群串接起來，可共享檔案，交換資料的電腦。這群電腦通常距離很近，或在同一棟大樓，或在附近。

**MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)**：一個標準，可以讓二進位資料（如圖形或文件）可以在Internet上傳輸，而不會先被翻譯成ASCII文字。許多e-mail程式都與這個規範相容，允許你將檔案附加在e-mail裡傳送或接受。

**NIC (網路介面卡)**：一張安裝在你的電腦裡的硬體卡，可以让你透過他連上網路。網路介面卡可以提供你專屬的、全天候的網路連線。

**OBDC (Open Database Connectivity)**：一種標準資料庫存取、利用方式。OBDC的最終目的在於讓任何應用軟體都能擷取利用資料庫內的資料，無論管理資料的資料庫系統為何。

**partnership (夥伴關係)**：為同步及資料移轉目的而在你的hp jornada和桌上型PC間建立的一種關係。你的hp jornada可與兩台以內的桌上型電腦建立夥伴關係。

**PCT (Private Communication Technology)**：一種通訊協定，可以藉著編碼加密、認證、訊息認證碼等方式維持Internet通訊的安全性與完整性。這個通訊協定是獨立於應用軟體之外的，可供網頁瀏覽器、e-mail軟體透過Internet傳送資料。在更高階的運用方面，PCT也可以在傳送資料前，先磋商出一些編碼加密鎖，以及認證伺服器。

**POP (Post Office Protocol)**：第一套用來自郵件伺服器擷取e-mail的通訊協定。大多數的e-mail應用軟體（有時稱e-mail client）

---

都使用這個通訊協定，但有些e-mail軟體可能會使用更新的IMAP（Internet Message Access Protocol）通訊協定。

**PPP（Point-to-Point Protocol）：**你的hp jornada與你的ISP、網路伺服器間所使用的一種通訊協定。

**ROM（Read Only Memory）：**一種電腦記憶體，裡面存放的資料只能讀，不能寫入。通常是放一些必備的開機程式或應用軟體。與唯隨機存取記憶體（RAM）不同的是，即使沒有電，ROM裡的資料也不會喪失。

**RAM（Random Access Memory）：**隨機存取記憶體。設備有電時方能儲存資料的一種記憶體。常常亦稱為volatile（揮發）記憶體，因為一沒有電資料就喪失了。

**RAS（Remote Access Service）帳號：**一種網路帳號，可以讓你的hp jornada遠端登上Windows NT網路。

**Remote connection（遠端連線）：**你的hp jornada與你的遠端電腦或伺服器間所建立的一種連線。

**reset（重置）：**一種或可以令你的hp jornada重新開機（soft reset），或徹底清除掉你的RAM中的資料（factory default reset）的過程。細節見第八章：重置一節。

**restore（資料回復）：**一種可以令你的設備再回到上次備份時的狀態的過程。這一過程可以將你上次備份的資料拷貝回hp jornada內。

**SLIP（Serial Line Internet Protocol）：**一個比PPP還單純的舊通訊協定。透過SLIP連上Internet和透過PPP連上的過程很相似。

**soft reset（軟重置）：**令你的hp jornada重新開機，並初始化MS Windows for H/PC 2000作業系統的一個過程。執行一次軟重置會清除掉所有開著的文件內未存的資料，但會保留已存的資料。（亦稱「暖開機」。）

**stylus（觸控筆）：**一枝筆狀的工具，供你在觸控螢幕上點選項

---

目、游走。

**touch screen（觸控螢幕）**：一個觸控敏感的螢幕，可以讓你開檔案、啟動程式、觸控方式選擇文字，或用觸控筆輕點螢幕以操控軟體。

**USB（通用序列匯流排）**：針對獨立電腦與其他週邊設備間纜線連線、通訊而設計的一種標準化連線通訊方式。





# 索引

.  
 .2bp檔, 116  
 .bmp檔, 116  
 .doc檔, 105  
 .pwd檔, 105  
 .rtf檔, 105  
 .ttf檔, 11  
 .txt檔, 105  
 .wav檔, 116

## A

ActiveSync CD-ROM, 33, 35  
 ActiveSync, 151, 152, 169  
   關於, 33  
   在PC上備份及回復資料, 79  
   Connection Settings對話框  
     51  
   定義, 175  
   安裝, 34  
   設定, 32  
   Setup精靈  
     關於, 32  
     添加Inbox extensions, 32  
     需求, 34  
     傳輸訊息, 32  
   問題排除, 43  
 ActiveSync選項, 48, 49  
 Add/Remove程式, 114  
 Alt + 熱鍵  
   定義, 136

AC電源配接器, 36, 37, 38, 175  
   帶之出旅, 142

## B

Background標籤, 116  
 bmp 檔案, 116

## C

Caching, 175  
 Calculator, 說明, 9  
 Calendar, 56  
   簡介, 6  
 Calendar (行事曆), 56  
 Communication控制面板, 130  
 CompactFlash卡  
   安裝, 118, 120  
   簡介, 117  
   取出, 121  
   出旅時, 142  
 Connection Status對話框, 40, 44  
 Contacts, 58  
 Contacts (聯絡簿), 58  
 Cookies, 175

## D

DC 插孔, 36, 37, 38  
 DNS  
   位址, 90  
   伺服器位址, 97  
 Docking cradle, 36, 176  
 doc 檔案, 105

## E

E-mail

自Inbox 連接服務供應商

103

檔案損毀

附件, 158

E-mail服務設定, 93

E-mail附件, 105

E-mail訊息

刪除, 106

傳送發生問題, 153

同步, 49

E-mail帳號, 企業

現場擷取, 88

遠方擷取, 87

設定, 103

E-mail帳號, 個人

設定, 86

E-mail連線, 選項, 85

Enable Address Issue對話框, 103

## F

File Conversion Properties對話框,

54

fon 檔案, 115

## H

Hot keys標籤, 133

hp backup, 80, 81, 151

簡介, 8

hp ChaiVM, 109

cache, 清除, 110

取消, 110

配合Internet Explorer使用,

109

簡介, 8

hp dialup

Setup精靈, 91

hp dialup, 簡介, 8

hp F1227A, 117

hp F1252A, 117

hp F1258A, 116

hp F1274A, 117

hp F1279B, 117

hp F1281A, 117

hp F1281A, 123

hp F1295A, 117

hp F1822A, 116

hp F1840A, 117, 123

hp F1841A, 117

hp F1842A, 117

hp hot keys控制面板, 130

hp info exchange, 65

簡介, 8

hp jornada 720 網站熱鍵, 113, 136

hp jornada 720網站, 113, 136

hp jornada backup應用軟體, 79,

80

hp jornada紅外線連線設定, 45

hp quick pad, 63

簡介, 8

啟動, 63

使用, 64

hp security控制面板, 130, 138

hp settings

開啟, 134

簡介, 8, 134

設定檔, 135

設定檔更改, 136

設定檔熱鍵, 136

設定檔設定, 135

hp viewer, 60

啟動有問題, 152

簡介, 8  
 hp平行印表機纜線 (F1274A), 77  
 hp硬圖示  
   自定, 132  
   回復預設配置, 133

## I-L

Identificaiton標籤, 137  
 IMAP4主機, 90  
 Inbox, 59, 93, 169, 170  
   連接至ISP, 130  
   送出失敗, 153  
   設定, 104  
   使用, 102  
 Inbox (信箱), 59  
 Inso® Quick View Plus, 112  
 Internet Explorer, 107, 108  
   瀏覽網頁, 106  
   啟動, 108  
   選項對話框, 107  
   設定AutoDial, 107  
 Internet Options控制面板, 131  
 Internet服務供應商 (ISP), 89  
 Internet連線  
   企業帳號, 現場連線, 88  
   企業帳號, 遠端連線, 87  
   一般選項, 85  
   個內帳號, 86  
 Intranet接線, 106, 108  
 IP (Internet Protocol)  
   位址, 90, 177  
 IrDA埠選項, 列印, 78  
 ISP (Internet Service Provider), 89  
 ISP (Internet Service Provider),  
   92, 177  
   連線設定, 90

## Java

applets, 109  
 應用軟體, 109  
 定義, 177  
 script, 109  
 Keyboard控制面板, 131  
 LAN (區域網路), 35, 88, 177

## M

Make New Connection對話框, 52  
 Memory標籤, 121, 137  
 Microsoft ActiveSync  
   Help, 145  
   簡介, 32  
   設定紅外線連線, 45  
   troubleshooter, 43  
 Microsoft Ink Writer  
   簡介, 78  
 Microsoft Internet Explorer, 33,  
   108  
 Microsoft Money 2000, 33  
 Microsoft Outlook 2000, 33, 35, 40,  
   151, 170, 171  
 Microsoft Pocket Access  
   製作一資料庫, 76  
   製作一表格, 76  
   簡介, 76  
 Microsoft Pocket Excel  
   簡介, 75  
 Microsoft Pocket Office, 6  
   簡介, 72  
 Microsoft Pocket Outlook, 6, 55  
   安裝, 32  
 Microsoft Pocket PowerPoint  
   簡介, 73  
 Microsoft Pocket Word

簡介, 72

Microsoft Voice Recorder, 68

MIME

定義 177

編碼 105

Mobile Channels, 35

Mobile Device 視窗, 47, 114

Mobile Favorites, 35

MS Internet Explorer for H/PC,  
107

MS Windows for H/PC 2000

添加／移除程式, 114

位址列 98

點陣 (.2bp 檔), 116

MS Windows for H/PC 2000 設備

紅外線傳輸問題, 156

MusicMatch Jukebox, 112

My Handheld PC 資料夾 118

## N

Network Configuration 對話框, 98

Network 控制面板, 131

Network 連線

透過企業帳號 51

不透過 hp Dialup 連線 101

現場登入, 98

New Partnership 精靈 39

NIC (Network interface card), 177

設定 98

No converter selected 對話框, 114

Notes 標籤 138

## O

ODBC

定義 178

Office 文件列印 77

OmniSolve from Landware

簡介, 82

Open Presentation 對話框, 74

Owner properties, 改變 137

Owner 控制面板, 131

## P-Q

Palm 設備

移轉資料, 171

PC Link, 44

PCM, 69

PCT (Private Communication  
Technology), 178

PC 卡

安裝, 118, 119

簡介, 117

取出, 119

PC 卡 NIC

驅動程式, 97

PC 卡 配接器

建議, 118

PC 卡 偵測問題 150

PC 連線問題 151

PIM (個人資訊管理), 40, 151

Pocket Access, 簡介, 6

Pocket Excel, 簡介, 6

Pocket Outlook, 55

Pocket PowerPoint, 簡介, 6

Pocket Word, 簡介, 6

POP3, 178

Power Saving 標籤, 127

Power 控制面板, 131

說明, 131

開啟, 126

簡介, 126

PPP (Point-to-Point protocol),  
87, 156, 178

Proxy server, 94

.pwd 檔, 105

Quick pad, 63

## R

Regional settings 控制面板, 131

Remote Networking 資料夾, 52

Remove Programs 控制面板, 131

Resolve Conflicts 對話框, 49

Rich Ink 技術, 78

rtf 檔案, 105

## S

Send using MIME format 核對格, 105

SLIP (Serial Line Internet Protocol), 87, 156

Smart Card

安裝, 118, 119

取出, 120

SMTP 主機, 90

Socket LP-E/EIO 控制面板, 131

Stylus 控制面板, 131

說明, 131

SVGA 256-色, 34

System 控制面板, 131

## T

Tasks (待辦事項), 58

TCP/IP, 92

Terminal Server Client (TSC)

鍵盤使用, 173

txt 文字檔, 105

## U-V

USB, 40, 41, 152

defined, 179

making a connection, 38

Use Server-assigned IP Address 核對格, 53

Viewer, 60

Voice Recorder, 68

Volume & Sound 控制面板, 131

Volume Profiles 標籤, 134

Volume profile 熱鍵, 136

## W-Y

Wave 聲音 (.wav files), 116

wav 檔案, 116

Windows 資料夾, 115

WINS 伺服器位址, 97

World Clock 控制面板, 132

Yahoo Messenger

使用, 82

Year 2000 保固, 193

## 5

9-pin 序列埠, 36

## 9

56K V.90 數據機, 89

## 二劃～五劃

人體工學, 165

干擾, 電磁, 146

支援, 161

主密碼

移除, 140

設定, 139

取消, 139

主電池, 123

外出時, 142

代理伺服器, 94

出旅, 帶hp jornada, 142

## 六劃

企業網路

遠端連線 51

列印

IrDA 埠選項 78

Microsoft Pocket Office 文件 77

office 文件 77

透過紅外線 78

同步

資料 47

e-mail 訊息 48, 49

檔案 48

自遠端 50

Microsoft Pocket Outlook 資料 48

自遠端 50

選擇資料 48

同步 32, 39

解決衝突對話框 49

解決衝突 49

透過Active Sync, 32

回收筒 選項 122

回復

使用ActiveSync, 81

回復 (Restore)

完整 82

PIM 資料庫 81

使用ActiveSync, 79

警告訊息 151

回復資料 78, 81, 179

字型 添加 115

TrueType (.ttf 檔), 115

Windows (.fon 檔), 115

安全 137

安全日誌

如何使用 141

安全注意事項 146

安裝

應用軟體 112, 113

Microsoft ActiveSync, 35

Microsoft Pocket Outlook, 32

自定

一般選項 130

hp 硬圖示 132

hp 熱鍵 132

自動停機失敗 147

自動停機設定 127

自動連線選項 52

行事曆 56

簡介 6

## 七劃

伺服器分配IP 位置 92

伺服器分配位置 92

低音與高音設定 135

序列同步纜線 31, 36, 116, 142

序列埠

連線 36

序列連線 40

## 八劃

底座 36

定義 176

服務供應商

連接 95

表格 製作 76

附加檔案

MIME 編碼 105

儲存於儲存卡 106

附件

MIME 編碼 105

存至儲存卡, 106

## 九劃

保固

客戶服務, 161

紅外線配備款PCL印表機, 77

紅外線埠, 44, 77

紅外線連線, 建立, 45

紅外線傳輸問題, 156

重安裝或刪除應用軟體, 114

重置 (Resetting), 157

定義, 179

出廠預設值, 158, 159, 176

軟重置, 158, 179

## 十劃

效能, 微調, 130

桌面, hp jornada

瀏覽, 46

檔案操作, 46

開檔, 46

桌面背景, 116

記憶體

分配, 調整, 121

節省, 122

顯示資訊, 137

管理, 121

刷新, 121

配件, 116

配件編號

hp F1252A, 117

hp F1258A, 116

hp F1274A, 117

hp F1279B, 117

hp F1281A, 123

hp F1281A, 117

hp F1295A, 117

hp F1822A, 116

hp F1840A, 117, 123

hp F1841A, 117

hp F1842A, 117

hpF1227A, 117

停機, 13, 26, 129

自動, 126

延遲, 127

問題排除

顯示器, 149

hp backup, 151

安裝軟體, 154

記憶體不足, 150

畫面凝結, 當機, 148

列印, 154

關機／停機, 148

觸控筆反應, 155

## 十一劃

埠

9-pin 序列, 36

紅外線, 44

密碼限制, 139

密碼啟動延遲, 140

控制面板

開啟, 130

種類, 130

添加／刪除程式, 114

移轉資料, 自其他設備, 169

訪客身份, 網路, 98

設定

ActiveSync 供紅外線連線,  
45

hp jornada 供紅外線連線,  
45

設定檔 (Settings profiles), 135

設定警示, 116

設備連線

透過網路選項, 52

軟體, 195

軟體產品授權協議書, 195

軟體驅動程式, 安裝, 117

連接至Internet

個人帳號數據機, 86

PPP帳號, 87

連接至PC

9-pin序列埠, 36

透過底座, 37, 38

不透過底座, 36

連網hp, 162

連線

透過序列埠, 36

透過USB, 38

hp jornada至PC, 31

hp jornada至其他PC, 45

連線

撥接, 87, 89

直接, 176

網路

不透過hp dialup連上,  
101

夥伴關係

自動, 43

紅外線, 44

## 十二劃

備份及回復資料, 78, 81, 179

備份至CompactFlash卡, 80

備份檔案, 175

提醒密碼設定, 140

智慧電力管理, 128

硬圖示

自定, 132

定義, 176

硬圖示標籤, 133

硬體, 191

程式

自hp網站取得, 112

安裝, 112

刪除, 115

程式記憶體, 109, 121, 137, 148,  
149, 154

等待遠端行動設備連線訊息, 51

## 十三劃

傳輸檔案, 54

溫度調節, 146

當機問題排除, 148

資料

一般同步, 47

選擇同步, 48

資料庫, 建立, 76

資料喪失, 153

資料傳輸

問題, 156

資訊, 來源, 2

電力

狀況顯示, 137

智慧電力管理, 128

問題排除, 147

電池

備用, 124

替換備用電池, 124

主電池, 123

替換主電池, 124

電池消耗速度

問題排除, 147

電池電力



自動停機, 127

節省, 127

管理, 123

狀況, 126

電話線

取用, 87

連接於數據機, 94

電話纜線, 36

電磁干擾, 146

電磁干擾, 146

## 十四劃

夥伴關係

建立, 39

New Partnership 精靈, 39

PC 與 hp jornada 間夥伴關係, 178

自動連線, 43

未來連線選項, 43

簡介, 38

問題排除, 40

網頁, 瀏覽, 106

網頁服務, 94

網域, 91

網路

連上不在網路上的電腦, 51

訪客身份, 98

網路介面卡 (NIC), 88

網路連線 (LAN), 88

網路網域, 93

維護與清潔, 145

遠端同步, 50

遠端連線, 179

遠端連線服務 (RAS), 179

遠端網路連線設定, 101

## 十五劃

撞壞, 146

撥接

不在網路上的電腦, 51

企業網路, 51

撥接地點設定, 53

撥接地點設定, 53

撥接控制面板, 130

撥接連線, 87, 176

撥接連線, 多重, 99

撥接連線對話框, 53

撥接號碼, 142

數據機

連接問題, 156

撥接問題, 155

安裝及設定, 89

數據機卡及纜線, 142

數據機清單選項, 52

熱鍵

自定, 132

定義, 177

顯示器設定檔, 136

音量設定檔, 136

衝突解決, 預設設定, 49

衝突解決預設值, 49

螢幕觸控啟動, 128

螢幕變暗, 自動設定, 128

螢幕觀看問題, 157

螢幕觀看問題, 157

## 十六劃

錄音, 68, 69

格式, 68

優點, 簡介, 4

儲存記憶體, 68, 69, 110, 114, 121

檔案

- 自網路取用, 99
- 在桌面安排, 46
- 附件, 105
- 附件損毀, 153
- 轉換選項, 54
- 自桌面開啟, 46
- 移轉, 54

#### 檔案型態

- .rtf 檔, 105
- .txt 檔, 105
- Pocket Word 檔案 (.pwd), 105
- Word 檔案 (.doc), 105

#### 檔案格式

- GSM, 69
- Microsoft Pocket Word, 72
- PCM, 69
- 錄音, 68

## 十七劃以上

#### 聲音

- 添加, 116
- 調整, 129

#### 聲音按鈕

- 鎖定, 143
- 使用, 29

#### 聯絡簿, 58

- 點陣影像 (.bmp), 116

#### 瀏覽

- 在hp jornada 桌面, 46
- 網頁, 106

- 瀏覽網頁, 108

- 警鈴, 設定, 116

- 欄位配置, 67

#### 驅動程式

- 安裝, 117
- NIC, 97

- 顯示控制面板, 130

- 顯示設定檔標籤, 134

- 顯示設定檔熱鍵, 136

#### 顯示器

- 變暗, 設定, 128
- 關閉, 129

- 顯示器, 觀看困難, 157

- 顯示器問題, 157

#### 纜線

- hp 平行印表機, 77

- 序列同步, 36

- 同步, 36

- 電話, 36

- USB, 117

# 保固

**重要：**這是你的硬體產品保固聲明書。請仔細閱讀。

在你的國家，保固條款也許會有所不同。如果有所不同，你的hp授權經銷商或hp銷售服務中心可以提供你細節。

## 一年有限硬體保固

惠普公司 (hp) 向終端使用者保證上述hp產品自購買日起在一年內內無製造上或材料上的瑕疵。客戶有保留購買日期證明的責任。

如果在保固期內，hp接到上述定義之產品瑕疵，hp將在其自由選擇下，修理或替換經證明為有瑕疵之產品。

如果hp無法在合理期限內修理或替換產品，客戶唯一替代補償為接受退還所購產品之貨款。

## 有限保固

以上保固不包含下列情況導致之瑕疵：不當使用；非經授權之修改；除使用hp升級套件所做之合法升級以外之機身開啟；在產品環境規格書規定之範圍以外之操作及儲藏；錢幣式備用電池及此種電池導之損害；運輸途中之損壞；不當維修；非使用hp軟體、配件、媒體、耗材，以及此類非設計供此產品使用之項目所導致機身實體損害。

關於本產品，hp不再有任何其他明示之保固，無論其為口頭或書面。

任何關於本產品之可銷售性、適用於某一特殊目的之暗示性保證，其效期亦為本書面保固證明書所定之一年。

---

有些州、郡、或國家並不允許限制暗示性保固之期限，因此上述限制可能並不適用於你。

本保固書給予你一定的法律權利，你也許尚擁有其他各州、各郡、各國不同的法律權利。

## 有限責任與補償

以上所提之補償為客戶唯一之補償。

在任何情況下，hp 均不對任何直接、間接、特殊、意外或偶發的損害（包括利益損失），不論該損害的提出是植基於合約、民事侵害、或任何法律理論，或是否已知有此損害之可能性，任何責任。

有些州、郡、或國家並不允許排除或限制偶發意外之損害，包括利益之損失，因此上述限制或排除條款可能並不適用於你。

## 澳洲、紐西蘭、及英國消費者交易法令

前述否認及責任限制並不適用澳洲、紐西蘭、及英國之消費者交易法令，因此也不應影響到該地消費者的既有法律權利。

## 澳洲地區消費者

以上保固條款以及本產品內之任何其他保固聲明，除非法律允許範圍內，不可以排除、限制、修改、增添「1974年貿易法」(Trade Practices Act 1974) 所暗示之法令以及適用於本售予你之本產品所享有之相關國家或地方之法律。關於你所享有之權利，如有任何問題，請聯絡hp客戶貼心服務中心：61-3-88778000。

---

## 紐西蘭地區消費者

以上保固條款以及本產品內之任何其他保固聲明，除非法律允許範圍內，不可以排除、限制、修改、增添「**1993年消費者保證法**」(Consumer Guarantees Act 1993)所暗示之法令以及適用於本售予你之本產品所享有之相關國家或地方之法律。關於你所享有之權利，如有任何問題，請聯絡hp終端用戶支援專線：**0800-733547**。

## hp公元兩千年資訊年序保固

除了提供與本hp產品所提供的hp有限保固聲明內所示的相同保固條件與限制外，hp亦保證本產品可以正確處理**21世紀前**、之間、之後的日期（包括，但不限於日期的計算、比較與排序），包括閏年的計算，前題是須按照hp提供的產品文件所示方式使用（包括hp提供的任何修補與升級程式安裝說明），前題是配合使用的所有其他產品（例如硬體、軟體、韌體）亦能正確與本產品交換日期。本公元兩千年資訊年序保固日期涵蓋範圍至**2001年1月31日**。

## 公元兩千年資訊年序保固

hp已盡最大努力我們產品在測試上的準確性。然而，由於每一位客戶的環境與hp實驗室的測試環境並不相同，因此客戶需自行負責驗證這些產品在自己的環境中是否符合公元**2000年**年序要求。因此，關於hp產品之公元兩千年資訊年序狀況之資訊，即為現在目前之狀況，無任何保固，並可隨時變更，不另行通知。本處所提供之資訊之符合「公元**2000年**資訊及符合性揭露法」(Year 2000 Information and Readiness Disclosure Act)之要求。

hp並不代表亦不提供其他非hp產品之廠商之公元**2000年**符合性之保固，包括預裝之作業系統或應用軟體。如有這方面之資訊，皆為各該廠商所提供，客戶應自行聯絡該廠商，驗證產品是否符合公元**2000年**資訊年序要求。

---

本處提供之資訊資訊之符合「公元2000年資訊及符合性揭露法」(Year 2000 Information and Readiness Disclosure Act)之要求。hp鼓勵客戶能完全體認到公元2000年對自身商業環境所可能產生的重大影響，以及自身在21世紀的競爭力。hp亦鼓勵客戶盡速採取措施，以應付可能產生的問題。

注意：Microsoft已明白指出，為符合公元兩千年資訊年序要求，客戶需自行針對其眾多作業系統及應用軟體安裝軟體更新程式，而且未來客戶仍需自行安裝其他更新程式。若有這方面的問題，客戶應自行聯絡Microsoft：<http://www.microsoft.com/y2k>或1-888-MSFTY2K。

---

## hp軟體產品授權書及hp軟體產品有限保固

本hp產品內附預裝軟體程式。請在使用前詳讀hp軟體產品授權書。

重要：在操作設備前，請仔細閱讀本授權書及有限保固聲明書。本軟體僅授與你使用軟體之權利，並未將此權利賣給你。hp及其授者仍繼續擁有此軟體之智慧財產權，而你若同意接受本條款，則hp授與你某些使用軟體的特定權利。僅在你完全同意本授權書之前題下，你方才得到使用軟體的權利。操作本設備即代表你接受了本授權書條款。如果你並不同意本授權書，請將產品完整退還，hp將退回貨款。

### hp軟體產品授權書

本提供予你客你之所有軟體，除Microsoft軟體以外，應視為整個產品之一部分，其使用並應受本hp軟體產品授權書之管轄。Microsoft軟體產品為Microsoft根據該公司之終端使用者授權書（Eula）之規定授與你使用。任何其他軟體廠商之軟體亦有各該廠商之軟體授權書，或隨附於產品文件，或可自軟體線上輔助取得，其軟體之使用亦應受該授權書管轄。

以下授權條款管轄hp產品的使用

### 使用

你僅能在單一電腦上使用軟體。你不得逆向工程、分解、反組譯軟體。

歐聯會員國注意事項：禁止反組譯之條款為Directive 91/250/EEC。

---

## 複本及修改本

你可以為以下兩個理由拷貝或修改軟體：(a) 備份歸檔目的，或 (b) 拷貝或修改為在電腦裡使用軟體之必要步驟，並且該拷貝或目地並不作其他用途，

除非你自hp取得某些合宜權利，否則對於某些軟體，你無其他拷貝權利。

你同意該拷貝或修改之軟體hp無法提供保固、免費安裝、免費訓練。

所有複本及修改本軟體皆載有原始版權聲明。

## 擁有權

你同意你並不擁有軟體，除了裝載軟體的實體媒體外。你承認及同意，軟體是有版權的，並在版權法保護之下。你承認及同意，軟體本身或其部分，有可能為其他廠商所開發，該廠商在各自授權書約定下，有權針對任何版權侵犯或違反事項採取任何法律行動。

## 軟體移轉

你可以移轉軟體所有權予第三者，前提是必須完全移轉軟體所有權，以及該第三者同意遵守該軟體授權書的約束。在移轉的同時，你同意你對該軟體的所有權完全終止，你必須銷毀你所有的軟體複本，或將之全數轉給該第三者。將軟體移轉給政府部門或機關或與政府有關之第一級第二級承包商之前，你必須取得hp之書面同意。

## 轉授權及散發

未得hp書面同意，你不得透過實體媒體，或通訊傳輸租借、轉授權軟體，或散發軟體複本或修改本。

---



## 終止

未遵守本授權條款時，在hp要求你改正此違反行為無效，或在得到通知30天內仍無法改正此違反行為時，hp得中止本軟體授權。

## 更新及升級

你同意本軟體並不包含更新及升級版，更新及升級版需在另外之授權書約束下取得。

## 出口規定

你同意不違反美國出口管理法令或其他適用法令，出口或轉出口本軟體或任何複本或修改本至其他國家。

## 美國政府禁令

本軟體及文件完全在私人花費下開發。本軟體及文件是在DFARS 252.227-7013 (Oct 1988)、DFARS 252.221-7015 (May 1991)或DFARS 252.227-7014 (Jun 1995)所定義之「商業電腦軟體」下發售及授權，或在FAR 2.101 (a)定義之「商業項目」，或在FAR 52.227-19 (Jun 1987)定義之「限制電腦軟體」(或任何相等之法令)下發售及授權，無論適用何者。對於本軟體及文件，你僅擁有FAR或DFARS法令規範下適用，以及該產品之hp標準軟體協議授予之法律權利。

---

## hp 軟體產品有限保固

重要：hp 軟體產品有限固書應涵蓋hp 提供予你—客戶—之所有軟體，包括任何作業系統軟體，並且這些軟體應視為產品之一部分。任何存在於線上、文件上或其他相關材料上之其他廠商保固條件應凌駕本hp 軟體產品有限固書之條款之上。

### 九十天有限軟體保固

所有檔案正確安裝後，hp 保證自購買日起九十天內本軟體產品將執行其程式命令。hp 並不保證本軟體不會中斷執行或無錯誤在內。若在保固期內本軟體無法執行其程式命令，你的唯一補償僅為替換或退還貨款。若要替換需將原媒體還給hp。若hp 無法在合理期限內替換媒體，hp 應在退回所有產品及其複本後退還所購貨款。

### 抽換式媒體（如適用）

如有提供抽換式媒體，hp 保證自購買日起九十天內，在正常使用下，本產品所由錄製之媒體在材料及製造工藝上無瑕疵。若在保固期內經證明該媒體有瑕疵，你的唯一補償僅為替換或退還貨款。若要替換需將原媒體還給hp。若hp 無法在合理期限內替換媒體，hp 應在退回所有產品及摧毀所有其他抽換式媒體複本後，退還所購貨款。

### 保固賠償通知

若要申請保固賠償，你必須在保固期滿30 天內以書面通知hp。

---

## 有限保固

關於本產品，**hp**不再有任何其他明示之保固，無論其為口頭或書面。

任何關於本產品之可銷售性、適用於某一特殊目的之暗示性保證，其效期亦為本書面保固證明書所定之九十天。有些州、郡、或國家並不允許限制暗示性保固之期限，因此上述限制可能並不適用於你。本保固書給予你一定的法律權利，你也許尚擁有其他各州、各郡、各國不同的法律權利。

## 有限責任與補償

以上所提之補償為客戶唯一之補償。在任何情況下，**hp**均不對任何直接、間接、特殊、意外或偶發的損害（包括利益損失），不論該損害的提出是植基於合約、民事侵害、或任何法律理論，或是否已知有此損害之可能性，任何責任。有些州、郡、或國家並不允許排除或限制偶發意外之損害，包括利益之損失，因此上述限制或排除條款可能並不適用於你。

在任何情況下，**hp**之責任僅止於退還軟體及／或產品之購買價款。無論你接受本軟體與否，此賠償限皆適用於你。

澳洲及英國消費者：

前述否認及責任限制並不適用澳洲、紐西蘭、及英國之消費者交易法令，因此也不應影響到該地消費者的既有法律權利。

---